

# VM9224

**Operating Instructions** 





# **CONTENTS**

Thank you for choosing a Jensen product. We hope you will find the instructions in this owner's manual clear and easy to follow. If you take a few minutes to look through it, you'll learn how to use all the features of your new Jensen VM9224 Mobile Multimedia Receiver for maximum enjoyment.

Features	. 1
Controls and Indicators	. 4
Remote Control	. 6
Operating Instructions	14
Setup Menu	18
Tuner Operation	24
DVD/VCD Video Operation	28
DVD/CD Audio Operation	35
MP3/WMA Operation	38
iPod Operation	43
Bluetooth Operation	47
Troubleshooting	54
Specifications	
-1	





## **FEATURES**

Congratulations on your purchase of the Jensen VM9224 Mobile Multimedia Receiver.

It's a good idea to read all of the instructions before beginning the installation. We recommend having your Jensen VM9224 installed by a reputable installation shop.

#### DVD

- Aspect Ratio Full and Normal
- Fast Forward 2X, 4X, 8X and 20X
- Slow Motion 2X, 4X, 8X and 20X
- Play, Pause, Stop, Next Chapter and Previous Chapter

#### CD / MP3 / WMA

- CD-Text Compatible
- ID3 Tag Compatible
- Directory Search (MP3 / WMA Only)
- Direct Track Access via Remote Control
- Burn up to 1500 MP3 and WMA Files onto a DVD+R / RW
- · Audible Forward / Reverse Track Search (CD-DA Only)
- · Random, Repeat and Intro
- Play, Pause, Stop, Next Track and Previous Track

#### AM-FM

- USA / Europe / Latin America / Asia Frequency Spacing
- 30 Station Presets (18 FM / 12 AM)
- Auto Stereo / Mono
- Local / Distance
- Auto Store / Preview Scan

# iPod

- iPod via USB
- High Speed Direct Connect Interface to Access iPod Playlists, Artists, Albums and Songs. Play music and view video/photo\* files from your iPod.
   \*Video/photo playback requires jLink-USB iPod interface cable (sold separately).
- · Power Management Charges iPod while Connected

#### Chassis

- 2.0 DIN (Import / ISO-DIN Mountable)
- Fixed Front Panel
- 6.2" High Definition TFT LCD
- 1,152,000 Sub Pixels (800x3 X 480)
- Beep Tone Confirmation (ON-OFF Option)
- Heat Management System Forced Air-Cooling To Keep The Chip-Sets Operating at Nominal Temperatures



#### General

- Navigation Ready (NAV102)
- Bluetooth Ready (with purchase of BTM10) providing hands-free profile for safety / convenience and A2DP profile for streaming music from a PDA / PMP
- 44-Key Infrared Remote Control
- · One Composite Video Output for Additional Screens
- · Front Panel Audio/Video Input
- Three-Band Tone control (Bass, Mid and Treble) with Eight Preset EQ Curves
- Front Panel A/V Aux Input for Portable Media Devices
- · Front, Rear and Subwoofer Line Output
- Programmable Volume Control
- · Rear Camera Input (Normal and Mirror Image View)
- Touch Screen Calibration Mode
- 2VRMS Line Output All Channels
- Rotary Encoder Audio Control
- SWC Interface Compatible with PAC adapter SWI-PS Steering Wheel Control Interface, sold separately

# Optional Equipment

## NAV102

The VM9224 is "navigation ready." Before accessing any navigation features, you must purchase and install the navigation module (NAV102). All installation and operating instructions will be included with the navigation module.

Once the navigation module is connected and operating properly, the NAV source mode will become active. While the navigation module is not installed, the NAV option appears gray, indicating the function is not available.

BTM10

Before you can connect to a Bluetooth enabled device, you must purchase and install the Jensen BTM10.

#### Bluetooth Phone

See "Bluetooth Operation" on page 47.

## Rear Camera

The VM9224 is "camera ready." Before accessing any camera features, you must purchase and install a rear video camera. Once the rear camera is connected and operating properly, the CAMERA source mode will become active. While the camera is not installed, the CAMERA option appears gray, indicating the function is not available.



WARNING! Never install this unit where operation and viewing could interfere with safe driving conditions.

WARNING! To reduce the risk of a traffic accident (except when using for rear view video camera) never use the video display function while driving the vehicle. This is a violation of federal law.

WARNING! Never disassemble or adjust the unit.

WARNING! To prevent injury from shock or fire, never expose this unit to moisture or water.

WARNING! Never use irregular discs.

WARNING! To prevent damage to the mechanism inside this unit, avoid impact to the TFT monitor.

WARNING! The monitor employs an automatic motorized mechanism. To prevent damage to the core mechanism, please do not push, pull or swivel the monitor manually.



# **CONTROLS AND INDICATORS**

#### 1. Disc Slot

#### 2. IR Remote Control Receiver

#### 3. EJECT

Press to eject a disc.

Press and hold to reset core mechanism position.

## 4. SRC

Press to turn the unit on. Press and hold to turn the unit off.

When on, press once to select playing mode.

#### 5. NAV

Press to display the navigation user interface.

## 6. TFT Display

## 7. Rotary Encoder

Rotate to adjust the volume. While in the audio menu, press and release to enter and/or confirm audio settings.

Press to activate the MUTE function and silence the receiver. Press again to resume sound.

Press and hold to activate the Local (LOC) setting. Press and hold again to turn Local reception off.

#### 8. USB/SD Interface Connector

Connect a USB device or insert an SD card for playback of music/video files.


## 9. A/V Input

Attach a compatible A/V device.

## 10. RESET

Press to reset system settings to factory default (except the password and parental lock setting).




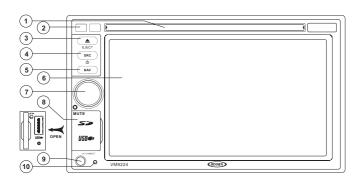



# REMOTE CONTROL

See Table 1 for remote control functions.

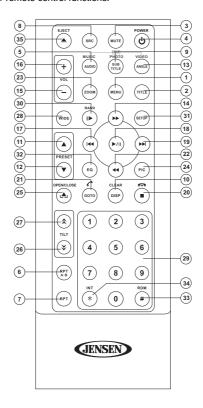





**Table 1: Remote Control Functions** 

Button		Function							
Name	#	DVD VCD		TUNER	CD/MP3/ USB/SD	iPod			
MENU	1	Enters the main menu of the disc	Turns on/off PBC when playing VCD			Selects Photo mode			
TITLE	2	Enters the title menu of the disc	Plays first ten seconds of each chapter/title			Selects Music mode			
MUTE	3	Toggles on/ off audio output	Toggles on/ off audio output	Toggles on/ off audio output	Toggles on/ off audio output	Toggles on/ off audio output			
POWE R/Ů	4	Turns the power on/ off	Turns the power on/ off	Turns the power on/ off	Turns the power on/ off	Turns the power on/off			
AUDIO	5	Changes the audio language for disc playback				Selects Music mode			
REPT A-B	6	Setup to repeat play- back from time frame A to time frame B	Setup to repeat play- back from time frame A to time frame B						
REPT	7	Repeats playback of current chapter	Repeats playback of current chapter		Repeats playback of current track	Repeats playback of current track			
SRC	8	Selects playing mode	Selects playing mode	Selects playing mode	Selects playing mode	Selects playing mode			
SUBTI- TLE	9	Language selection for subtitle				Selects Photo mode			



**Table 1: Remote Control Functions** 

Butto	n	Function							
Name	#	DVD VCD		TUNER	CD/MP3/ USB/SD	iPod			
DISP/ CLEAR	10	Displays playing information	Displays playing information	Displays playing information	Display playing information	Displays playing information			
		Delete entry or move backwards to correct error in Direct Access mode							
PRE- SET Λ	11			Navigates the preset station list					
PRE- SET V	12			Navigates the preset station list					
ANGLE	13	Plays back disc in dif- ferent angle for a scene	Plays back Picture CD with differ- ent angle of picture dis- played			Selects Video mode			
>>	14	Fast for- wards the disc content	Fast for- wards the disc content		Fast for- wards the disc content	Accesses iPod Menu			
VOL -	15	Decreases volume							
VOL+	16	Increases volume							
<b> </b> <<	17	Selects the previous chapter for playback	Selects the previous chapter for playback	Searches an avail- able radio station by decreasing tuning fre- quency	Selects the previous track for playback	Pauses playback/ starts play- back			
>/	18	Pauses playback/ starts play- back	Pauses playback/ starts play- back		Pauses playback/ starts play- back				



**Table 1: Remote Control Functions** 

Butto	n	Function							
Name	#	DVD	DVD VCD		CD/MP3/ USB/SD	iPod			
>>	19	Selects the next chap- ter for play- back	Selects the next chap- ter for play- back	Searches an avail- able radio station by increasing tuning fre- quency	Selects the next track for playback	Selects the next track for playback			
<b>■</b> / 🖘	20	Stops play- back	Stops play- back		Stops play- back				
GOTO	21	Open direct entry search screen	Open direct entry search screen						
<<	22	Slow play- back/slow rewind play- back	Slow play- back/slow rewind play- back						
ZOOM	23	Zooms in/ out on an image	Zooms in/ out on an image						
PIC	24	Displays set-up parameters	Displays set-up parameters						
OPEN/ CLOSE	25	No function	No function	No function	No function	No function			
҂	26	No function	No function	No function	No function	No function			
\$	27	No function	No function	No function	No function	No function			
WIDE	28	Selects dis- play mode: FULL or NORMAL	Selects dis- play mode: FULL or NORMAL						
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 (Numer ic Key- pad)	29	Directly accesses chapter		1-6 selects preset for current band	Directly accesses track				




**Table 1: Remote Control Functions** 

Butto	n	Function				
Name	#	DVD	VCD	TUNER	CD/MP3/ USB/SD	iPod
> / BAND	30	Press repeatedly for slow motion for- ward/back- ward	Press repeatedly for slow motion for- ward/back- ward	Selects FM/ AM band		
SETUP	31	Displays Setup menu	Displays Setup menu	Displays Setup menu	Displays Setup menu	Displays Setup menu
EQ	32	Accesses equalizer menu	Accesses equalizer menu	Accesses equalizer menu	Accesses equalizer menu	Accesses equalizer menu
RDM	33	Plays all chapters in random order			Plays all tracks in random order	Plays all tracks in random order
INT	34				Plays the first ten sec- onds of each track	
EJECT	35	Ejects disc	Ejects disc	Ejects disc	Ejects disc	Ejects disc




## Aspect Ratio

Press the **WIDE** button (28) on the remote control to adjust the aspect ratio as follows:



#### **FULL**

The entire screen is extended horizontally to the aspect ratio of 16 to 9. The extension ratio is the same at any point.



#### NORMAL

The conventional display image has a 4 to 3 ratio of horizontal to vertical, leaving a blank area on the right and left sides of the display.

#### STANDBY

Screen becomes black. Touch screen to resume.

# Image/Display Settings

#### Video Output Modes

Table 2 shows the video output mode for each playing source.

**Table 2: Video Output Modes** 

Playing Source	Video Output Modes
AM/FM TUNER	RGB Mode
DVD	RGB Mode
AUX IN	CVBS Mode

\*CVBS - Composite Video Baseband Signal

# Picture Adjustment

To adjust monitor display settings, perform the floowing steps:

- Press the PIC button (24) on the remote control repeatedly to move from the "BRIGHT" setting to "CONTRAST".
- 2. Turn the rotary encoder to adjust the setting level.
- Press the PIC button (24) on the remote control 1-3 times to exit the picture adjustment menu.



# Parking Brake Inhibit

When the pink "Parking" wire is connected to the vehicle Parking Brake circuit, the front TFT monitor will display video when the Parking Brake is engaged. (When the pink wire is grounded via the Parking Brake circuit, video will be displayed.)



# **OPERATING INSTRUCTIONS**

## Power On / Off

Press the **\( \Delta /SRC \)** button (4) on the unit (or the **\( \Delta \)** button (4) on the remote control) to turn the unit on. The buttons on the front of the unit light up and the current mode status appears in the LCD (7).

Press and hold the **b** button to power off the unit.

# **Audible Beep Confirmation**

An audible beep tone confirms each function selection. The Beep tone can be disabled through the Setup menu.

## Mute/Line Mute

Press the rotary encoder button (7) on the front panel or the **MUTE** button (3) on the remote to mute the volume from the unit. Press the rotary encoder button again to restore the volume. "MUTE" is displayed on the LCD. Adjusting the volume or using any of the audio setup features cancels the mute function.


If the "MUTE" wire is connected, audio output mutes when a telephone call is received by the car phone (using optional BTM10) or when verbal navigation is performed (using optional NAV102).

# **Playing Source Selection**

When the monitor is closed, press the **SRC** button on the front panel (4) or remote control (8) to change between available audio playing sources in the following order: RADIO, DISC, USB1, USB2, SD, BT, NAV, AUX and CAMERA.

#### Source Menu

You can also use the touch screen to change the source through the SOURCE MENU. To access the SOURCE MENU, touch the top left corner of the screen or press the **SRC** button on the front panel (4) or remote control (8).

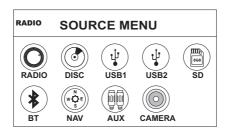




Touch the RADIO, DISC, USB1, USB2, SD, BT, NAV, AUX or CAMERA button to select the corresponding source.

NOTE: If an iPod is attached to a USB1 port, "IPOD" appears instead of the text "USB1."

#### External Devices

External peripheral devices, including a game console, camcorder, navigation unit, iPod, Zune, etc. can be connected to this unit via RCA output using an A/V Media Adapter Cable (not included).

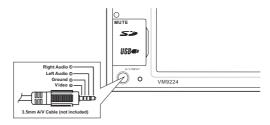

Connect the external device to the A/V Media Adapter Cable and then plug the cable into the A/V INPUT connector (9) on the front of the radio. Select "AUX" or "AUX IN" (when monitor is closed) mode to access auxiliary devices. You cannot directly control external devices connected to the A/V INPUT. For information regarding the use of USB devices, see "Inserting a USB Device or SD Card" on page 39.

# **Volume Adjustment**

## Volume Increase/Decrease

To increase or decrease the volume level, turn the rotary encoder (7) on the front panel or press the **VOL-**/+ buttons (15, 16) on remote control. When the volume level reaches "0" or "40", a beep sounds, indicating that the adjustment limit has been reached. The TFT screen displays the volume level for 3 seconds.

## Programmable Turn-On Volume

This feature allows the user to select a turn-on volume setting regardless of the volume setting prior to turning the unit off.

To program a specific turn-on volume level, turn the rotary encoder (7) to adjust the volume to the desired turn-on volume. Push and hold the rotary



encoder while the speaker icon and level indication is displayed on the screen. The unit will beep to confirm your turn-on volume setting.

## Audio Control Menu

The Audio Control feature allows you to easily adjust your audio system to meet the acoustical characteristics of your vehicle, which vary depending on the type of vehicle and its measurements. Proper setting of the Fader and Balance boosts the effects of the cabin equalizer.

Touch the **EQ** button on the left side of the screen or press the **EQ** button (32) on the remote control to display the audio menu.

- Use the touch screen +/- buttons to adjust the settings for an audio feature.
- To adjust an audio feature using the remote control, perform the following steps:
  - a. Press the (>>|)/(|<<) buttons (19, 17) to highlight the audio feature to be adjusted.
  - b. Press the >/|| button (18) to select the highlighted option.
  - c. Press the |<<, >>|, >>, or << buttons (12, 15, 17, 20) on the remote control to adjust the selected feature to the desired setting.

Audio Function Adjustable Range FΩ User Acoustic Urban Rave Latin Dance Hip Hop Rock BASS -14 to +14 MID -14 to +14 TREBLE -14 to +14 SUB -14 to 0 FAD Grid BAI Grid

**Table 3: Audio Adjustments** 

NOTE: The EQ mode will automatically change to "USER" when individual audio functions are adjusted.



The Audio menu will automatically exit after a few seconds of inactivity. To exit quickly, touch the top left corner of the screen.

# System Reset

To correct a system halt or other illegal operation, use the tip of a pen to press the reset button (10) located on the front bottom-right corner of the unit. After a system reset, the unit restores all factory default settings.



NOTE: If the unit is reset while a DVD is playing, the DVD resumes play once the reset is complete.

# Steering Wheel Control (SWC)

The VM9224 is compatible with the PAC (Pacific Accessory Corporation) steering wheel control adapter SWI-PS. A 3.5mm female connector (labeled "SWC Interface") on the back of the head unit allows connectivity to the PAC adapter. Please refer to the instructions included with the PAC adapter for detailed installation information.

#### SWC Functions

The following controls are available for most vehicles:

- 1. Vol Down
- 2. Vol Up
- Mute
- 4. Seek Down / Previous Track / \*\* Preset Down
- 5. Seek Up / Next Track / \*\* Preset Up
- 6. SRC (Source)
- \*\* Select
- 8. \*\* Select
- 9. Band
- \*\* If additional steering wheel control buttons are available on the vehicle, function 7 / 8 may be assigned the "Select" feature. This feature / function may not be available on some vehicles.

## Select Operation

If "Select" (function 7 or 8) is held down and function 4 is pressed momentarily, Preset Up will be selected. If "Select" (function 7 or 8) is held down and function 5 is pressed momentarily, Preset Down will be selected.




## **SETUP MENU**

To access system settings, press the **SETUP** button (29) on the remote control or touch the button on the screen to enter the "SETUP" menu. The "GENERAL" sub-menu appears highlighted in blue.

RADIO	SETU	ΡN	/EI	١U	l	05:33 AM
RDS	General	Lang	uage	A	Audio	Back
Bluetooth	Clock M	. 1.	12H			
Rating	Clock IVI	oae	12H	_		
Hardware	Clock		04 :	31	AM	
P.VOL	Tuner Re	gion	USA		$\triangleright$	
TS Cal	Beep	)	On		$\overline{\triangleright}$	
DEMO						

# **Accessing Menu Items**

Touch the sub-menu name, press the <<, >>, |<<, or >>| direction buttons (22, 14, 17, 19) on the remote control to select a sub-menu (Language, Audio, RDS, etc.).



The features available for adjustment under the highlighted sub-menu option will appear in the center of the screen.

# Adjusting a Feature

- 1. Use the touchscreen to select the feature to be adjusted.
- Enter the option field for the feature you want to adjust by using the
  touchscreen or pressing the >/|| button (18) on the remote control. A
  submenu appears in a second row with the selected option highlighted in
  blue



- Select a new value by using the touchscreen or pressing the >> or << buttons (14, 22) on the remote control.</li>
- 4. Use the touchscreen or press the >/|| button (18) on the remote control to confirm setup.

## General Sub-menu Features

Setting	Options	Function			
Clock Mode	12Hr	Clock displays 12 hour time using AM and PM.			
	24Hr	Clock displays 24 hour time up to 23:59.			
Clock	(HH:MM)	Clock appears in the top right corner of the screen and on the LCD screen during certain operations. NOTE: The AM/PM indication will change as you continue to adjust the hour past 12.			
Tuner Region	USA	AM Frequency Spacing - 10kHz     AM Frequency Band - 530kHz-1720kHz     FM Frequency Spacing - 200kHz     FM Frequency Band - 87.5MHz~107.9MHz			
	S.Amer1	AM Frequency Spacing - 10kHz     AM Frequency Band - 530kHz-1720kHz     FM Frequency Spacing - 100kHz     FM Frequency Band - 87.5MHz~108.0MHz			
	Arabia	AM Frequency Spacing - 9kHz     AM Frequency Band - 531kHz-1620kHz     FM Frequency Spacing - 100kHz     FM Frequency Band - 87.5MHz~108.0MHz			
	China	AM Frequency Spacing - 9kHz     AM Frequency Band - 522kHz-1620kHz     FM Frequency Spacing - 100kHz     FM Frequency Band - 87.5MHz~108.0MHz			
	S. Amer2	AM Frequency Spacing - 5kHz     AM Frequency Band - 520kHz-1600kHz     FM Frequency Spacing - 100kHz     FM Frequency Band - 87.5MHz~108.0MHz			
	Europe	AM Frequency Spacing - 9kHz     AM Frequency Band - 522kHz-1620kHz     FM Frequency Spacing - 50kHz     FM Frequency Band - 87.5MHz~108.0MHz			
	Korea	AM Frequency Spacing - 9kHz     AM Frequency Band - 531kHz-1602kHz     FM Frequency Spacing - 200kHz     FM Frequency Band - 88.1MHz~107.9MHz			
Веер	Off	No beep sounds			
	On	When turned on, an audible beep tone confirms each function selection.			



## Language Sub-menu Features

If a DVD supports more than 1 Subtitle or Audio language, all the languages are available for selection during playback. If the selected language is not supported by the DVD, then the default language is used.

Setting	Options	Function
Language	English	On Screen Display appears in English.
Subtitle	English	DVD subtitles automatically appear in English when available.
	Auto	DVD subtitles appear according to the default subtitle language specified on the disc.
	Off	DVD subtitles do not appear automatically.
Audio	English	DVD Audio is heard in English when the option is available.
DVD Menu	English	DVD menu (if applicable) is displayed in English.

# Audio Sub-menu Features

Setting	Options	Function
DRC	Off	Employ the Dynamic Range Control for better playback for
	On	low volumes.
Loudness	Off	Turn bass boost on/off
	On	
Sub-	Off	Turn the subwoofer on/off.
woofer	On	
Sub Filter	80Hz	Selecting a crossover frequency sets a cut-off frequency of
	120Hz	the subwoofer's LPF (low-pass filter).
	160Hz	

## RDS Sub-menu Features

Setting	Options	Function
RDS	Off	
	On	
CT	Off	
	On	



#### Bluetooth Sub-menu Features

Setting	Options	Function
Bluetooth Off		Disable Bluetooth function.
	On	Enable Bluetooth function.
Connect	nect Manual Connect the last active mobile phone by touching the NECT icon when disconnected.	
	Auto	Automatically connect when your paired phone is in range.
Auto	Manual	Manually answer calls by touching the "call" button.
Answer	Auto	The unit automatically answers all incoming calls.
Pairing Code		The default code is "1234". Touch the keypad icon to open the keypad and enter the pairing code or pass key required for Bluetooth connection to your mobile phone. Not all phones/devices require a pairing code. The default code is "0000" for many models.

## Rating Sub-menu Features

The DVD system has a built-in parental lock feature to prevent unauthorized persons from viewing restricted disc content. By default, the rating system is unlocked. Once setup, the parental lock is released only by entering the correct password. Once the password is entered, rating is available for setup.

Setting	Options	Function
Set Password		Enter a 4-digit password to activate the "Rating" feature.
Parental Ctrl	1. Kid Safe	Select the appropriate rating level for the intended audience.  You may override higher ratings by using your password.
	2. G	
	3. PG	
	4. PG-13	
	5. PG-R	
	6. R	
	7. NC-17	
	8. Adult	
Load Factory	Reset	Select "Reset" to restore the factory default settings for the Rating system only.

To reset the password, access the "RATING" menu and enter the current password. Once the correct password is entered, you can access the "Password" field and enter a new one.



NOTE: Record the password and keep it in a safe place for future reference. The rating for each disc is marked on the disc, disc packing, or documentation. If the rating is not available on the disc, the parental lock feature is unavailable. Some discs restrict only portions of the disc and the appropriate content will play. For details, please refer to the disc description.

#### Hardware Sub-menu Features

Setting	Options	Function	
Camera In	Normal		
	Mirror	Reverse the camera image as if looking through a rear-view mirror.	
Video Input (Input circuitry autodetects the video signal from the Aux In source).	NTSC	The color signals are output in the standard NTSC format.	
	PAL	The color signals are output in the standard PAL format.	
	Auto	The color signal output is switched automatically based on the current video input signal - NTSC or PAL.	

If the monitor is in display mode, the monitor automatically switches to CAMERA mode upon reverse driving. When the reverse driving stops, the monitor return to its original input mode.



#### P.VOL Sub-menu Features

Setting	Options	Function
Source	RADIO	Choose a source for which you would like to increase the reative volume (LEVEL).
	DISC	
	USB1	
	USB2	
	SD	
	BT	
	NAV	
	AUX	
	CAMERA	
Level	0-6	Increase relative volume for specified source up to 6 decibels.

## TS Cal (Screen Calibration)

To access the "Screen Calibration" function from the SETUP menu, select the "TS CAL" option.

After entering calibration mode, a crosshair + appears in a corner quadrant of the screen. To begin calibration, press and hold the crosshair for one second until it moves to the next quadrant. Continue for each quadrant until the calibration is completed.

#### Demo Sub-Menu Features

You can stop/run demonstration mode or turn Demo Auto Run on/off by chooing the "Demo" option from the SETUP MENU.

When Demo "Auto Run" is Off, you can select "Demo > Run" to start Demo Mode. Demo scrolls through the various source screens, simulating activity on the display. "Demo" is discreetly displayed in blue text (below the clock), to indicate the unit is in Demo Mode. To stop Demo Mode, press the upper-left quadrant of the TFT (Source select).

When Demo "Auto Run" is On, the unit will automatically display Demo Mode when powered on.


# **Exiting the System Setup Menu**

To exit setup mode and resume normal playback, press the **SETUP** button (31) on the remote control or touch the **BACK** button on the screen.



# **TUNER OPERATION**

# **Tuner TFT Display**

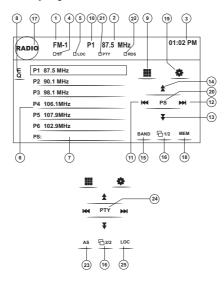

- 1. Current radio band indicator
- 2. Radio frequency indicator
- Clock
- Stereo broadcasting indicator
- 5. Strong Local signal broadcasting indicator
- 6. Preset radio stations: Touch to recall preset stations
- 7. Information about the current function
- 8. EQ: Touch for quick access to Equalizer level settings
- Touch to access the direct entry screen
- Current preset station indicator
- I<<: Touch to seek backward</li>
- 12. >> : Touch to seek forward
- 13. <<: Touch to tune backward one step
- 14. >>: Touch to tune forward one step
- 15. BAND: Touch to change between AM/FM bands



- 16. 1/2: Touch to view a second screen of menu choices
- 17. III: Touch to view the SOURCE MENU and select a new playback source
- 18. MEM: View screen used to enter current channel into preset memory
- 19. \*: Touch to view the SETUP menu
- PS (Preview Scan): Touch to scan all stations available, stopping for 5 seconds at each and continuing until a station is selected
- 21. PTY Indicator
- 22. RDS Indicator
- 23. AS: Touch to automatically store stations
- 24. PTY: Touch to activate the PTY function
- 25. LOC: Press to activate/deactivate the Local function

# **Switching to Radio Tuner Source**

- Touch the top left corner of the screen (the RADIO circle) to view the SOURCE MENU. Touch "Radio".
- Press the SRC button (4) on the front panel or remote control (8) to switch to the AM/FM or RADIO source.

# Selecting FM/AM Band

Touch the **BAND** button (15) on the screen, or press the **||>/BAND** button on the remote control (30) to change between the following bands: FM1, FM2, FM3, AM1, and AM2.

NOTE: The BAND button on the unit only works when the TFT is closed.

# Seek Tuning

To seek the next higher station:

- Touch the >>| button on screen.
- Press the >>| button (19) on the remote control.

To seek the next lower station:

- Touch the I<< button on screen.</li>
- Press the |<< button (17) on the remote control.</li>

# **Manual Tuning**

To increase or decrease the tuning frequency one step:

- Touch the >> or << buttons on screen.</li>
- Press the >> or << buttons (14, 22) on the remote control.</li>



# **Direct Tuning**

To enter a radio station directly, touch the **##** button or press the **GOTO** button (21) on the remote control to display the direct entry menu.



Enter the desired radio station using the on-screen number pad. Press the **Enter** button to tune to the selected station. To exit the screen without changing the station, touch **Exit**. To clear your entry and start over, touch **Clear**.

# **Using Preset Stations**

Six numbered preset buttons store and recall stations for each band. All six stored stations (P1-P6) for the current band appear on the screen.

## Storing a Station

- 1. Select a band (if needed), then select a station.
- 2. Touch the on-screen **MEM** button (18) to open the preset screen.



Touch the preset number in which you would like to store the current station (or touch Exit to cancel and close the menu). The preset number and station appears highlighted.



## Recalling a Station

- 1. Select a band (if needed).
- Touch an on-screen preset button (6) to select the corresponding stored station.

P1	87.5 MHz
P2	90.1 MHz
P3	98.1 MHz
P4	106.1MHz
P5	107.9MHz
P6	102.9MHz

# Auto Store/Preview Scan (AS/PS)

## Auto Store (AS)

To select six strong stations and store them in the current band:

- 1. Select a band (if needed).
- Touch the AS button (23) on page 2/2 of the on-screen controls to activate the Auto Store function

The new stations replace stations already stored in that band.

## Preview Scan (PS)

To scan the AM or FM band for a preview of available stations in your particular area, touch the **PS** button (20). Touch again to stop preview scan.

# Local Radio Station Seeking (LOC)

When the Local function is on, only radio stations with a strong local radio signal are played. To activate the Local function in AM/FM tuner mode, press and hold the rotary encoder button (7) on the front panel. Press and hold the rotary encoder again to turn Local off. When the Local function is active, the LOC indicator at the top of the screen is illuminated.



## DVD/VCD VIDEO OPERATION

NOTE: When properly installed, DVD video cannot be displayed on the main TFT screen unless the parking brake is applied. If you attempt to play a DVD while the vehicle is moving, the TFT screen displays "PARKING" with a blue background. Rear video screens, if applicable, will operate normally.

# Inserting a Disc

Upon inserting a DVD disc, DVD mode is entered and disc play begins.

NOTE: If Parental Lock (Rating) is activated and the disc inserted is not authorized, the 4-digit code must be entered and/or the disc must be authorized (see "Rating Sub-menu Features" on page 21).

You cannot insert a disc if there is already a disc in the unit or if the power is off.

NOTE: DVD-R and DVD-RW will not play unless the recording session is finalized and the DVD is closed.

# Ejecting a Disc

Press the ≜ button (3) on the unit or remote control (35) to eject the disc. The unit automatically reverts to Tuner mode. You may eject a disc with the unit powered off. The unit will remain off after the disc is ejected.

# Resetting the Loading Mechanism

If the disc loads abnormally or an abnormal core mechanism operation occurs, press and hold the ≜ button (3) on the unit or remote control (35) to reset the loading mechanism. Normal operation resumes.

# **Accessing DVD Mode**

To switch to DVD mode when a disc is already inserted, press the **SRC** button (4) on the front panel or remote control (8).



# Controlling Playback

To access the on-screen controls, touch the bottom 1/3 of the screen while a DVD is playing. Touch the 1/2 button to view a second page of controls



## Stopping Playback

Touch the stop button (**a**) on the screen or press the **||>/BAND** button (20) on the remote control to stop DVD play.

## Pausing Playback

Touch the play/pause button (>) on the screen or press the >/|| button on the remote control (18) to suspend or resume disc play.

## Slow Motion Playback

Press the << button (22) on the remote control or the << button on the screen to play the current title in slow motion. Keep pressing and releasing the button to increase the rate from "x2" to "x4", "x8", and "x20".

Press >/|| (16) on the remote control or touch the on-screen play button (>) to resume normal play.

## Fast Forward Playback

Press the >> button (14) on the remote control or the >> button on the screen to fast forward. Keep pressing and releasing the button to increase the rate from "x2" to "x4", "x8", and "x20".

Press >/|| (18) on the remote control or touch the on-screen play button (>) to resume normal play.

## Repeat Playback

Press the **RPT** button (7) on the remote control or the button on screen to alter repeat mode according to the following:

- DVD: Repeat Chapter, Repeat Title, Repeat Off
- VCD (PBC Off): Repeat Single, Repeat Off



## NOTE: For VCD play, the repeat function is not available if PBC is on.

## Sectional Repeat Function (A-B)

Use the A-B function to define a specific area of a disc to repeat.

- Press the REPT A-B button (6) on the remote control (or the A-B button on screen) to set the start point (A) of the repeated section.
- Press the REPT A-B button again once you reach the desired end point (B) of the repeated section. The selected portion of the DVD will now repeat continuously.
- Press the REPT A-B button again to cancel the A-B section setting and stop repeat play.

## Accessing the DVD Menu

Press the **MENU** button (1) on the remote control to recall the main DVD menu. Use the directional (arrow) buttons on the remote control to select a title from the menu or touch the title on screen.

Press the **TITLE** button (2) on the remote control or on screen to select a different title for playback.

Press the >/|| button (18) on the remote control or press the rotary encoder (7) to confirm your selection and begin playback. You can also select a title using the touch screen.

# **Moving Through Chapters**

Press the >>| button (19) on the remote control or the >>| button on screen to advance to the next chapter on the DVD.

Press the |<< button (17) on the remote control or the |<< button on screen to move to the previous chapter.

## **Goto Search**

During DVD or VCD playback, perform the following steps to use the GOTO feature to access a specific location on a disc:

- Press the GOTO button (21) on remote control to access the "Search" screen
- Press the >> or << buttons (14, 22) on the remote control to select a category.



· For DVD mode, you can choose Time or Title/Chapter search.

Search			
Title	20		
Chapter	5		
Time	00:00:00		

#### DVD Search

**Title** – Go to specific title **Chapter** – Go to

specific chapter

**Time** – Go to specific time in current title

 For VCD mode, press the GOTO button to choose between Time search.



#### VCD Track Search

**Time** – Go to specific time in the current track

- Enter a time into the field using the numeric keypad (29) on the remote control.
- Press the >/|| button (18) on the remote control or press the rotary encoder (7) to go to the specified location on the disc.
- 5. Press the GOTO button again to exit.

# **Direct Chapter / Track Selection**

## Remote Control Direct Entry

During DVD, VCD and CD playback, you can use the numeric keypad on the remote control (29) to access a track directly.





## Touch Screen Direct Entry

To select a chapter/track directly, touch the **to** button on screen control to display the direct entry menu.



Enter the desired chapter/track using the on-screen number pad. Press the **Enter** button to tune to the selected station. To exit the screen without changing the station, touch **Exit**. To clear your entry and start over, touch **Clear**.

# Viewing an Alternate Picture Angle (DVD Only)

Some DVDs contain scenes that have been shot simultaneously from different angles. For discs recorded with multiple angles, press the **ANGLE** button (13) on the remote control to toggle available angles of the on-screen image.

# Zooming

Press the **ZOOM** button (23) on the remote control to enlarge and pan through the video image using the following options: "Q1", "Q2", "Q3" and "OFF".

# Multi-Language Discs (DVD Only)

## Changing Audio Language

If you are watching a disc recorded in multiple languages, press the **AUDIO** button (5) on the remote control to choose a language.

## Changing Subtitle Language

If you are watching a disc recorded in multiple languages with subtitles, press the **SUBTITLE** button (9) on the remote control to choose the language in which you would like the subtitles to appear.

NOTE: During VCD playback, press the AUDIO button (5) on the remote control to choose between Left Channel, Right Channel, and Stereo.



# PBC - Play Back Control (VCD Only)

For VCDs with play back functionality, play back control (PBC) provides additional controls for VCD playback.

Press the **MENU** button (1) on the remote control to toggle the PBC function "On"/"Off". Once PBC is on, playback starts from track one of the play list.

NOTE: When PBC is activated, fast forward, slow playback, and previous/next track are available. Repeat and direct track selection are not available.

When PBC is activated, selecting random, scan, or search playback automatically deactivates PBC.

# Playback Information

During DVD and VCD playback, press the **DISP** button (10) on the remote control to display playback information on the screen, including the media playing and current playback time.

## **DVD Playback Information**

- DVD Video Format of current disc.
- Time 00:01:30/00:36:10 Indicates the playback time of the current track.
- Title 5/08 Indicates the fifth of 8 titles on the DVD is currently playing.
- Chapter 2/16 Indicates that the second of 16 titles on the DVD is currently playing.

## VCD Playback Information

- VCD2.0 Format of current disc.
- Time 00:01:30/00:36:10 Indicates the playback time of the current track.
- PBC On/Off Indocates whether Play Back Control is On or Off.

## General Disc Information

**Table 4: Disc Properties** 

Symbol	12cm Disc Properties	Max Play Time
DVD VIDEO	Single side single layer (DVD-5) Single side double layer (DVD-9) Double side single layer (DVD-10) Double side double layer (DVD-18)	(MPEG 2 Method) 133 minutes 242 minutes 266 minutes 484 minutes
disc (HGITAL VIDEO)	Single side single layer (VCD)	(MPEG 1 Method) 74 minutes
disc	Single side single layer	74 minutes



Table 5: Disc Symbols

Symbol	Meaning
<b>(B)</b> )	Number of voice languages recorded. The number inside the icon indicates the number languages on the disc (maximum of 8).
32	Number of subtitle languages available on the disc (maximum of 32).
	Number of angles provided (maximum of 9).
16:9 LB	Aspect ratios available. "LB" stands for Letter Box and "PS" stands for Pan/Scan. In the example on the left, the 16:9 video can be converted to Letter Box video.
	Indicates the region code where the disc can be played.  Region 1: USA, Canada, East Pacific Ocean Islands  Region 2: Japan, Western Europe, Northern Europe, Egypt, South Africa, Middle East  Region 3: Taiwan, Hong Kong, South Korea, Thailand, Indonesia, South-East Asia  Region 4: Australia, New Zealand, Middle and South America, South Pacific Ocean Islands/Oceania  Region 5: Russia, Mongolia, India, Middle Asia, Eastern Europe, North Korea, North Africa, North-West Asia  Region 6: Mainland China  ALL: All regions



# **DVD/CD AUDIO OPERATION**

Instructions for TFT control and Insert/Eject are the same for DVD and CD operation. Please see the DVD/Disc Video Operation section for information about these topics.


The VM9224 will play music or other audio files from the following disc media:

- CD-DA
- CD-R/RW
- DVD
- DVD+R/RW
- DVD-R/RW

Upon inserting a disc with the TFT screen open, the disc and track title (if available), along with the track number and playing time appear on the screen.

# **CD Player User Interface**

The on-screen indicators and touch key areas for CD playback are outlined below.

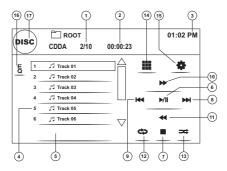

- 1. Current track and total number of tracks on disc
- 2. Elapsed playing time
- 3. Current time
- 4. Track titles
- 5 Disc title
- 6. ▶/||: Touch to play/pause disc playback
- 7. : Touch to stop disc playback
- 8. >>|: Touch to move to next track
- 9. |<<: Touch to move to previous track
- 10. >>: Touch to fast forward current track



- 11. <<: Touch to rewind current track
- 12. Touch to activate/deactivate Repeat play mode
- 13. Touch to activate/deactivate Random mode
- 14. III: Touch to access the direct entry screen
- 15. : Touch to view the SETUP menu
- 16. Touch for guick access to Equalizer level settings
- 17. Touch to view the SOURCE MENU and select a new playback source

# Controlling Playback

# Stopping Playback

Touch the ■ button on screen or press the ||>/BAND button (30) on the remote control to stop disc play.

To resume playback, touch the ▶/|| button on screen or press the >/|| button on the remote control (18).

## Pausing Playback

Touch the ▶/|| button on screen or press the >/|| button on the remote control (18) to suspend or resume disc play.

## Moving Through Tracks

Press the >>| button (19) on the remote control or on screen to advance to the next track on the disc

Press the |<< button (17) on the remote control or on screen to move to the previous track.

#### Repeat Playback

Touch the button on screen or press the RPT button (7) on the remote control to alter repeat mode according to the following:

- DVD: Repeat Chapter, Repeat Title, Repeat Off
- · CDDA: Repeat Single, Repeat Folder, Repeat Off
- CD-R/RW: Repeat Single, Repeat Off
- DVD-R/RW: Repeat Single, Repeat Off

## Track Scan Select (CD-DA discs only)

During disc play, press the **INT** button (34) on the remote control to play the first 10 seconds of each track. When a desired track is reached, press the **INT** button again to cancel the function and play the selected track.

# Random Play Select

While disc play is stopped, touch the ⇒ button on screen or the **RDM** button (33) on the remote control to play the tracks on the disc in a random, shuffled order. Press the ⇒ (**RDM**) button again to cancel Random Play mode.



# NOTE: CD-R and CD-RW will not play unless the recording session is finalized.

#### Fast Forward

Touch the >> button on screen or press the >> button (14) on the remote control to fast forward. Keep pressing and releasing the button to increase the rate from "x2" to "x4", "x8", and "x20". Press the >/|| button to resume normal playback.

# **Direct Track Entry**

To select a track directly, touch the **##** button on screen control to display the direct entry menu.



Enter the desired track using the on-screen number pad. Press the enter button (arrow) to tune to the selected station. To exit the screen without changing the station, touch **Exit**. To clear your entry and start over, touch **Clear** 



# MP3/WMA OPERATION

Instructions for TFT control and Insert/Eject are the same for DVD and MP3 operation. Please see the DVD/Disc Video Operation section for information about these topics.

# Media and File Requirements

This player allows you to play back MP3 and WMA files recorded onto CD-R/RWs, DVD+R/RWs, and DVD-R/RWs. For CD-RW discs, please make sure it is formatted using the full method and not the quick method to prevent illegal disc operation.

Up to 1500 songs/files can be burned onto a disc for a DVD music mix. Do not exceed this number of songs/files or disc readability problems may occur.

# MP3 Format Compatibility

The file naming formats listed below are compatible with this unit:

- ISO 9660 file name: 12 characters, file extension: 3 characters
- ISO 9660 file name: 31 characters, file extension: 3 characters
- Joliet 64 characters

If the file or folder name does not conform to ISO 9660 file system standards, it may not be displayed or played back correctly. Use the following settings when compressing audio data for your MP3 disc:

- Transfer Bit Rate: 128kbps
- Sampling Frequency: 48kHz


When recording MP3 up to the maximum disc capacity, disable additional writing. For recording on an empty disc up to maximum disc capacity, use the "Disc at once" setting.

# MP3 Playing Order

When selected for play, files and folders (Folder Search, File Search or Folder Select) are accessed in the order they were written by the CD writer. As a result, the order in which they are expected to be played may not match the order in which they are actually played. You may be able to set the order in which MP3/WMA files are to be played by writing them onto a medium such as a CD-R with their file names beginning with play sequence numbers such as "01" to "99".



For example, a medium with the following folder/file hierarchy is subject to Folder Search, File Search or Folder Select, as shown below.

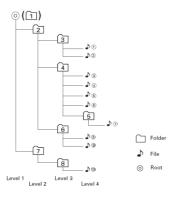

The VM9224 player will only recognize three folder levels and does not display folders containing only other folders. In the example above, the unit will display folders 3, 4, 6, and 8, but not 2 and 7 since they do not contain any tracks directly. Folder 5 is not recognized at all since it is at the fourth level.

# Inserting a USB Device or SD Card

NOTE: The USB port will recognize most USB flash memory devices and portable hard drives (hard drives must be formatted to FAT32, NTFS is not supported).

1. Locate the USB/SD connector cover (8) on the front of the radio.



Lift the protective cover to reveal the connectors.





Insert the USB device or SD card into the appropriate connector. The unit will read the audio/video files automatically.

To remove the USB device or SD card, press the **SRC** button (4) to switch to another mode and then remove the device from the connector.

# MP3 User Interface

The on-screen indicators and touch key areas for MP3 playback are outlined below.

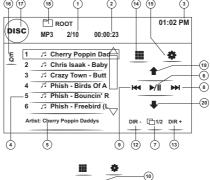



- 1. Current track and total number of tracks on disc
- Elapsed playing time
- 3. Current time
- 4. Track titles
- 5. ID3 information
- 6. ▶/||: Touch to play/pause disc playback
- 7. 1/2, 2/2: Touch to move between page 1 and 2 of the on-screen controls
- 8. >>|: Touch to move to next track
- 9. |<<: Touch to move to previous track



- 10. >>: Touch to Fast Forward x2, x4, x8, x20
- 11. <<: Touch to Fast Backward x2, x4, x8, x20
- 12. DIR -: Touch to view the previous folder
- 13. DIR +: Touch to view the next folder
- 14. III: Touch to access the direct entry screen
- 15. \*: Touch to view the SETUP menu
- 16. Touch for quick access to Equalizer level settings
- 17. Touch to view the SOURCE MENU and select a new playback source
- 18. Folder name
- 19. Page Up
- 20. Page Down
- 21. Random On > Random Off
- 22. Repeat Single > Repeat Folder > Repeat Off
- 23. ■: Touch to stop disc playback

# Controlling Playback

#### Playing MP3/WMA Files

After inserting a MP3/WMA disc, files will play in the sequence of the "Root' directory.

NOTE: When burning MP3 / WMA files onto a DVD disc, use the 2X or 4X burning option, if available. This slower burning speed will help eliminate buffer errors and increase disc reading reliability. Also, use folders when burning large numbers of songs / files to a disc for easy music navigation. Select the "Disc at Once" option and close your disc.

## Stopping Playback

Touch the ■ button on screen or press the ||>/BAND button (30) on the remote control to stop disc play.

To resume playback, touch the ▶/|| button on screen or press the >/|| button on the remote control (18).

# Pausing Playback

Touch the ▶/|| button on screen or press the >/|| button on the remote control (18) to suspend or resume disc play.

## Moving Through Tracks

Press the >>| button (19) on the remote control or on screen to advance to the next track on the disc.

Press the |<< button (17) on the remote control or on screen to move to the previous track.



#### Repeat Playback

Press the **RPT** button (7) on the remote control to alter repeat mode according to the following: Repeat Single, Folder Repeat, Repeat Off.

NOTE: CD-R and CD-RW will not play unless the recording session is finalized.

# Direct Track Entry

Use the numeric keypad (29) on the remote control to access files directly or press the **#** button (see "Direct Track Entry" on page 37).



# **iPod OPERATION**

NOTE: Be sure your iPod has the latest Apple firmware installed to avoid connectivity issues.

# Accessing iPod Mode


This unit is Made for iPod. You can control your iPod via touch screen to access Playlist, Artist, Album, Songs, etc. Supported models include, but are not limited to, the following:

- iPod Classic
- iPod Touch 2G / 3G
- iPod Nano 3G / 4G / 5G
- iPhone 3G / 3GS

The unit will automatically switch to iPod mode when an iPod or iPhone is plugged into the front or rear USB connector.

NOTE: For basic iPod connectivity, you can use the white 30-pin to USB iPod cable that came with your Apple device . For iPod video or photo playback, you must purchase the jLink-USB cable.

To return to the iPod menu from any other source menu, press the **SRC** button (4) on the front panel or remote control (8) until the iPod menu appears on the screen. The on-screen indicators and touch key areas for iPod playback are outlined below

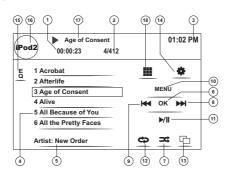

- 1. Elapsed playing time for current file
- 2. File number and total number of files on the disc



- 3. Current time
- 4. File titles
- 5. ID3 information (Artist/Album)
- 6. OK: Touch to "Enter"
- 7. Touch to play all files in random order
- 8. >>|: Touch to move to next file
- 9. |<<: Touch to move to previous file
- 10. MENU: Touch to view the iPod main menu
- 11. ▶||: Touch to play/pause disc playback
- 12. Touch for Repeat File > Repeat Folder
- 13 Touch to view the album art screen
- 14. : Touch to view the SETUP menu
- 15. Touch for quick access to Equalizer level settings
- 16. View SOURCE MENU and select a new source
- 17. Current file title
- 18. III: Touch to access the direct entry screen

# Controlling your iPod

Touch the **MENU** button or press the following remote control buttons to access the main iPod menu.

Menu	Remote Control
Music	AUDIO
Photos	SUBTITLE
Videos	ANGLE

Use the touchscreen or the directional keys on the remote control to navigate the iPod menus.

# File Playback

To access files, touch the **MENU** button on screen until you return to the main iPod menu and then select "MUSIC," "VIDEO" or "PHOTO" or press the remote control button indicated in the table above.

- Touch the >/|| button on screen to play/pause.
- Touch >>| on screen or press the >>| button (19) on the remote control to move to the next item on the menu.
- Touch |<< on screen or press the |<< button (17) on the remote control to
  move to the previous item on the menu.</li>
- Use the touch screen or press the >/|| button (18) on the remote control to select the highlighted menu option.
- Press the >> button (14) on the remote control or touch the MENU button on screen, to return to the previous menu.



During music playback, the following screen is displayed:



- To return to the iPod music menu from the album art screen, press .
- To return to the Video or Photo menu while viewing video or photo, touch the screen.

#### Fast Forward/Fast Reverse

Press and hold the |<< or >>| buttons on screen or on the remote control (17, 19) for 1 second and continue to hold for fast forward or fast reverse. Release to resume normal play.

#### Search Playlist/Artist/Album/Song

To search through Playlists, Artists, Albums and Songs, press the **MENU** button (1) on the remote control while in one of the following directories: Playlist, Artist, Album or Song. The selected directory will be accessed with the number of pages and files in that directory displayed at the top of the page. To access the page or file, enter the page or file number directly from the remote control keypad. Press the |<< or >>| button (17, 19) on the remote control to select the desired song or file.

# Direct Track Entry

To select a track directly, touch the **!!!** button on screen control to display the direct entry menu.

Enter the desired track using the on-screen number

pad. Press **Enter** to tune to the selected station. To exit the screen without changing the station, touch **Exit**. To clear your entry and start over, touch **Clear**.

1	2	3	Exit
4	5	6	LXII
7	8	9	Enter
0	Clear		Litter

Track:



NOTE: To transmit the video from your iPod to the VM9224 screen, you must set the following options through the iPod video settings menu: TV Out = On, TV Signal = NTSC, and Widescreen = On.

NOTE: After disconnecting your iPod, the VM9224 will always return to the last mode accessed when the iPod is plugged back into the unit.



# **BLUETOOTH OPERATION**

NOTE: Bluetooth operation requires optional BTM10 accessory.

#### **About Bluetooth**

Bluetooth is a short-range wireless radio connectivity technology that is developed as a cable replacement for mobile phones, handheld PCs and other devices. Bluetooth operates in 2.4 GHz frequency range and transmits voice and data at speeds up to 1 megabit per second. Bluetooth was launched by a special interest group (SIG) comprised of Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba and IBM in 1998, and it is currently developed by nearly 2,000 companies worldwide. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Audiovox Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

NOTE: The line-of-sight distance between this unit and your cellular phone must be 8 meters or less for sending and receiving voice and data via Bluetooth wireless technology. However, the transmission distance may become shorter than the estimated distance, depending on the environment in use.

Before attempting to use the Bluetooth functions on the VM9224, you must purchase and install the BTM10. When connected properly, the blue light appears illuminated. Bluetooth features are only available when the BTM10 is installed

Please make sure your mobile phone supports Bluetooth functions (Headset or Handsfree profiles or both). Adhere to the following guidelines for successful operation.


- Before using Bluetooth functions, you must pair your mobile phone to the VM9224 head unit (see "Pairing the Bluetooth System with Your Mobile Phone and Head Unit"). To ensure the best reception for pairing and reconnection, please make sure the phone battery is fully charged before you begin.
- Try to perform pairing within a few minutes of the phone being turned on.
- Once the unit has been paired with the phone, the unit's model number, "VM9224", will be displayed on the mobile phone.
- To achieve the best performance, always keep the mobile phone within 3 meters of the head unit.
- Always keep a clear path between the mobile phone and the head unit.
   Never place a metal object or any other obstacle between the mobile phone and the head unit.



- Some mobile phones (like Sony Ericsson) may have a "Power Saving Mode" option. PLEASE DO NOT use the power saving mode with the VM9224.
- Before accepting or making a call, make sure your mobile phone's "Bluetooth function" is turned on.
- To ensure the best conversation quality/performance, stay within one meter of the BTM10 when talking.
- To "disconnect" the mobile phone from the head unit, turn the Bluetooth connectivity off on the mobile phone or touch the # button.
- Phone Book direct searching through the head unit is only available
  if the mobile phone supports Phone Book Download. If the feature is
  not supported, the head unit will display "Phone book not provided by this
  phone" when an attempt is made to download a phone book.

#### Bluetooth User Interface

The on-screen indicators and touch key areas for Bluetooth operation are outlined below.

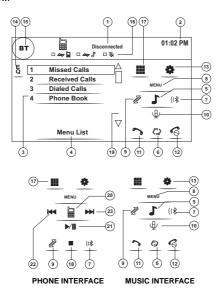



- Current connection status/device connected
- 2. Current time
- Bluetooth menu
- Current operation status
- 5. Toggle Music/Phone menu
- 6. Transfer active call back to handset
- 7. Pair your Bluetooth phone (first time use)
- 8. Exit call listing display
- Connect/disconnect Bluetooth device (phone, PDA, personal music player, etc.) with hand-free function
- 10. Mute/un-mute microphone during active call
- 11. Answer incoming call/make call
- Reject incoming call/end call/quit pairing process/quit reading phone book or call listing
- 13. : Touch to view the SETUP menu
- 14. Touch to view the equalizer
- 15. Touch to view the SOURCE MENU and select a new playback source
- 16. Status indicators (phone mode, music mode, mic mute)
- 17. **III**: Touch to access the direct entry screen
- 18. ■: Touch to stop A2DP playback
- Touch the scroll bar and arrows to view the previous/ next page of choices (only visible when needed)
- 20. Toggle Music/Phone menu/mode
- 21. >/||: Play/Pause selected file
- 22. | <<: Touch to move to the previous file
- 23. >>|: Touch to move to the next file

# Hands Free Profile (HFP)

To use a phone wirelessly with this unit, it is necessary to first establish a connection using Bluetooth wireless technology. Connection is normally established using HFP (Hands Free Profile), which gives you full control of functions available on the telephone source. However, depending on your phone, the connection may be made using HSP (Head Set Profile), making some functions unavailable. This is a limitation of your phone, not the VM9224.

Since there are a number of Bluetooth mobile phone implementations available on the market, operations with your Bluetooth mobile phone using this unit vary greatly.

Please refer to the instruction manual that came with your Bluetooth mobile phone along with this manual while operating your phone with this unit.



# Pairing the Bluetooth System with Your Mobile Phone and Head Unit

- Press the (\* button (7) to initiate the pairing process. Keep the mobile phone within 2 meters of the head unit when pairing. (To terminate the pairing process, press the (\* button again.)
- Select the Bluetooth setup option on the mobile phone to be paired (please refer to the phone's instruction manual to learn how to enter Bluetooth setup, turn Bluetooth on/off, and perform pairing).

NOTE: Some phones require a "pass key" or pairing code to connect. If your phone requires a pass key or pairing code, you will need to enter this number in the Pairing Code field under the Bluetooth SETUP menu. The default pairing code for many phones is "0000". The default code for the VM9224 is "1234". See "Bluetooth Sub-menu Features" on page 21 for instructions on entering the pairing code.

- 3. Select "VM9224" from the pairing list on the mobile phone.
  - If pairing is successful, the TFT will display the paired mobile phone model number or name (as specified in your phone's Bluetooth Setup menu)
  - If pairing fails, "Phone Pairing Fail" is displayed at the bottom of the screen

# Reconnecting

Once the Bluetooth device has been paired, you can touch the connect  ${\mathscr Z}$  button (9) to reconnect.

NOTE: You can only connect to a phone using the buttons on the onscreen Phone interface.

# Managing Incoming Calls

When connected to a Bluetooth phone, the unit will mute audio output, pause CD play, and change to the Bluetooth screen when a call is received. An incoming phone number will appear at the top of the screen.

# Answering an Incoming Call

To answer the call, touch the "> button (11).



# NOTE: The TALK button on the BTM10 can be used to answer calls or hang up.

For best reception, speak loudly and clearly.

To end the conversation, press the 6 button (12). The screen will display the call duration for 3 seconds, and then return to the previous mode.

# Rejecting an Incoming Call

Touch the ⑤ button to reject an incoming call. The call will revert to your phone and can be answered directly or left for voice mail.

#### **Volume Control**

To increase or decrease the volume level, turn the rotary encoder (7) on the front panel or press the **VOL+/ VOL-** buttons on the remote control (15, 16).


#### Microphone Mute

To mute the microphone, touch the  $\Psi$  button (10). Touch again to resume microphone functionality.

# Making an Outgoing Call

# NOTE: Press the "> button from the main Bluetooth screen to automatically dial the last call received.

1. Touch the **iii** button to open the direct dial screen.

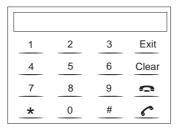

- 2. Use the 0-9, \*, and # buttons to input the phone number.
  - Touch the CLEAR button to clear the last digit.
    - Touch the so button to clear the entire number and start over.
- After entering the phone number, press the button to dial the call. The direct dial screen will close once your call is connected.

To end the conversation, press the 6 button.



#### Call Transfer

While talking, to transfer audio from the head unit back to the mobile phone, touch the & button (6). The TFT will display "Transfer". You can only transfer a call after it has been answered.

#### Menu List

The menu list appears on the left side of the screen and can be accessed from other modes by touching the **MENU** button on the right side of the screen.

NOTE: Not all phones allow access to missed, received or dialed calls and some will not allow uploading of your phone's address book.

#### Missed Calls

The Missed Calls list retrieves the list of Missed numbers from your phone. The last missed number is the first number on the list. Touch the Missed Calls menu option to view the list. To make a call from the Missed Calls list, touch the number and then touch the button. The TFT will display "Cannot get missed record" when the feature is not available.

#### Dialed Calls

The Dialed Calls list retrieves the list of dialed numbers from your phone. The last dialed number is the first number on the list. Touch the Dialed Calls menu option to view the list. To make a call from the Dialed Calls list, touch the number and then touch the button. The TFT will display "Cannot get dialed record" when the feature is not available.

#### Received Calls

Use the Received Calls list to view the last 10 received numbers stored on your phone. To access the Received list, touch the Received Calls menu option. The last received number is the first number on the list. To make a call from the Received Calls list, touch the number and then touch the button. The TFT will display "Cannot get received record" when the feature is not available.

#### Phone Book

- Touch the Phone Book menu option to display the phone book stored on your mobile phone, if compatible. The screen will display "Ready..." while the phone book is downloading.
- Once the download is completed, you can use the arrow buttons and scroll bar on the right side of the window to navigate the list. Since the unit downloads one page of entries at a time, there may be a slight delay while the next page of numbers is downloaded.
- Touch to highlight the number you want to dial and then touch the button.



NOTE: Some mobile phones do not support Phone Book upload through Bluetooth. This is a limitation of the phone, not the VM9224.

# **Bluetooth Setup**

#### Auto Answer

You can choose to have the VM9224 automatically answer incoming calls to your paired Bluetooth phone. To turn "Auto answer" on:

- 1. Touch the setup menu.
- Select the "Bluetooth" sub-menu.
- 3. Touch the area to the right of "Auto answer" to select "Auto".

#### **Auto Connect**

The auto Connect option will allow the VM9224 to automatically connect to your previously paired Bluetooth when it is in range. When the Connect option is set to "Manual", you must press the ₹ button to re-establish a connection with your phone. To turn auto "Connect" on:

- 1. Touch the \* button to view the SETUP menu.
- 2. Select the "Bluetooth" sub-menu.
- 3. Touch the area to the right of "Connect" to select "Auto".

# Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

The VM9224 allows you to play back audio files from your phone, PDA or personal music player using a Bluetooth connection.

Before using an audio player, it may be necessary to enter a PIN code into the unit. Enter the PIN code referring to "Bluetooth Sub-menu Features" on page 21.

NOTE: Please quit A2DP mode before attempting to make a phone call, as unexpected results may occur depending on your mobile phone model.

The VM9224 can control a Bluetooth audio player via Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) or Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP). Bluetooth audio players (or Bluetooth adapters) compatible with these profiles can be connected to this unit. Functionality varies depending on the profile used.



# **TROUBLESHOOTING**

**Table 6: Troubleshooting** 

Cause	Corrective Action
·	
Radio Fuse blown	Install new fuse with correct rating
Car battery fuse blown	Install new fuse with correct rating
Illegal operation	Press the RESET button located in the bottom right corner of the front panel
Battery depleted	Replace battery with new one
Battery installed incor- rectly	Remove battery and install correctly
Improper audio output connection	Check wiring and correct
Volume set too low	Increase volume level
Improper "MUTE" connection	Review wiring diagram and check "MUTE" connection
Speakers damaged	Replace speakers
Heavily biased volume balance	Adjust the channel balance to the center position
Speaker wiring is in contact with metal part of car	Insulate all speaker wiring connections
Pirated disc is in use	Use original copy
Speaker power rating not compatible with unit	Connect proper speakers
Speaker is shorted	Check speaker contact
Incorrect connection between ACC and positive battery wire	Check wiring and correct
Incorrect connection to parking brake wire	Check wiring and correct
Parking brake is not engaged	Stop vehicle in safe place and apply parking brake
DVD is not compatible with current TV system settings	Change setup to accommodate disc
Improper video signal connections	Check wiring and correct
	Radio Fuse blown Car battery fuse blown Illegal operation Battery depleted Battery installed incorrectly Improper audio output connection Volume set too low Improper "MUTE" connection Speakers damaged Heavily biased volume balance Speaker wiring is in contact with metal part of car Pirated disc is in use Speaker power rating not compatible with unit Speaker is shorted Incorrect connection between ACC and positive battery wire Incorrect connection to parking brake wire Parking brake is not engaged DVD is not compatible with current TV system settings Improper video signal



# **Table 6: Troubleshooting**

Problem	Cause	Corrective Action
Prolonged image or improper height/width ratio display	Improper aspect ratio setup	Use correct aspect ratio setting
TUNER		
Weak station searching	Auto antenna is not fully extended	Connect the auto antenna control cable properly
	Auto antenna not properly connected	Connect the auto antenna control cable properly
	LOCAL function is activated	Turn LOCAL function off
Cannot insert disc	Disc already inside unit	Eject current disc and insert new one
Image blurred, distorted, or dark	Disc is illegally copied	Use original disc
Disc does not play back	Disc is warped or scratched	Use disc in good condition
	Disc is dirty or wet	Clean disc with soft cloth
	Laser pickup is dirty	Clean laser pickup with cleaning disc
	Incompatible disc is used	Use compatible disc
	Disc rating exceeds Parental Lock rating limit	Change Parental Lock settings to lower restriction
	Disc region code is not compatible with unit	Use disc with proper region code
	Disc is inserted upside down	Insert disc with label side up
PBC cannot be used during VCD playback	PCB is not available on the disc	
No repeat or searching while playing VCD	PCB is on	Turn PCB off
MP3		
Interruption	Disc is dirty or scratched	Clean disc or replace
occurred dur- ing playback	File is damaged/bad recording	Recreate disc with good files



# **Error Messages**

Table 7: Error Messages

Message Displayed	Cause	Corrective Action
Loading	Disc is being read	
No Disc	Disc is dirty	Clean disc with soft cloth
	Disc is upside down	Insert disc with label side up
	Disc not present in loading compartment	Insert disc
Bad Disc	Disc is dirty	Clean disc with soft cloth
	Disc is upside down	Insert disc with label side up
Unknown disc	Disc format is not compatible with this unit	
Region Error	DVD is not compatible with region code of unit	
Error	Illegal mechanism operation	Press EJECT key for 5 seconds to reset loading mechanism



# **Care and Maintenance**

- Use only a clean silicone cloth and neutral detergent to clean the front panel or monitor. A rough cloth and non-neutral detergent (such as alcohol) may result in scratching or discoloration.
- 2. Do not get water or cleaning fluids on the unit.
- If the temperature inside the player gets too hot, a protective circuit automatically stops play of the disc. If this occurs, allow the unit to cool before operating the player again.
- 4. Never insert anything other than a 5" (12 cm) compact disc into the player as the mechanism can be damaged by foreign objects.
- Do not attempt to use a 3" (8 cm) CD-Single disc in this unit, either with or without an adaptor, as damage to the player and/or disc may occur. Such damage is not covered by the Warranty on this product.
- The CD player may not operate properly in extreme hot or cold. If such conditions occur, allow the interior of the vehicle to reach a normal temperature before using player.
- When the vehicle warms up during cold weather or under damp conditions, condensation may appear on the LCD panel. Should this occur, the screen will not operate properly until the moisture has evaporated.
- 8. We suggest you use a cleaning disc in this unit more frequently than in the unit in your home due to the environmental conditions of the vehicle.



# **SPECIFICATIONS**

#### DVD/CD Player

Compatible Disc Media: DVD + R / RW (Single and Dual Layer) and CD-R /

RW

Compatible Media Formats: CD-DA, MP3, WMA, VCD, SVCD, Xvid, AVI,

MPEG1/2

Signal to Noise Ratio: >95dBA

Dynamic Range: >95dB

Frequency Response: 20Hz to 20 kHz, -3dB Channel Separation: > 60dB @ 1 kHz

D/A Converter: High performance 24-bit / 192 kHz sample rate, Multi-Bit

Sigma-Delta Modulator

#### Video

Format: NTSC, PAL (auto-detection)

Output: 1Vp-p (75-ohm) Input: 1Vp-p (75-ohm)

#### FM Tuner

Tuning Range: 87.5MHz - 107.9MHz Mono Sensitivity (-30dB): 9dBf Quieting Sensitivity (-50dB): 15dBf Alternate Channel Selectivity: 70dB Signal to Noise Ratio @ 1 kHz: 58dB

Image Rejection: 80dB

Stereo Separation @ 1 kHz: >30dB Frequency Response: 30Hz - 15 kHz, -3d

AM Tuner
Tuning Range: 530 kHz - 1720 kHz

Sensitivity (-20dB): 15uV

Signal to Noise Ratio @ 1 kHz: 50dB

Image Rejection: 60dB

Frequency Response: 50Hz - 2 kHz, -3dB

Monitor

Screen Size: 6.2" (Measured diagonally), 16:9 Widescreen Screen Type: High Definition TFT Liquid Crystal Display (LCD)

Resolution: 1,152,000 sub pixels, 800x3 (W) X 480 (H)

# General

Auxiliary Input impedance: 10k

Power Supply: 11 to 16VDC, negative ground

Power Antenna (Blue): 500mA max, current limited protection

Amplifier Remote (Blue/White): 500mA max, current limited protection

Operating Temperature: -20C ~ 65C



Fuse: 15-amp, mini ATM type

DIN chassis dimensions: 7" X 7" X 4" (178mm x 178mm x 50mm)

# **CEA Power Ratings**



Power Output: 13 Watts RMS x 4 channels into 4-Ohms @  $\leq$  1% THD+N

Signal to Noise Ratio: 70dBA below reference (Reference: 1

Watt, 4-Ohms)

Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz, -3dB. (Aux Input used

as reference input)

Reference Supply Voltage: 14.4VDC

<sup>\*</sup>Specifications subject to change without notice.





Audiovox Electronics Corporation Hauppauge, NY 11788 Technical Assistance: 1-800-323-4815 www.jensen.com

> © 2010 Audiovox Ver. 020510 Printed in China



# VM9224

Instruccionnes de Operación Instructions d'opération





# **CONTENIDO**

Gracias por elegir los productos Jensen. Esperamos que encuentre en este manual instrucciones claras y fáciles de seguir. Si se toma unos pocos minutos para leerlo, aprenderá cómo utilizar todas las funciones de su nuevo radio Jensen VM9224 para su máximo entretenimiento.

Características	
Controles e Indicadores	4
Control Remoto	6
Instrucciones de Funcionamiento	13
Menú de Configuración	18
Operación de Sintonizador	26
Operación de Video de DVD/VCD	30
Operación de Audio de DVD/CD	37
Operación de MP3/WMA	40
Operación de iPod	45
Operación de Bluetooth	49
Resolución de Problemas	57
Especificaciones	61
Caractéristiques	

# **TABLE DES MATIÈRES**

Merci d'avoir choisi un produit Jensen. Nous espérons que vous allez trouver les instructions dans ce guide de propriétaire claires et faciles à suivre. Prenez quelques minutes à le consulter, vous apprendrez à utiliser toutes les fonctions de votre nouvelle radio Jensen VM9224 pour en tirer une jouissance maximum.

Commandes et indicateurs	66
Telecommande	68
Instructions d'operation	75
Menu configuration	80
Operation tuner	87
Operation video DVD/VCD	91
Operation audio DVD/CD	
Opération MP3/WMA	
Opération iPod	106
Operation Bluetooth	110
Depannage	118
Specifications	





# **CARACTERÍSTICAS**

Felicitaciones por su compra del Jensen VM9224 Mobile Multimedia Receiver.

Es una buena idea leer todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Recomendamos hacer instalar su Jensen VM9224 por un taller de instalación confiable.

#### DVD

- · Proporción Dimensional Completa y Normal
- Avance Rápido 2X, 4X, 8X y 20X
- Cámara Lenta 2X, 4X, 8X y 20X
- Reproducir, Pausar, Detener, Capítulo Próximo y Capítulo Previo

#### CD / MP3 / WMA

- Compatible CD-Texto
- Compatible Etiqueta ID3
- Búsqueda de Directorio (Sólo MP3 / WMA)
- Acceso a Pista Directa vía Control Remoto
- Graba hasta 1500 Archivos MP3 y WMA en un DVD+R / RW
- Búsqueda audible de pista hacia Adelante / Atrás (sólo CD-DA)
- · Aleatorio, Repetir e Intro
- Reproducir, Pausar, Detener, Capítulo Próximo y Capítulo Previo

#### AM-FM

- Espaciado de frecuencia EE.UU. / Europa / América Latina / Asia
- Prefijado de 30 Estaciones (18 FM / 12 AM)
- · Auto Estéreo / Mono
- Local / Distante
- Almacenamiento Automático / Vista previa de búsqueda

#### iPod

- Escuche iPod usando la conexión del USB.
- Interfaz de Conexión Directa de Alta Velocidad para acceder a las Listas de Canciones del iPod, Artistas, Albums y Canciones. Reproduce archivos de música y de video desde su iPod.
- El Administrador de Energía carga el iPod mientras está conectado.

#### Chasis

- 2,0 DIN (Importar / ISO-DIN Montable)
- · Panel de Delante Puesto
- LCD de Alta Definición (TFT) de 6,2"
- 1.152.000 Sub Pixeles (800x3 X 480)
- Tono bip de Confirmación (Opción On-OFF)
  - Sistema de Administración de Calor Aire de refrigeración forzada para mantener el conjunto de Chip funcionando a Temperaturas Nominales

# General

Listo para Navegación (NAV102)



- Listo para Bluetooth (con la compra del BTM10) que provee perfil de manos libres para seguridad / comodidad y perfil A2DP para reproducción continua de música de un PDA / PMP
- Control Remoto Infrarrojo de 44 Teclas
- Una salida de Video Compuesto para Pantallas Adicionales
- Una salida de Video Compuesto para Par
   Entrada en Panel Frontal de Audio/Video
- Control de tonos de tres bandas (Graves, Medios y Agudos) con 8 Curvas de EQ prefijadas
- Entrada de A/V Auxiliar en el Panel Frontal para Dispositivos Portátiles de Medios
- Salida de Línea Frontal, Trasera y Subwoofer
- · Control de Volumen Programable
- Entrada de Cámara Trasera (Vista de Imagen Normal y Espejo)
- Modo de Calibración de Pantalla Táctil
- Salida de Línea 2VRMS Todos los Canales
- Codificador Giratorio de Control de Audio
- Interfaz SWC Compatible con adaptador PAC de Interfaz de Control de Volante SWI-PS, vendido por separado

# **Equipo Opcional**

#### NAV102

El VM9224 está "Listo para navegación." Antes de acceder a cualquier función de navegación, debe comprar e instalar el módulo de navegación (NAV102). Todas las instrucciones de instalación y uso se incluirán con el módulo de navegación.

Una vez que el módulo está adecuadamente conectado y funcionando, se activará el modo de fuente NAV. Mientras el módulo de navegación no está instalado, la opción NAV aparece grisada, indicando que la función no está disponible.

#### BTM10

Antes que pueda conectarse a un dispositivo Bluetooth activado, debe comprar e instalar el Jensen BTM10.

#### Teléfono Bluetooth

See "Operación de Bluetooth" on page 49.

#### Cámara Trasera

El VM9224 está "listo para cámara." Antes de acceder cualquier función de cámara, debe comprar e instalar una cámara de video trasera. Una vez que la cámara está adecuadamente conectada y funcionando, se activará el modo de fuente CÁMARA. Mientras la cámara no está instalada, la opción CÁMARA aparece grisada, indicando que la función no está disponible.



¡ADVERTENCIA! Nunca instale esta unidad donde la operación y la vista pudiera interferir con condiciones seguras de conducción.

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de accidente de transito (excepto cuando usa la cámara de video de visión trasera) nunca use la función de mostrar video mientras conduce el vehículo. Esto es una violación de la ley federal.

¡ADVERTENCIA! Nunca desarme o ajuste la unidad.

¡ADVERTENCIA! Para evitar lesiones por choque o incendio, nunca exponga esta unidad al agua o la humedad.

¡ADVERTENCIA! Nunca use discos irregulares.

¡ADVERTENCIA! Para evitar el daño al mecanismo dentro de la unidad, evitar el impacto del monitor TFT.

¡ADVERTENCIA! El usar un fusible inadecuado podría producir un daño a la unidad y llevar a un incendio.

¡ADVERTENCIA! El monitor emplea un mecanismo motorizado automático. Para evitar daños al mecanismo principal, por favor no empuje, tire, o gire manualmente al monitor.



# **CONTROLES E INDICADORES**

- 1. Ranura de Disco
- 2. Receptor IR de Control Remoto
- 3. EJECT

Presione para expulsar el disco.

Presione y mantenga para restaurar la posición central del mecanismo.

#### 4. SRC

Presione para encender la unidad. *Presione y mantenga* para apagar la unidad.

Cuando está encendida, presione una vez para seleccionar el modo de reproducción.

#### 5. NAV

Presione para mostrar la interfaz de usuario de navegación.

# 6. Pantalla TFT

#### 7. Codificador Giratorio

Gire para ajustar el volumen. Presione y suelte para ingresar y/o confirmar las preferencias de audio.

Pulse para activar la función MUTE y silenciar el receiver. Pulse nuevamente para reanudar el sonido.

Presione y mantenga para activar la preferencia local (LOC). Presione y mantenga para apagar la recepción Local.

#### 8. Conector de Interfaz USB/SD

Conecta un dispositivo USB o carte SD para reproducción de archivos de música/video


#### 9. Entrada A/V

Adjunte un dispositivo A/V compatible.

# 10. RESET (Restaurar)

Presione para restaurar las especificaciones del sistema a las fijadas de fábrica (excepto la contraseña y la fijación de bloqueo parental).



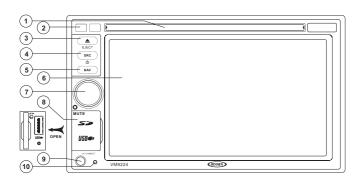



## **CONTROL REMOTO**

Vea Table 1 para funciones de control remoto.

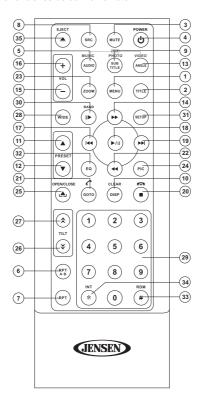




Tabla 1: Remote Control Functions

Botó	n			Función		
Nombr e	#	DVD	VCD	SINTONIZA DOR	CD/MP3/ USB/SD	iPod
MENÚ	1	Ingresa al menú prin- cipal del disco	Enciende/ Apaga PBC cuando reproduce VCD			Selecciona el modo de Photo.
TÍTUL O	2	Ingresa al menú Títu- los del disco	Reproduce los prim- eros diez segundos de cada capítulo/ pista			Selecciona el modo de Música
MUTE	3	Silencia la salida de audio acti- vado/des- activado	Silencia la salida de audio acti- vado/des- activado	Silencia la salida de audio acti- vado/des- activado	Silencia la salida de audio acti- vado/des- activado	Silencia la salida de audio acti- vado/desac- tivado
POWE R/ὑ	4	Cambia el encendido on/off	Cambia el encendido on/off	Cambia el encendido on/off	Cambia el encendido on/off	Cambia el encendido on/off
AUDIO	5	Cambia el idioma de audio para reproduc- ción de disco				Selecciona el modo de Música
REPT A-B	6	Fija la repetición de repro- ducción desde el momento A al momento B	Fija la repetición de repro- ducción desde el momento A al momento B			
REPT	7	Repite la reproduc- ción del capítulo actual	Repite la reproduc- ción del capítulo actual		Repite la reproduc- ción de la pista actual	Repite la reproduc- ción de la pista actual
SRC	8	Selecciona el modo de reproduc- ción	Selecciona el modo de reproduc- ción	Selecciona el modo de reproduc- ción	Selecciona el modo de reproduc- ción	Selecciona el modo de reproduc- ción



**Tabla 1: Remote Control Functions** 

Botói	n	Función						
Nombr e	#	DVD	VCD	SINTONIZA DOR	CD/MP3/ USB/SD	iPod		
SUBTI- TLE	9	Selección de idioma para sub- título				Selecciona el modo de Foto.		
DISP/ CLEAR	10	Muestra infor- mación de reproduc- ción	Muestra infor- mación de reproduc- ción	Muestra infor- mación de reproduc- ción	Muestra infor- mación de reproduc- ción	Muestra información de reproduc- ción		
		Borra la entrada o mueva hacia atrás para corre- gir errores en modo de Acceso Directo	Borra la entrada o mueva hacia atrás para corre- gir errores en modo de Acceso Directo	Borra la entrada o mueva hacia atrás para corre- gir errores en modo de Acceso Directo	Borra la entrada o mueva hacia atrás para corre- gir errores en modo de Acceso Directo	entrada o mueva hacia atrás para corregir errores en modo de Acceso Directo		
PREFI- JADA ∧	11			Navega la lista de est- aciones prefijadas				
PREFI- JADA V	12			Navega la lista de est- aciones prefijadas				
ÁNGUL O	13	Reproduce nueva- mente el disco en distinto ángulo para una escena	Reproduce CD de ima- gen con un ángulo dis- tinto de la imagen mostrada			Selecciona el modo de Video		
>>	14	Avance rápido del contenido del disco	Avance rápido del contenido del disco		Avance rápido del contenido del disco	Accede al Menú del iPod		
VOL -	15	Disminuye el volumen	Disminuye el volumen	Disminuye el volumen	Disminuye el volumen	Disminuye el volumen		
VOL+	16	Aumenta el volumen	Aumenta el volumen	Aumenta el volumen	Aumenta el volumen	Aumenta el volumen		



Tabla 1: Remote Control Functions

Botó	n			Función		
Nombr e	#	DVD	VCD	SINTONIZA DOR	CD/MP3/ USB/SD	iPod
<<	17	Selecciona el capítulo anterior para repro- ducción	Selecciona el capítulo anterior para repro- ducción	Busca una estación de radio dis- ponible dis- minuyendo la frecuen- cia de sin- tonización.	Selecciona la pista anterior para repro- ducción	Pausa la reproduc- ción/inicia la reproduc- ción
>/	18	Pausa la reproduc- ción/inicia la reproduc- ción	Pausa la reproduc- ción/inicia la reproduc- ción		Pausa la reproduc- ción/inicia la reproduc- ción	
>>	19	Selecciona el capítulo siguiente para repro- ducción	Selecciona el capítulo siguiente para repro- ducción	Busca una estación de radio dis- ponible aumentand o la fre- cuencia de sintoniza- ción.	Selecciona la pista siguiente para repro- ducción	Selecciona la pista sigu- iente para reproduc- ción
<b>■</b> / ⋒	20	Detiene la reproduc- ción	Detiene la reproduc- ción		Detiene la reproduc- ción	
GOTO	21	Abre la pantalla de ingreso de datos para búsqueda directa.	Abre la pan- talla de ingreso de datos para búsqueda directa.			
<<	22	Reproduc- ción lenta/ reproduc- ción lenta hacia atrás	Reproduc- ción lenta/ reproduc- ción lenta hacia atrás			
ZOOM	23	Acerca/ aleja una imagen	Acerca/ aleja una imagen			
PIC	24	Muestra los parámetros de preparación	Muestra los parámetros de preparación			



**Tabla 1: Remote Control Functions** 

Botón		Función						
Nombr e	#	DVD	VCD	SINTONIZA DOR	CD/MP3/ USB/SD	iPod		
ABRIR/ CER- RAR	25	No utilizado	No utilizado	No utilizado	No utilizado	No utilizado		
*	26	No utilizado	No utilizado	No utilizado	No utilizado	No utilizado		
\$	27	No utilizado	No utilizado	No utilizado	No utilizado	No utilizado		
WIDE	28	Selecciona el modo de pantalla COM- PLETO o NORMAL.	Selecciona el modo de pantalla COM- PLETO o NORMAL.					
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, (Teclad o Numéri co)	29	Accede Directa- mente el capítulo		1-6 selec- ciona las prefijadas para la banda actual	Accede Directa- mente la pista			
>/ BAND	30	Presione repetida- mente para avance/ret- roceso en cámara lenta	Presione repetida- mente para avance/ret- roceso en cámara lenta	Selecciona la Banda AM/FM				
CON- FIGU- RACIÓ N	31	Muestra el menú de preferen- cias	Muestra el menú de preferen- cias	Muestra el menú de preferen- cias	Muestra el menú de preferen- cias	Muestra el menú de preferencias		
EQ	32	Accede al menú de ecualizador	Accede al menú de ecualizador	Accede al menú de ecualizador	Accede al menú de ecualizador	Accede al menú de ecualizador		
RDM	33	Reproduce todos los Capítulos en Orden Aleatorio			Reproduce todas las pistas en Orden Alea- torio	Reproduce todas las pistas en Orden Alea- torio		




Tabla 1: Remote Control Functions

Botó	n	Función				
Nombr e	#	DVD	VCD SINTONIZA DOR		CD/MP3/ USB/SD	iPod
INT	34				Reproduce los prim- eros diez segundos de cada pista	
EJECT	35	Expulsa el Disco	Expulsa el Disco	Expulsa el Disco	Expulsa el Disco	Expulsa el Disco

## Proporción de Aspecto

Presione el botón **WIDE** (28) en el control remoto para ajustar la proporción de aspecto como sigue:





#### FULL

Toda la pantalla se extiende horizontalmente a la prop. de aspecto de 16 a 9. La proporción de extensión es la misma en cualquier punto.

#### NORMAL

La imagen de pantalla convencional tiene una proporción de 4 a 3 de horizontal a vertical, dejando un área negra en los lados derechos e izquierdo de la pantalla.

#### STANDBY

La pantalla se vuelve negra. Toque la pantalla para volver



## Configuración de la Imagen/Pantalla

#### Modos de Salida de Video

Table 2 muestra el modo de salida de video para cada fuente de reproducción.

Tabla 2: Modos de Salida de Video

Fuente de Reproducción	Modos de Salida de Video
SINTONIZADOR AM/FM	Modo RGB
DVD	Modo RGB
AUX IN	Modo CVBS

<sup>\*</sup>CVBS - Señal de Banda Base de Video Compuesta

## Ajuste de la Imagen

Para ajustar la configuración del monitor, siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón PIC (24) en el control remoto repetidamente para mover entre los valores de "BRIGHT" (BRILLO) y "CONTRAST" (CONTRASTE).
- 2. Girar el codificador giratorio para ajustar la variable.
- Pulse el botón PIC (24) en el control remoto 1-3 veces para salir del menú de ajuste de la imagen.

## Inhibición de Freno de Estacionamiento

Cuando el cable rosa de "Estacionamiento" está conectado al interruptor del freno del vehículo, el monitor frontal TFT mostrará video sólo cuando el freno de estacionamiento está aplicado. (Cuando el cable rosa está a tierra vía el circuito de Freno de Estacionamiento, se mostrará el video.)



## INSTRUCCIONES DE FUNCIONA-MIENTO

## Encendido / Apagado

Presione el botón **ø/SRC** (4) en la unidad (o el botón **ø** en el control remoto) para encender la unidad. Los botones en el frente de la unidad se iluminan y el estado del modo actual aparece en el TFT (6).

Presione y mantenga el botón o para apagar la unidad.

## Bip Audible de Confirmación

Un tono bip audible confirma cada selección de función. El tono bip puede desactivarse a través del menú de Configuración.

## Silenciar/Silenciar Línea

Presione el botón (7) en el codificador giratorio en el panel frontal o el botón **MUTE** (3) en el control remoto para silenciar el volumen de la unidad. Presione el botón del codificador giratorio nuevamente para restaurar el volumen. Se muestra "MUTE" en el LCD. El ajustar el volumen o usando cualquiera de las funciones de configuración de audio cancela la función de silenciar.

Si el cable "MUTE" está conectado, la salida de audio se silencia cuando se recibe un llamado telefónico (usando el dispositivo opcional BTM10) en el teléfono del automóvil o cuando se realiza una navegación verbal (usando el dispositivo opcional NAV102).

## Selección de Fuente de Reproducción


Con el monitor cerrado, presione el botón **SRC** en el panel frontal (4) o el botón (8) en el control remoto para cambiar entre las fuentes de reproducción disponibles en el siguiente orden: RADIO, DISC, USB1, USB2, SD, BT, NAV, AUX y CAMERA.

#### Source Menu

Puede también usar la pantalla táctil para cambiar la fuente a través del SOURCE MENU. Para acceder al SOURCE MENU (MENU DE FUENTE),



toque la esquina superior izquierda de la pantalla (o presione el botón (4) **SRC** en el panel frontal o el control remoto (8).

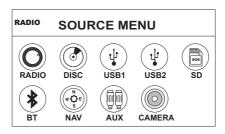


Toque el botón RADIO, DISC, USB1, USB2, SD, BT, NAV, AUX o CAMERA para seleccionar la fuente correspondiente.

NOTA: Si hay un iPod conectado al puerto USB1, aparecerá "IPOD en vez del texto "USB1".

#### Dispositivos Externos

Pueden conectarse dispositivos periféricos externos, incluyendo consolas de juegos, camcorders, unidad de navegación, iPod, Zune, etc. a esta unidad vía salidas RCA usando el cable adaptador de medios A/V (no incluido).

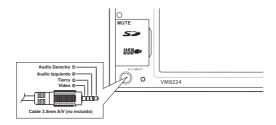

Conectar el dispositivo externo al Cable de Medios A/V y luego enchufar el cable dentro del conector de **ENTRADA A/V** (9) en el frente de la radio. Seleccionar los modos de "AUX" o "AUX IN" (con el monitor cerrado) para acceder a los dispositivos auxiliares. Para información sobre los dispositivos USB, vea "Cómo insertar un Dispositivo USB o USB" on page 41.



## Ajuste de Volumen

## Subir/Bajar el Volumen

Para aumentar o disminuir el nivel de volumen, gire el codificador giratorio (7) en el panel frontal o presione los botones **VOL-/+** (15, 16) en el control remoto. Cuando el nivel de volumen alcanza "0" o "40", suena un bip, indicando que se ha alcanzado los límites del ajuste. La pantalla TFT muestra el nivel de volumen por 3 segundos.

## Volumen de encendido Programable

Esta función le permite al usuario seleccionar el volumen de encendido sin importar el volumen anterior al apagado de la unidad.

Para programar un nivel específico de encendido, gire el codificador giratorio (7) para ajustar el volumen al volumen de encendido deseado. *Presione y mantenga* el codificador giratorio mientras el icono de parlante y la indicación de nivel se muestra en la pantalla. La unidad tocará un bip para confirmar su preferencia de volumen de encendido.

#### Menú Control de Audio

La función menú Control de Audio le permite ajustar fácilmente su sistema de audio para cubrir las características acústicas de su vehículo, las cuales varían dependiendo del tipo de vehículo y su tamaño. El valor adecuado del Fader y Balance refuerza los efectos del ecualizador de cabina.

Toque el botón **EQ** en el lado izquierdo de la pantalla o pulse el botón **EQ** (32) en el control remoto para mostrar el menú de audio.

- Utilice los botones de la pantalla táctil +/- para ajustar el valor para una función de audio.
- Para ajustar la función de audio utilice el control remoto, realice los siguientes pasos:
  - a. Pulse los botones (>>|)/(|<<) (19, 17) para resaltar la función de audio a ser ajustada.
  - b. Presione el botón >/|| (18) para seleccionar la opción resaltada.



 Toque los botones |<<, >>|, >>, o << (12, 15, 17, 20) en el control remoto para ajustar la función seleccionada a la preferencia deseada.

Tabla 3: Ajustes de Audio

Función de Audio	Rango Ajustable
EQ	Usuario
	Acústica
	Urbano
	Rave
	Latino
	Dance
	Нір Нор
	Rock
BASS (Graves)	-14 a +14
MID	-14 a +14
TREBLE (Agudos)	-14 a +14
SUB	-14 a 0
FAD	Grilla
BAL	Grilla

NOTA: El modo EQ cambiará automáticamente a "USER" cuando son ajustadas funciones individuales de audio.

El menú de audio saldrá automáticamente después de unos segundos de inactividad. Para salir rápidamente, toque la esquina superior izquierda de la pantalla o *presione y mantenga* el codificador giratorio (7).

## Restauración del Sistema

Para corregir una falla de sistema u otra operación impropia, use la punta de una pluma para presionar el botón de restaurar (10) ubicado en la esquina inferior derecha frontal de la unidad. Después de restaurar el sistema, la unidad restablece todas las características especificadas de fábrica.

NOTA: Si la unidad es restaurada mientras se reproduce un DVD, el DVD vuelve a reproducción una vez que la restauración se completa.

16



## Control de Volante (SWC)

El VM9224 es compatible con el adaptador SWI-PS de control de volante PAC (Pacific Accessory Corporation). Un conector hembra de 3.5mm (marcado "SWC Interface") en la parte trasera de la unidad principal permite conectividad al adaptador PAC. Por favor refiérase a las instrucciones incluidas en el adaptador PAC para información detallada de instalación.

#### Funciones SWC

Los siguiente controles están disponibles en la mayoría de los vehículos.

- Bajar Volumen Subir Volumen
- 3 Silenciar
- Buscar Hacia Abajo / Pista Previa/\*\*Prefijada Hacia Abajo
- 5. Buscar Hacia Arriba / Pista Próxima/\*\*Prefijada Hacia Arriba
- 6 SRC (Fuente)
- \*\* Seleccionar
- 8 \*\* Seleccionar
- 9 Banda
- \*\* Si hay botones adicionales de control de volante en el vehículo, podrían asignarse las funciones 7 / 8 a la función "Seleccionar". Esta función/ característica podría no estar disponible en algunos vehículos.

#### Seleccionar operación

Si "Seleccionar" (función 7 u 8) se mantiene presionada y función 4 se presiona momentáneamente, se seleccionará Prefijadas Hacia Arriba, Si "Seleccionar" (función 7 u 8) se mantiene presionada y función 5 se presiona momentáneamente se seleccionará Prefijadas Hacia Abajo.



## MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Para acceder a las preferencias del sistema, presione el botón **SETUP** (29) en el control remoto o toque el botón en la pantalla para ingresar al menú "SETUP". El sub-menú "GENERAL" aparece resaltado en azul.

RADIO	SETU	PΝ	/IEN	1U	05:33 AM
RDS	General	Lang	uage	Audio	Back
Bluetooth Rating Hardware	Clock M		12Hi		
P.VOL	Tuner Re	egion	USA	$\triangleright$	
TS Cal	Beep	Веер		$\triangleright$	
DEMO					

#### Cómo Acceder a los Ítems del Menú

Toque el nombre del sub-menú, presione los botones de direcciones <<, >>, |<<, o >>| (22, 14, 17, 19) en el control remoto para seleccionar un sub-menú (Idioma, Audio, RDS, etc.).



Los dispositivos disponibles para ajustes bajo la opción de sub-menú resaltada aparecerán en el centro de la pantalla.



## Cómo ajustar una función

- 1. Use la pantalla táctil para seleccionar la función a ser ajustada.
- Ingrese el campo de opción para la función que desea ajustar usando la pantalla táctil o presionar el botón >/|| (18) en el control remoto. Aparece un submenú en una segunda línea con la opción seleccionada resaltada en azul.
- Seleccione un nuevo valor usando la pantalla táctil o presionando los botones >> o << (14, 22) en el control remoto.</li>
- Use la pantalla táctil o presione el botón >/|| (18) en el control remoto para confirmar la fijación.



#### Funciones de Sub-menú General

Preferencias	Opciones	Función
Clock Mode	12Hr	El reloj muestra 12 horas usando AM y PM.
(Modo Reloj):	24Hr	El reloj muestra 24 horas hasta las 23:59.
Clock (Reloj)	(HH:MM)	El reloj aparece en la esquina superior derecha de la pantalla y en la pantalla LCD durante determinadas operaciones. NOTA: La indicación AM/PM cambiará a medida que continúa ajustando la hora pasadas las 12.
Tuner Region (Región de Sintonizador)	USA (EE.UU)	Espaciado de Frecuencia AM - 10KHz     Banda de Frecuencia AM - 530kHz~1720kHz     Espaciado de Frecuencia FM - 200kHz     Banda de Frecuencia FM - 87.5MHz~107.9MHz
	S.Amer1	Espaciado de Frecuencia AM - 10KHz     Banda de Frecuencia AM - 530kHz~1720kHz     Espaciado de Frecuencia FM - 100kHz     Banda de Frecuencia FM - 87.5MHz~108.0MHz
	Arabia	Espaciado de Frecuencia AM - 9KHz     Banda de Frecuencia AM - 531kHz~1620kHz     Espaciado de Frecuencia FM - 100kHz     Banda de Frecuencia FM - 87.5MHz~108.0MHz
	China	Espaciado de Frecuencia AM - 9KHz     Banda de Frecuencia AM - 522kHz-1620kHz     Espaciado de Frecuencia FM - 100kHz     Banda de Frecuencia FM - 87.5MHz~108.0MHz
	S. Amer2	Espaciado de Frecuencia AM - 5KHz     Banda de Frecuencia AM - 530kHz~1600kHz     Espaciado de Frecuencia FM - 100kHz     Banda de Frecuencia FM - 87.5MHz~108.0MHz
	Europe (Europa)	Espaciado de Frecuencia AM - 9KHz     Banda de Frecuencia AM - 522kHz~1620kHz     Espaciado de Frecuencia FM - 50kHz     Banda de Frecuencia FM - 87.5MHz~108.0MHz
	Korea (Corea)	Espaciado de Frecuencia AM - 9KHz     Banda de Frecuencia AM - 531kHz~1602kHz     Espaciado de Frecuencia FM - 200kHz     Banda de Frecuencia FM -88.1MHz~107.9MHz
Веер	On	Cuando está activado, Un tono bip audible confirma cada selección de función.
	Off	Sin sonido bip



#### Funciones de Sub-menú Idioma

Si un DVD soporta más de 1 Subtítulo o Idioma de Audio, todos los idiomas están disponibles para la selección durante la reproducción. Si el idioma seleccionado no está soportado por el DVD, entonces es usado el idioma predeterminado

Preferencias	Opciones	Función
Language (Idioma)	Inglés	La pantalla se muestra en Inglés.
Subtitle (Subtítulo)	Inglés	Los subtítulos de DVD aparecen automáticamente en Inglés cuando está disponible.
	Auto	Los subtítulos del DVD aparecen de acuerdo al idioma de subtítulo predeterminado especificado en el disco.
	Off	Los subtítulos de DVD no aparecen automática- mente.
Audio	Inglés	El Audio del DVD se escucha en Inglés cuando la opción está disponible.
DVD Menu (Menú DVD)	Inglés	El Menú de DVD (si corresponde) se muestra en Inglés.

#### Funciones de Sub-menú de Audio

Preferencias	Opciones	Función	
DRC	Off	Emplee el Control Dinámico de Rango para mejor	
	On	reproducción en bajos volúmenes.	
Loudness	Off	Activar/Desactivar Refuerzos de Graves	
(Sonoridad)	On		
Subwoofer	Off	Enciende/apaga el	
	On		
Sub Filter	80Hz	Seleccionando una frecuencia de fusión fija una fre-	
(Sub Filtro)	120Hz	cuencia de corte para los LPF del subwoofer (Filtro de graves).	
	160Hz	3	



#### Funciones de Sub-menú RDS

Preferencias	Opciones	Función
RDS	Off	
	On	
CT	Off	
	On	

## Funciones de Sub-menú de Bluetooth

Preferencias	Opciones	Función
Bluetooth	Off	Desactivar función Bluetooth.
	On	Activar función Bluetooth.
Connect (Conectar)	Manual	Conectar el último teléfono móvil activo tocando el icono CONECTAR cuando se desconecta.
	Auto	Conectar Automáticamente cuando el teléfono apareado está en rango.
Auto Answer (Respuesta Automática)	Manual	Responda manualmente llamadas tocando el botón "llamada"
	Auto	La unidad responde automáticamente todas las llamadas entrantes.
Pairing Code (Código de Apar- eamiento)		El código predeterminado es "1234". Toque el icono de teclado para abrir un teclado e ingresar un código de apareamiento o clave de acceso requerido para la conexión Bluetooth a su teléfono móvil. No todos los teléfonos/dispositivos requieren un código de apareamiento. El código predeterminado es "0000" para muchos modelos.



#### Funciones de Sub-menú Calificación

El sistema de DVD tiene incorporado una función de bloqueo parental para evitar que personas no autorizadas vean un disco con contenido restringido. Como predeterminado, el sistema de calificación está desbloqueado. Una vez fijado, el bloqueo parental es liberado sólo al ingresar la contraseña correcta. Una vez ingresada la contraseña, la calificación está disponible para ser fijada.

Preferencias	Opciones	Función	
Password (Contraseña)		Ingrese una contraseña de 4 dígitos para activar el dispositivo "Calificación".	
Parental Ctrl (Ctrl Parental)	1. Kid Safe (1. Niño seguro)	audiencia deseada.	
	2. G	Podría pasar por encima de calificaciones mayores usando su contraseña.	
	3. PG		
	4. PG-13		
	5. PG-R		
	6. R		
	7. NC-17		
	8. Adult (8. Adulto)		
Load Factory (Carga de Fábrica)	Reset (Restau- rar)	Seleccione "Reset" para restaurar la configuración predeterminada de fábrica sólo para el sistema de calificación.	

Para restaurar la contraseña, acceda al menú "RATING" e ingrese la contraseña actual. Una vez ingresada la contraseña correcta, puede acceder al campo "Password (contraseña)" e ingresar una nueva.

NOTA: Registre la contraseña y guárdela en un lugar seguro para referencias futuras. La calificación para cada disco está marcada en cada disco, empaque del disco o documentación. Si la calificación no está disponible en el disco, la función de bloqueo parental no está disponible. Algunos discos sólo restringen porciones del disco y el contenido adecuado se reproducirá. Para detalles, por favor refiérase a la descripción del disco.



#### Funciones de Sub-menú de Hardware

Preferencias	Opciones	Función
Camera In	Normal	
(Cámara Ent)	Mirror (Espejo)	Invierte la imagen de la cámara como si mirara por el espejo retro-visor.
Video Input (Input circuitry autodetects the video signal from the Aux In source).	NTSC	Las señales de color están en el formato NTSC estándar.
	PAL	Las señales de color están en el formato PAL estándar.
(Entrada de Video (El circuito de entrada detecta automáticamente la señal de video de la fuente de entrada Auxil- iar).	Auto	La señal de color cambia automáticamente basada en la señal de entrada de video actual - NTSC o PAL.

Si el monitor está en modo pantalla, el monitor automáticamente cambia al modo CÁMARA cuando conduce en reversa. Cuando detiene la conducción en reversa, el monitor vuelve a su modo de entrada original.

#### Funciones de Sub-menú P.VOL

Preferenc ias	Opcione s	Función
Source (Fuente) RADIO DISC	RADIO	Elija una fuente para la cual desea aumentar el volumen relativo (NIVEL).
	DISC	
	USB1	
	USB2	
	SD	
	BT	
	NAV	
	AUX	
	CAMERA	
Level (Nivel)	0-6	Aumenta el volumen relativo para la fuente especificada hasta 6 decibeles.

## S Cal (Calibración de pantalla)

Para acceder la función de "Calibración de Pantalla" desde el menú SETUP, seleccione la opción "TS CAL".

Después de ingresar al modo de calibración, aparece un cruz  $\pm$  en una esquina de cuadrante de la pantalla. Para comenzar la calibración, presione y



mantenga la cruz por un segundo hasta que se mueva al cuadrante siguiente. Continúe con cada cuadrante hasta completar la calibración.

#### Funciones de Sub-menú DEMO

Puede detener/reproducir el modo demostración o activar/apagar el Modo Demo eligiendo la opción "Demo" desde el MENÚ SETUP.

Cuando Demo "Auto Run" (Auto Reproducción) está Off, puede seleccionar "Demo > Run" (Demo > Reproducción) para iniciar el Modo Demo. La Demostración navega por distintas pantallas de fuente, simulando actividad en la pantalla. El "Demo" es directamente mostrado en texto azul (abajo del reloj), para indicar que la unidad está en Modo Demo. Para detener el Modo Demo, presione el cuadrante superior izquierdo del TFT (seleccionar Fuente). Cuando "Demo Auto Run" está en On, la unidad automáticamente mostrará Modo Demo cuando se enciende


## Cómo salir del Menú de Configuración del Sistema

Para salir del modo preferencias y volver a la reproducción normal presione el botón **SETUP** (31) en el control remoto o toque el botón **BACK** en la pantalla.



## **OPERACIÓN DE SINTONIZADOR**

#### Pantalla TFT de Sintonizador

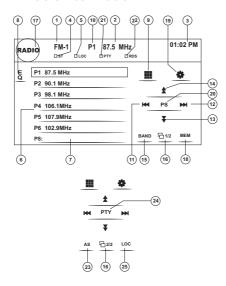

- 1. Indicador de banda actual de radio
- 2. Indicador de frecuencia de Radio
- 3. Reloj
- 4 Indicador de Transmisión Estéreo.
- Indicador de señal de transmisión local fuerte
- Estaciones de radio prefijadas: Toque para activar las estaciones prefijadas
- Información relativa a la función actual
- 8. EQ: Toque para acceso rápido a fijaciones de nivel de ecualizador
- Toque para acceder el ingreso directo a pantalla.
- 10. Indicador de estación prefijada actual
- 11. |<<: Toque para buscar hacia atrás
- 12. >>|: Toque para buscar hacia adelante13. <<: Toque para sintonizar un paso hacia atrás</li>
- 14. >>: Toque para sintonizar un paso hacia adelante



- BANDA: Toque para cambiar entre las bandas AM/FM
- 16. 1/2: Toque para ver la segunda pantalla del menú de opciones
- 17. III: Toque para ver el MENU SOURCE y seleccione una nueva fuente de reproducción
- MEM: Ver pantalla usada para ingresar el canal actual dentro de una memoria prefijada
- 19. : Toque para ver el menú SETUP
- PS (Buscar Prefijadas): Toque para buscar todas las estaciones disponibles, deteniéndose por 5 segundos en cada una y continuando hasta que sea seleccionada una estación
- 21. Indicador PTY
- 22. Indicador RDS
- 23. AS: Toque para almacenar automáticamente estaciones
- 24. PTY: Toque para activar las funciones PTY.
- 25. LOC: Presione para activar/desactivar la función Local

#### Cómo Cambiar a Fuente de Sintonizador de Radio

- Para la esquina superior izquierda de la pantalla (círculo de RADIO) para ver el MENU SOURCE. Toque "Radio".
- Presione el botón (4) SRC en el panel frontal o el control remoto (8) para cambiar a la AM/FM o fuente RADIO.

## Cómo seleccionar la Banda AM/FM

Toque el botón **BAND** (15) en la pantalla, o presione el botón **||>/BAND** en el control remoto (30) para cambiar entre las siguientes bandas: FM1, FM2, FM3, AM1, y AM2.

NOTA: El botón BAND en la unidad sólo funciona cuando el TFT está cerrado.

#### Buscar Sintonización

Para buscar la siguiente estación más alta:

- Toque el botón >>| en la pantalla.
- Presione el botón >>| (19) en el control remoto.

Para buscar la siguiente estación más baja:

- Toque el botón I<< en la pantalla.
- Presione el botón |<< (17) en el control remoto.</li>

#### Sintonizado Manual

Para aumentar o disminuir un paso la frecuencia de sintonización:

- Toque los botones >> o << en la pantalla.</li>
- Presione los botones >> o << (14, 22) en el control remoto.</li>



#### Sintonía Directa

Para ingresar directamente una estación de radio, toque el botón **III** o presione el botón **GOTO** (21) en el control remoto para mostrar el menú de ingreso directo.



Ingrese la estación de radio deseada usando el teclado numérico en pantalla. Presione el botón **Enter (Intro)** para sintonizar la estación seleccionada. Para salir de la pantalla sin cambiar de estación, toque **Exit (Salir)**. Para limpiar su ingreso y comenzar de nuevo, toque **Clear (Limpiar)**.

## Cómo usar Estaciones Prefijadas

Seis botones numerados de prefijado almacenan y activan estaciones para cada banda. Las seis estaciones almacenadas (P1-P6) para la banda actual aparecen en la pantalla.

#### Cómo almacenar una Estación

- 1. Seleccione una banda (si es necesario), luego seleccione una estación.
- 2. Toque el botón en pantalla MEM (18) para abrir la pantalla de prefijados



 Toque el número de prefijado donde desea almacenar la estación actual (o presione Exit para cancelar y cerrar el menú). El número prefijado y la estación aparecen resaltados.



#### Cómo activar una Estación

- 1. Seleccione una banda (si es necesario).
- Toque un botón (6) de prefijado en pantalla para seleccionar la estación almacenada correspondiente.

P1	87.5 MHz
P2	90.1 MHz
P3	98.1 MHz
P4	106.1MHz
P5	107.9MHz
P6	102.9MHz

# Almacenamiento Automático / Vista previa de búsqueda (AS/PS)

## Almacenamiento Automático (AS)

Para seleccionar seis estaciones fuertes y almacenarlas en la banda actual:

- 1. Seleccione una banda (si es necesario).
- Toque el botón AS (23) en la página 2/2 de los controles en pantalla para activar la función Auto Almacenar.

Las nuevas estaciones reemplazan las estaciones ya almacenadas en esa banda.

## Buscar Prefijadas (PS)

Para explorar la banda AM o FM para vista previa de estaciones disponibles en un área en particular, toque el botón **PS** (20). Toque nuevamente para detener la exploración de vista previa.

## Búsqueda de Estación de Radio Local (LOC)

Cuando la función local está activada, sólo se reproducen señales de radios locales fuertes. Para activar la función Local en modo de sintonización AM/ FM, presione y mantenga el codificador giratorio botón (7) en el panel frontal. Presione y mantenga el codificador giratorio nuevamente para desactivar la función Local. Cuando la función Local está activa, el indicador LOC en la parte superior de la pantalla se ilumina.



## OPERACIÓN DE VIDEO DE DVD/ VCD

NOTA: Cuando está instalado correctamente, no puede mostrarse video de DVD en la pantalla principal TFT a menos que esté aplicado el fred de estacionamiento. Si intenta reproducir un DVD mientras el vehículo está en movimiento, la pantalla TFT muestra "PARKING" sobre un fondo azul. Las pantallas de video traseras, si las hay, funcionarán normalmente.

#### Cómo Insertar un Disco

Luego de insertar un disco DVD, se ingresa al modo DVD y comienza la reproducción del disco.

NOTA: Si el Bloqueo de Padres (calificación) está activado y el disco insertado no está autorizado, debe ingresarse el código de 4 dígitos y/o el disco debe autorizarse (ver "Funciones de Sub-menú Calificación" on page 23).

No puede insertar un disco si ya hay un disco en la unidad o si está apagada.

NOTA: DVD-R y DVD-RW no se reproducirán a menos que la sesión de grabación esté finalizada y el DVD esté cerrado.

## Cómo Expulsar un Disco

Presione el botón ≜ (3) en la unidad o el control remoto (35) para expulsar el disco. La unidad vuelve automáticamente al modo Sintonizador. Puede expulsar un disco con la unidad apagada. La unidad permanecerá apagada luego de expulsar el disco.

## Cómo restaurar el Mecanismo de Carga

Si el disco carga anormalmente o se produce un funcionamiento anormal del mecanismo principal, *presione y mantenga* el botón ≜ (3) en la unidad o el control remoto (35) para restaurar el mecanismo de carga. Se vuelve a la operación normal.

## Cómo Acceder el Modo DVD

Para cambiar al modo DVD cuando el disco ya está insertado, presione el botón (4) **SRC** en el panel frontal o el control remoto (8).



## Cómo Controlar la Reproducción

Para acceder los controles en pantalla, toque el tercio inferior de la pantalla mientras se está reproduciendo un DVD. Toque el botón 1/2 para ver una segunda página de los controles.



#### Cómo Detener la Reproducción

Toque el botón stop "detener" (•) en la pantalla o presione el botón ||>/BAND (20) en el control remoto para detener la reproducción del DVD.

#### Cómo Pausar la Reproducción

Toque el botón reproducir/pausar (>) en la pantalla o pulse el botón >/|| en el control remoto (18) para suspender o reanudar la reproducción del disco.

## Reproducción Lenta

Presione el botón << (22) en el control remoto o el botón << en la pantalla para reproducir el título actual en cámara lenta. Mantenga presionando y liberando el botón para aumentar el índice de "2X" a "4X", "8X", y "20X".

Presione >/|| (16) en el control remoto o el botón reproducir de pantalla táctil (>) para volver a la reproducción normal.

## Reproducción Avance Rápido

Presione el botón >> (14) en el control remoto o el botón >> en la pantalla para avance rápido. Mantenga presionando y liberando el botón para aumentar el índice de "2X" a "4X", "8X", y "20X".

## Repetir Reproducción

Presione el botón RPT (7) en el control remoto o el botón con en pantalla para alternar el modo repetición de acuerdo a lo siguiente:

- DVD: Repetir Capítulo, Repetir Título, Repetición Desactivada
- VCD (PBC Off): Repetir una, Repetición desactivada



## NOTA: Para reproducir VCD, la función repetir no está disponible si PBC está activado.

#### Función de Repetir Sección (A-B)

Use la función A-B para definir un área específica de un disco a repetir.

- Presione el botón REPT A-B (6) en el control remoto (o el botón A-B en pantalla) para fijar el punto de inicio (A) de la sección repetida.
- Presione nuevamente el botón REPT A-B una vez que alcanza el punto final (B) deseado de la sección repetida. La porción seleccionada del DVD se repetirá ahora continuamente.
- Presione nuevamente el botón REPT A-B para cancelar la fijación de sección A-B y detener la repetición de reproducción.

#### Cómo acceder el Menú DVD

Presione el botón **MENÚ** (1) en el control remoto para llamar al menú DVD principal. Use los botones direccionales (flechas) en el control remoto para seleccionar un título del menú o toque el título en pantalla.

Presione el botón **TÍTULO** (2) en el control remoto o en la pantalla para seleccionar un título distinto para reproducción.

Presione el botón >/|| (18) en el control remoto o pulse el codificador giratorio (7) para confirmar su selección y comenzar la reproducción. También puede seleccionar un título usando la pantalla táctil.

## Cómo moverse por los capítulos

Presione el botón >>| (19) en el control remoto o el botón >>| en pantalla para avanzar al próximo capítulo en el DVD.

Presione el botón |<< (17) en el control remoto o el botón |<< en pantalla para moverse al capítulo anterior.

## Búsqueda Goto (Ir A)

Durante la reproducción de DVD o VCD, realice los siguientes pasos para usar la función GOTO para acceder a una ubicación específica en el disco:

- Presione el botón GOTO (21) en el control remoto para ingresar a la pantalla de "Búsqueda".
- Presione los botones >> o << (14, 22) en el control remoto para seleccionar una categoría.



 Para el modo DVD, puede elegir búsqueda de tiempo o Título/ Capítulo.



Búsqueda de DVD

**Track** – Va a una pista específica

**Chapter** – Va a un capíto especifico

**Time** – Va a un momento específico en el título actual

 Para el modo VCD, pulse el botón GOTO para cambiar entre el modo de búsqueda por Tiempo



Búsqueda de Pista VCD

**Time** – Va a un momento específico en la pista actual

- Ingrese un momento dentro del campo usando el teclado numérico (29) en el control remoto.
- Presione el botón >/|| (18) en el control remoto o presione el codificador giratorio (7) para ir a una ubicación específica en el disco.
- 5. Presione el botón GOTO nuevamente para salir.

## Selección directa de Capítulo / Pista

## Ingreso Directo en el Control Remoto

Durante la reproducción de DVD, VCD y CD, puede usar el teclado numérico en el control remoto (29) para acceder directamente una pista





#### Ingreso Directo en la Pantalla Táctil

Para seleccionar directamente un capítulo/pista, toque el botón **■** en control de pantalla para mostrar el menú de ingreso directo.



Ingrese el capítulo/pista deseado usando el teclado numérico en pantalla. Presione el botón **Enter** para sintonizar la estación seleccionada. Para salir de la pantalla sin cambiar de estación, toque **Exit**. Para limpiar su ingreso y comenzar de nuevo, toque **Clear**.

# Cómo ver un Ángulo de Visión Alternativo (sólo DVD)

Algunos DVDs contienen escenas que se han grabado simultáneamente desde distintos ángulos. Para discos grabados con ángulos múltiples, presione el botón **ANGLE** (13) en el control remoto para cambiar entre los ángulos disponibles de la imagen en pantalla.

## Acercamiento

Presione el **ZOOM** (23) en el control remoto para agrandar y tener una vista panorámica de la imagen de video usando las siguientes opciones: "Q1", "Q2", "Q3" y "OFF".

## Discos Multi-Idioma (Sólo DVD)

#### Cómo cambiar el idioma de Audio

Si está mirando un disco grabado con idiomas múltiples, presione el botón **AUDIO** (5) en el control remoto para elegir un idioma.

#### Cómo cambiar el idioma de Subtítulos

Si está mirando un disco grabado con idiomas múltiples con subtítulos, presione el botón **SUBTITLE** (9) en el control remoto para elegir el idioma en el cual desea que aparezcan los subtítulos.



NOTA: Durante la reproducción de VCD, presione el botón AUDIO (5) en el control remoto para elegir entre Canal Izquierdo, Canal Derecho, y Estéreo.

## PBC - Control de Reproducción (Sólo VCD)

Para VCDs con funcionalidad de reproducción, el control de reproducción (PBC) provee controles adicionales para reproducción de VCD.

Presione el botón **MENU** (1) en el control remoto para cambiar la función PBC "On"/"Off". Cuando PBC está activado, comienza la reproducción desde la pista uno de la lista de reproducción.

NOTA: Cuando PBC está activado, están disponible el avance rápido, reproducción lenta, y pista previa/siguiente. No están disponibles Repetición y selección directa de pista.

Cuando PBC está activada, el seleccionar aleatorio, búsqueda, o búsqueda de reproducción desactiva automáticamente el PBC.

## Información de Reproducción

Durante una reproducción de DVD y VCD, presione el botón (10) **DISP** en el control remoto para mostrar información de reproducción en la pantalla, incluyendo el medio de reproducción y el tiempo actual de reproducción.

#### Información de Reproducción de DVD

- DVD Video Formato del disco actual.
- 00:01:30 "00:36:10" indica el tiempo de reproducción de la pista actual.
- Title 5/08 indica que el quinto de 8 títulos en el DVD que está reproduciendo actualmente.
- Chapter 2/16 indica que el segundo de 16 títulos en el DVD que está reproduciendo actualmente.

## Información de Reproducción de VCD

- VCD2.0 Formato del disco actual.
- 00:01:30 "00:36:10" indica el tiempo de reproducción de la pista actual.
- PBC On/Off Indica si se encuentra activado o no el control de reproducción.



## Información General de Disco

Tabla 4: Propiedades del Disco

Símbolo	Propiedades de Disco de 12cm	Tiempo Máximo de Reproducción
DVD VIDEO	Un lado una capa (DVD-5) Un lado capa doble (DVD-9) Dos lados una capa (DVD-10) Dos lados capa doble (DVD-18)	(Método MPEG 2) 133 minutos 242 minutos 266 minutos 484 minutos
DISC (DISTYAL VIDEO)	Un lado una capa (VCD)	(Método MPEG 1) 74 minutos
disc	Un lado una capa	74 minutos

Tabla 5: Símbolos de Disco

Símbolo	Significado
®))	Número de idiomas de voces grabadas. El número dentro del icono indica el número de idiomas en el disco (máximo de 8).
32	Número de idiomas de subtítulos disponible en el disco (máximo de 32).
21	Números de ángulos provistos (máximo de 9).
16:9 LB	Proporciones de Aspecto disponibles. "LB" proviene de Letter Box y "PS" proviene de Pan/Scan. En el ejemplo de la izquierda; el video 16:9 puede convertirse a video Letter Box.
	<ul> <li>Indica el código de región donde el disco puede reproducirse.</li> <li>Región 1: EE.UU, Canadá, Islas del Pacífico Este</li> <li>Región 2: Japón, Europa Occidental, Europa del Norte, Egipto, Sud África, Oriente medio</li> <li>Región 3: Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, Asia Sud-oriental</li> <li>Región 4: Australia, Nueva Zelanda, América central y Sud América, Islas del Pacífico Sur/Oceanía</li> <li>Región 5: Rusia, Mongolia, India, Asia Central, Europa Oriental, Corea del Norte, África del norte, Asia nor-occidental</li> <li>Región 6: China Continental</li> <li>ALL: Todas las regiones</li> </ul>



## **OPERACIÓN DE AUDIO DE DVD/CD**

Las instrucciones para control de TFT e insertar/expulsar son las mismas para la operación de DVD y CD. Por favor vea la sección Operación de Video DVD/ Disc para información sobre estos tópicos.


El VM9224 reproducirá música u otros archivos de audio desde los siguientes medios de disco:

- CD-DA
- CD-R/RW
- DVD
- DVD+R/RW
- DVD-R/RW

Luego de insertar un disco con la pantalla TFT abierta, el disco y el título de pista (si está disponible), junto con el número de pista y el tiempo de reproducción aparecen en la pantalla.

## Interfaz de Usuario del Reproductor de CD

Los indicadores en pantalla y las áreas táctiles clave para la reproducción de CD se indican a continuación.

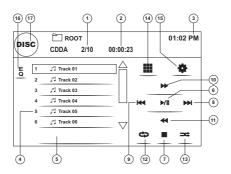

- 1. Pista actual y número total de pistas en el disco
- 2. Tiempo transcurrido de reproducción
- Tiempo Actual
- 4. Títulos de Pistas
- Titulo de Disco
- 6. ►/||: Toque para reproducir/pausar reproducción de disco
- 7. Toque para detener reproducción de disco
- 8. >>|: Toque para moverse a la pista siguiente



- 9. |<<: Toque para moverse a la pista previa.</p>
- 10. >>: Toque para avance rápido de la pista actual
- 11. <<: Toque para volver al principio de la pista actual
- 12. Toque para activar/desactivar el modo de reproducción Repetir
- 13. Toque para activar/desactivar el modo de reproducción Aleatorio
- 14. **III**: Toque para acceder el ingreso directo a pantalla.
- 15. Toque para ver el menú SETUP
- 16. Toque para acceso rápido a fijaciones de nivel de ecualizador
- Toque para ver el MENÚ SOURCE y seleccione una nueva fuente de reproducción

## Cómo Controlar la Reproducción

#### Cómo Detener la Reproducción

Toque el botón ■ en pantalla o presione el botón ||>/BAND (30) en el control remoto para detener la reproducción del disco.

Para volver a reproducir, toque el botón ►/|| en pantalla o presione el botón ►/|| en el control remoto (18).

#### Cómo Pausar la Reproducción

Toque el botón ►/|| en pantalla o presione el botón ►/|| en el control remoto (18) para suspender o volver a reproducir el disco.

#### Cómo moverse por las pistas

Presione el botón >>| (19) en el control remoto o en la pantalla para avanzar a la próxima pista en el disco.

Presione el botón |<< (17) en el control remoto o en la pantalla para moverse a la pista anterior en el disco.

## Repetir Reproducción

Toque el botón  $\Leftrightarrow$  en pantalla o presione el botón RPT (7) en el control remoto para alternar el modo repetición de acuerdo a lo siguiente:

- DVD: Repetir Capítulo, Repetir Título, Repetición Desactivada
- CDDA: Repetir una, Repetir Carpeta, Repetición desactivada
- CD-R/RW: Repetir una, Repetición desactivada
- DVD-R/RW: Repetir una, Repetición desactivada

## Seleccionar exploración de Pista (sólo discos CD-DA)

Durante la reproducción de un disco, presione el botón **INT** (34) en el control remoto para reproducir los primeros 10 segundos de cada pista. Cuando se alcanza la pista deseada, presione nuevamente el botón **INT** para cancelar la función y reproducir la pista seleccionado.



#### Seleccionar Reproducción Aleatoria

Mientras la reproducción del disco está detenida, toque el botón 

en pantalla o el botón RDM (33) en el control remoto para reproducir las pistas en el disco en forma aleatoria. Toque el botón 

(RDM) button again to cancel Random Play mode.

NOTA: CD-R y CD-RW no se reproducirán a menos que la sesión de grabación esté finalizada.

#### Avance Rápido

Toque el botón >> en pantalla o presione el botón >> (14) en el control remoto para avance rápido. Mantenga presionando y liberando el botón para aumentar el índice de "2X" a "4X", "8X", y "20X". Presione el botón >/II nuevamente para volver a la reproducción normal.

## Ingreso Directo de Pista

Para seleccionar una pista directamente, toque el botón **##** en el control de pantalla para mostrar el menú de ingreso directo.



Ingrese la pista deseada usando el teclado numérico en pantalla. Presione el botón enter (flecha) para ir a la pista seleccionada. Para salir de la pantalla, toque **Exit**. Para borrar su ingreso y comenzar de nuevo, toque **Clear**.



## **OPERACIÓN DE MP3/WMA**

Las instrucciones para control de TFT e insertar/expulsar son las mismas para la operación de DVD y MP3. Por favor vea la sección Operación de Video de DVD/Disco para información sobre estos tópicos.

## Requisitos de Medios y Archivos

Este reproductor le permite reproducir archivos MP3 y WMA grabados en CD-R/RWs, DVD+R/RWs, y DVD-R/RWs. Para discos CD-RW, por favor asegúrese que se le da formato usando el método completo y no el método rápido para evitar operación ilegal del disco.

Hasta 1500 canciones/archivos pueden grabarse dentro de un disco para una mezcla de música de DVD. No exceda este número de canciones/archivos dado que se podrían producir problemas de legibilidad.

#### Compatibilidad de Formato MP3

Los formatos de nomenclatura de archivo listados a continuación son compatibles con esta unidad:

- Nombre de archivo ISO 9660: 12 caracteres, extensión de archivo: 3 caracteres
- Nombre de archivo ISO 9660: 31 caracteres, extensión de archivo: 3 caracteres
- Joliet 64 caracteres

Si el nombre de archivo o carpeta no cumple con los estándares de sistema de archivos ISO 9660, podría no ser mostrado o reproducido correctamente. Use las siguientes preferencias cuando comprime datos de audio para su disco MP3:

- Tasa de Transferencia de Bit: 128kbps
- Frecuencia de la Muestra: 48kHz


Cuando graba MP3 hasta la máxima capacidad del disco, desactive escritura adicional. Para grabar un disco vacío hasta la capacidad máxima del disco, use la preferencia "Disc at once".

## Orden de Reproducción MP3

Cuando se seleccionan para reproducción los archivos y carpetas (Búsqueda de Carpeta, Búsqueda de Archivo o Selección de Carpeta) son accedidos en el orden que fueron grabados por el grabador de CD. Como resultado, la orden en cual se espera que sean reproducidos podría no coincidir con el orden en que son realmente reproducidos. Podría fijar el orden en el cual los archivos MP3/WMA serán reproducidos grabándolos en el medio de forma tal de escribir los nombres de archivos en el CD comenzando con los números de secuencia de reproducción como "01" a "99".



Por ejemplo, un medio con la siguiente organización de carpeta/archivo está sujeto a Búsqueda de Carpeta, Búsqueda de Archivo o Selección de Carpeta, como se muestra a continuación

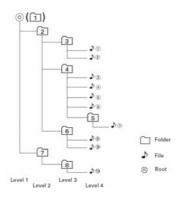


El reproductor VM9224 sólo reconoce tres niveles de carpeta y no muestra carpetas que contienen sólo otras carpetas. En el ejemplo de arriba, la unidad mostrará las carpetas 3, 4, 6, y 8, pero no 2 y 7 dado que no contienen ninguna pista directamente. La carpeta 5 no es reconocida para nada dado que está en el cuarto nivel.

## Cómo insertar un Dispositivo USB o USB

NOTA: El puerto USB reconocerá la mayoría de los dispositivos de memoria Flash USB y Discos duros portátiles (Los discos duros deben estar formateados en FAT32, NTFS no está soportado).

1. Ubique el conector USB/SD (8) en el frente de la radio.






- 2. Levante la cubierta protectora para mostrar la ranura USB/SD.
- Inserte el dispositivo USB/SD en el conector. La unidad leerá automáticamente los archivos de audio/video.

Para quitar el dispositivo USB/SD, presione el botón (4) **SRC** para cambiar a otro modo y luego puede quitar el dispositivo del conector.

# Interfaz de Usuario para MP3

Los indicadores en pantalla y las áreas táctiles clave para la reproducción de MP3 se indican a continuación.

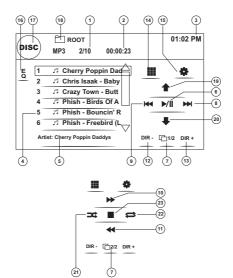

- 1. Pista actual y número total de pistas en el disco
- 2. Tiempo transcurrido de reproducción
- 3. Tiempo Actual
- Títulos de Pistas
- 5. Información de ID3
- ▶/||: Toque para reproducir/pausar reproducción de disco
- 1/2, 2/2: Toque para moverse entre la página 1 y 2 de los controles en pantalla



- 8. >>|: Toque para moverse a la pista siguiente
- 9. |<<: Toque para moverse a la pista previa.
- 10. >>: Toque para un Avance Rápido x2, x4, x8, x20
- 11. <<: Toque para un Retroceso Rápido x2, x4, x8, x20
- 12. DIR -: Toque para ver la carpeta previa
- 13. **DIR +**: Toque para ver la carpeta siguiente
- 14. III: Toque para acceder el ingreso directo a pantalla.
- 15. Toque para ver el menú SETUP
- 16. Toque para acceso rápido a fijaciones de nivel de ecualizador
- Toque para ver el MENÚ SOURCE y seleccione una nueva fuente de reproducción
- 18. Nombre de Carpeta
- 19. Av. de Página
- 20. Retr. de Página
- 21. Aleatorio Activado > Aleatorio Desactivado
- 22. Repetir una > Repetir Carpeta > Repetición desactivada
- 23. ■: Toque para detener reproducción de disco

# Cómo Controlar la Reproducción

### Cómo Reproducir Archivos MP3/WMA

Después de insertar un disco MP3/WMA, los archivos se reproducirán en secuencia del directorio "Raíz"

NOTA: Cuando graba archivos MP3 / WMA dentro de un disco DVD, use la opción de grabación 2X o 4X, si está disponible. Esta baja velocidad de grabación ayudará a eliminar errores de buffer y aumentará la capacidad de legibilidad del disco. También, use carpetas cuando graba un gran número de canciones / archivos a un disco para una fácil navegación de la música. Seleccione la opción "Disc at Once" y cierre su disco.

### Cómo Detener la Reproducción

Toque el botón ■ en pantalla o presione el botón ||>/BAND (30) en el control remoto para detener la reproducción del disco.

Para volver a reproducir, toque el botón ►/|| en pantalla o presione el botón ►/|| en el control remoto (18).

### Cómo Pausar la Reproducción

Toque el botón ▶/|| en pantalla o presione el botón >/|| en el control remoto (18) para suspender o volver a reproducir el disco.

### Cómo moverse por las pistas

Presione el botón >>| (19) en el control remoto o en la pantalla para avanzar a la próxima pista en el disco.



Presione el botón |<< (17) en el control remoto o en la pantalla para moverse a la pista anterior en el disco.

### Repetir Reproducción

Presione el botón (7) **RPT** en el control remoto para alternar el modo repetición de acuerdo a lo siguiente: Repetir una, Repetir Carpeta, Repetición desactivada.

### Ingreso Directo de Pista

Use el teclado numérico (29) en el control remoto para acceder archivos directamente o presione el botón **■** (ver "Ingreso Directo de Pista" on page 39).



# **OPERACIÓN DE iPod**

NOTA: Asegúrese que su iPod tiene instalado el último firmware de Apple para evitar problemas de conectividad.

### Cómo Acceder al Modo iPod


Cet appareil est fait pour l'iPod. Vous pouvez commander votre iPod à travers les boutons du panneau avant de l'installation de tête et accéder à la liste d'écoute, l'artiste, l'album, chansons, etc. Des modèles soutenus mais non limités à:

- iPod Classic
- iPod Touch 2G / 3G
- iPod Nano 3G / 4G / 5G
- iPhone 3G / 3GS

La unidad cambiará automáticamente a modo iPod cuando un iPod es enchufado dentro del conector USB.

NOTA: Para conectividad básica de iPod, puede usar el cable blanco de USB iPod de 30 pines que viene con el dispositivo Apple. Para reproducción de video o foto iPod, debe comprar el cable jLink-USB.

Para volver al menú iPod desde cualquier otro menú de fuente, presione el botón (4) **SRC** en el panel frontal o el control remoto hasta que aparezca el menú iPod en la pantalla. Los indicadores en pantalla y las áreas táctiles clave para la reproducción de CD se indican a continuación.

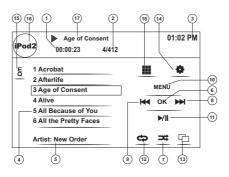

1. Tiempo transcurrido reproduciendo el archivo actual



- 2. Número de archivo y número total de archivos en el disco
- 3. Tiempo Actual
- Títulos de Archivos
- Información ID3 (Artista/Album)
- 6. OK: Toque para "Intro"
- 7. Toque para reproducir todos los archivos en un orden aleatorio
- 8. >>|: Toque para moverse al archivo siguiente
- 9. | <<: Toque para moverse al archivo previo.
- 10. MENÚ: Toque para acceder al menú principal de iPod
- 11. ▶||: Toque para reproducir/pausar reproducción de disco
- 12. Toque para Reproducir Archivo > Reproducir Carpeta
- 13. Toque para ver la pantalla de arte del álbum
- 14. : oque para ver el menú SETUP
- 15. Toque para acceso rápido a fijaciones de nivel de ecualizador
- Ver SOURCE MENU (MENU DE FUENTE) y seleccionar una nueva fuente
- 17. Título del archivo actual
- 18. III: Toque para acceder el ingreso directo a pantalla.

### Control de su iPod

Toque el botón MENU o pulse los siguientes botones de control remoto para acceder al menú principal del iPod

Menú	Control Remoto
Music	AUDIO
Photo	SUBTITLE
Video	ÁNGULO

Use la pantalla táctil o las teclas direccionales de su control remoto para navegar los menús de su iPod.

Reproducción de Archivos

Para acceder a los archivos de música, toque el botón de **MENU** sobre la pantalla y regrese al menú principal del iPod y luego seleccione "MUSIC," "VIDEO" o "PHOTO" o pulse el botón de control remoto indicado en la tabla anterior.

- Toque el botón >/|| en la pantalla para reproducir/pausar.
- Toque el botón >>| en la pantalla o presione el >>| botón (19) en el control remoto para mover al próximo ítem del menú.
- Toque el botón |<< en la pantalla o presione el |<< botón (17) en el control remoto para mover al anterior ítem del menú.



- Utilice la pantalla táctil o presione el botón (18) >/|| en el control remoto para seleccionar la opción del menú resaltada.
- Presione el botón (14) >> en el control remoto o toque el botón MENU en pantalla, para regresar al menú previo.

Durante la reproducción de música, la siguiente pantalla es mostrada:



- Para regresar el menú de música de iPod desde la pantalla de arte del álbum, presione .
- Para regresar al menú de Video o Photo mientras ve una foto o vídeo, toque la pantalla.

### Avance Rápido/Retroceso Rápido

Presione y mantenga los botones |<< o >>| en el control remoto (17, 19) por 1 segundo y continúe manteniendo pulsado para avance rápido o retroceso rápido. Suelte para volver a la reproducción normal.

### Búsqueda de Listas de Reproducción/Artista/Album/Canción

Para buscar Listas de Reproducción, Artistas, Albums y Canciones, presione el botón **MENU** (1) en el control remoto mientras se encuentra en uno de los siguientes directorios: Lista de Reproducción, Artista, Album o Canción. El directorio seleccionado será accedido mostrándose en la parte superior de la pantalla el número de páginas y archivos en ese directorio. Para acceder al archivo o página, ingrese a la página o el número de archivo directamente del teclado del control remoto. Pulse el botón [<< o>>| (17, 19) en el control remoto para seleccionar la canción o archivo deseada.



#### Ingreso Directo de Pista

Para seleccionar una pista directamente, toque el botón **■** en el control de pantalla para mostrar el menú de ingreso directo.

Ingrese la pista deseada usando el teclado numérico en pantalla. Presione el botón **Intro** para sintonizar la estación seleccionada. Para salir de la pantalla sin cambiar de estación, toque **Exit**. Para limpiar su ingreso y comenzar de nuevo, toque **Clear**.

Trac	k: _		
1	2	3	Exit
4	5	6	LXII
7	8	9	Enter
0	Cle	ear	Litter

NOTA: Para transmitir el video desde su iPod a la pantalla del VM9224, debe utilizar las siguientes opciones de su menú de preferencias de video del iPod. TV Out (Sal. de TV) = On, TV Signal (Señal de TV) = NTSC, y Widescreen (Pantalla Ancha)= On.

NOTA: Luego de desconectar su iPod, el VM9224 retornará siempre al último modo de acceso antes de que el iPod haya sido conectado a la unidad.



# **OPERACIÓN DE BLUETOOTH**

NOTA: La operación de Bluetooth requiere el accesorio opcional BTM10.

### Acerca de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de conectividad de radio inalámbrica de corto alcance que está desarrollada como un reemplazo de cables para teléfonos móviles, PCs de mano y otros dispositivos. Bluetooth funciona en el rango de frecuencia de 2.4 GHz y transmite voz y datos hasta 1 megabits por segundo. Bluetooth fue presentado por un grupo especial de interés (SIG) compuesto por Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba e IBM en 1998, y actualmente es desarrollado por cerca de 2,000 compañías en el mundo. La palabra, marca y logos Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por Audiovox Corporation es bajo licencia. Otras marcas y nombres de marcas son aquellos de sus respectivos propietarios.

NOTA: La distancia de línea de señal entre esta unidad y su teléfono celular debe ser de 8 metros o menos para enviar y recibir voz y datos vía la tecnología inalámbrica Bluetooth. Sin embargo, la distancia de transmisión podría acortarse más que la distancia estimada, dependiendo del ambiente en uso.

Antes de intentar usar las funciones Bluetooth en el VM9224, debe comprar e instalar el BTM10. Cuando está conectado adecuadamente, la luz azul aparece iluminada. Las funciones Bluetooth sólo están disponibles cuando está instalado el BTM10.

Por favor asegúrese que su teléfono móvil soporta funciones Bluetooth (perfiles de auricular o manos libres o ambos). Siga las siguientes guías para una operación satisfactoria.


- Antes de usar las funciones Bluetooth, debe aparear su teléfono móvil con la unidad central VM9224 (ver "Cómo aparear el Sistema Bluetooth con su Teléfono Móvil y la Unidad Central"). Para asegurar la mejor recepción para aparear y reconexión, por favor asegúrese que la batería de su teléfono está completamente cargada antes de comenzar.
- Trate de realizar el apareado a los pocos minutos de haber encendido su teléfono.
- Una vez que la unidad se ha apareado con el teléfono, el número de modelo de la unidad, "VM9224", se mostrará en el teléfono móvil.
- Para lograr el mejor rendimiento, siempre mantenga el teléfono móvil dentro de los 3 metros de la unidad central.




- Siempre mantenga un paso despejado entre el teléfono móvil y la unidad central. Nunca coloque un objeto metálico o cualquier otro obstáculo entre el teléfono móvil y la unidad central.
- Algunos teléfonos móviles (como el Sony Ericsson) podrían tener una opción de "Modo de Ahorro de Energía". POR FAVOR NO use el modo de ahorro de energía con el VM9224.
- Antes de aceptar o realizar un llamado, asegúrese que la función "Bluetooth" de su teléfono móvil está activada.
- Para asegurar la mejor calidad/rendimiento de conversación, permanezca a menos de un metro del BTM10 cuando habla.
- Para "desconectar" el teléfono móvil de la unidad central, desactive la conectividad Bluetooth del teléfono móvil o toque el botón
- La búsqueda directa de Libreta de Teléfonos a través de la unidad central sólo está disponible si el teléfono móvil soporta Descarga de Libreta de Teléfonos. Si la función no está soportada, la unidad central mostrará "Phone book not provided by this phone" - "Libreta de teléfonos no provista para este teléfono" cuando se hace un intento de descargar una libreta de teléfonos.

### Interfaz de Usuario Bluetooth

Los indicadores en pantalla y las áreas táctiles clave para la operación de Bluetooth se indican a continuación

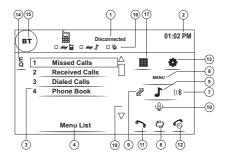





INTERFAZ DE TELÉFONO INTERFAZ MÚSICA

- 1. Estado de Conexión Actual/dispositivo conectado
- 2. Tiempo Actual
- 3. Menú de Bluetooth
- 4. Estado Actual de Operación
- 5. Alterna entre menú de Música/Teléfono
- 6. Transferir llamada activa de nuevo al microteléfono
- 7. Aparear su teléfono Bluetooth (uso por primera vez)
- 8. Salir de pantalla de listado de llamados
- Conectar/desconectar dispositivos Bluetooth (teléfono, PDA,reproductor personal de música, etc.) con función manos libres
- Silenciar/activar micrófono (ubicado en el lado izquierdo de la radio) durante un llamado activo
- 11. Responder llamadas entrantes/hacer llamadas
- Rechazar llamadas entrantes/finalizar llamada/salir de proceso de apareado/salir de lectura de libreta de teléfonos o listado de llamadas
- 13. S: Toque para ver el menú SETUP
- 14. Toque para ver el ecualizador
- Toque para ver el MENÚ SOURCE y seleccione una nueva fuente de reproducción
- 16. Indicadores de estado (modo teléfono, modo música, modo micrófono)
- 17. **!!**: Toque para acceder el ingreso directo a pantalla.
- 18. ■: Toque para detener reproducción de A2DP
- Toque la barra de desplazamiento y flechas para ver las páginas anteriores/ siguientes de elecciones (sólo visible cuando es necesario)
- 20. Alterna entre menú/modo de Música/Teléfono
- 21. >/||: Reproduce/Pausa archivo seleccionado
- 22. I<<: Toque para moverse al archivo previo
- 23. >>|: Toque para moverse al archivo siguiente



### Perfil de Manos Libres (HFP)

Para usar un teléfono en forma inalámbrica con esta unidad, es necesario primero establecer una conexión usando tecnología inalámbrica Bluetooth. La conexión normalmente se establece usando HFP (Perfil de Manos Libres), el cual le brinda control de funciones completas disponibles en el teléfono fuente. Sin embargo, dependiendo de su teléfono, la conexión puede hacerse usando HSP (Perfil de Auricular), lo que hace a algunas funciones no disponibles. Esta es una limitación de su teléfono, no del VM9224.

Dado que hay una gran cantidad de implementaciones de teléfono móvil Bluetooth disponibles en el mercado, las operaciones con su teléfono móvil Bluetooth usando esta unidad varía ampliamente.

Por favor refiérase al manual de instrucciones que viene con su teléfono móvil Bluetooth junto con este manual mientras opera su teléfono con esta unidad.

# Cómo aparear el Sistema Bluetooth con su Teléfono Móvil y la Unidad Central

- Presione el botón (\* (7) para iniciar el proceso de apareamiento. Mantenga el teléfono móvil a menos de 2 metros de la unidad central cuando aparea. (Para terminar el proceso de apareado, presione el botón (\* nuevamente.)
- Seleccione la opción de configuración de Bluetooth en el teléfono móvil ha ser apareado (por favor refiérase al manual de instrucciones del teléfono para conocer como ingresar a la configuración Bluetooth, activar/ desactivar Bluetooth, y realizar el apareado).

NOTA: Algunos teléfonos requieren "clave de paso" o código de apareado para conectar. Si su teléfono requiere la clave de paso o código de apareo, deberá ingresar el número en el campo Código de Apareado bajo el menú de CONFIGURACIÓN Bluetooth. El código de apareamiento es "0000" para muchos teléfonos. El código predeterminado para el VM9224 es "1234". Ver "Funciones de Sub-menú de Bluetooth" on page 22para instrucciones para ingresar el código de apareado.

- 3. Seleccione "VM9224" de la lista de apareado en el teléfono móvil.
  - Si el apareado es satisfactorio, el TFT mostrará el número o nombre de modelo de teléfono móvil apareado (como se especifica en el menú de configuración Bluetooth del teléfono).
  - Si el apareado falla, se muestra "Phone Pairing Fail" (falla de apareado de teléfono) en la parte inferior de la pantalla.



#### Cómo Reconectar

Una vez que el dispositivo Bluetooth se ha apareado, puede tocar el botón conectar ₹ (9) para reconectar.

# NOTA: Sólo puede conectar un teléfono usando los botones en pantalla de Interfaz de Teléfono.

Cada vez que se presiona el botón # la unidad central reconectará automáticamente con el teléfono móvil una vez (sólo si el teléfono móvil fue apareado previamente con la unidad central).

### Cómo administrar Llamadas Entrantes

Cuando está conectado a un teléfono Bluetooth, la unidad silenciará la salida de audio, pausará la reproducción de CD, y cambiará a la pantalla Bluetooth cuando es recibida la llamada. El número telefónico entrante aparecerá en la parte superior de la pantalla.

### Cómo responder a una Llamada Entrante

Para responder el llamado, toque el botón ^ (11).

# NOTA: el botón TALK en el BTM10 puede usarse para responder llamados o cortar.

Para una mejor recepción, hable fuerte y claramente.

Para finalizar la conversación, presione el botón 6 (12). La pantalla mostrará la duración de llamada por 3 segundos, y luego vuelve al modo previo.

### Cómo rechazar a una Llamada Entrante

Toque el botón 6 para rechazar una llamada entrante. El llamado revertirá a su teléfono y puede ser respondido directamente o dejado para su correo de voz.

#### Control de Volumen

Para aumentar o disminuir el nivel de volumen, gire el control volumen (7) en el panel frontal o presione los botones **VOL+/ VOL-** (15, 16) en el control remoto

#### Silenciar Micrófono


Para silenciar el micrófono, toque el botón  $\Psi$  (10). Toque nuevamente para volver a la funcionalidad de micrófono.



### Cómo Hacer una Llamada Saliente

NOTA: Presione el 🥎 de la pantalla principal Bluetooth para marcar automáticamente el último llamado recibido.

Toque el botón **#** para abrir la pantalla de discado directo.

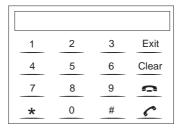

- 4. Use los botones 0-9, \*, y # para ingresar el número telefónico.
  - Toque el botón CLEAR para borrar el último dígito.
  - Toque el botón 🗪 para borrar todo el número y comenzar de nuevo.
- Después de ingresar el número de teléfono, presione el botón para discar el llamado. La pantalla de discado directo se cerrará una vez que su llamado se conecte.
  - Para finalizar la conversación, presione el botón 6.

### Transferencia de Llamada

Mientras habla, para transferir audio desde la unidad central de nuevo al teléfono móvil, toque el botón  $^{\circ}$  (6). El TFT mostrará "Transfer" (transferir). Sólo puede transferir después de haber respondido.

### Lista de Menú

La lista de menú aparece en el lado izquierdo de la pantalla y puede accederse desde otros modos tocando el botón **MENÚ** en el lado derecho de la pantalla.

NOTA: No todos los teléfonos permiten acceso a llamadas perdidas, recibidas o realizadas y algunos no permitirán descargar la libreta de direcciones de su teléfono.



#### Llamadas Perdidas

La lista de llamadas perdidas recupera la lista de números Perdidos de su teléfono. El último número perdido es el primer número de la lista. Toque la opción de menú de Llamados Perdidos para ver la lista. Para hacer un llamado desde la lista de Llamados Perdidos, toque el número y luego toque el botón 🏊 El TFT mostrará "Cannot get missed record" (no puede obtenerse el registro perdido) cuando esta función no está disponible.

#### Llamadas Realizadas

La lista de llamadas realizadas recupera la lista de números llamados desde su teléfono. El último número marcado es el primer número de la lista. Toque la opción de menú de Llamados Realizados para ver la lista. Para hacer un llamado desde la lista de Llamados Realizados, toque el número y luego toque el botón . El TFT mostrará "Cannot get dialed record" (no puede obtenerse el registro de marcados) cuando esta función no está disponible.

#### Llamadas Recibidas

Use la lista de Llamadas Recibidas para ver los 10 últimos números almacenados en su teléfono. Para acceder a la lista de Recibidas, toque la opción de menú Llamadas Recibidas. El último número recibido es el primer número de la lista. Para hacer un llamado desde la lista de Llamadas Recibidas, toque el número y luego toque el botón . El TFT mostrará "Cannot get received record" (no puede obtenerse el registro recibido) cuando esta función no está disponible.

#### Libreta de Teléfonos

- Toque la opción "Phone Book" (libreta de teléfonos) para mostrar la libreta de teléfonos almacenada en su teléfono móvil, si es compatible. La pantalla mostrará "Ready..." (Listo...) mientras se está descargando la libreta de teléfonos.
- 2. Una vez que se completa la descarga, puede usar los botones flecha y la barra de desplazamiento en el lado derecho de la ventana para navegar la lista. Dado que la unidad descarga una página de entradas por vez, podría haber una pequeña demora mientras los números de la siguiente página se descargan.

Toque el número resaltado que desea marcar y luego toque el botón 🤼

NOTA: Algunos teléfonos móviles no soportan descarga de Libreta de Teléfonos a través de Bluetooth. Esta es una limitación de su teléfono, no del VM9224.



### Configuración Bluetooth

#### Respuesta Automática

Puede elegir que el VM9224 atienda automáticamente llamadas entrantes a su teléfono Bluetooth apareado. Para activar "Auto answer" (responder automáticamente):

- 1. Toque el botón 🏶 para ver el menú SETUP (configuración).
- 2. Seleccione el Sub-menú "Bluetooth".
- 3. Toque el área de la derecha de "Auto answer" para seleccionar "Auto".

#### Conexión Automática

La opción de Conexión Automática le permitirá al VM9224 conectarse automáticamente a su Bluetooth previamente apareado cuando está en el rango. Cuando la opción Conexión se fija en "Manual", debe presionar el botón 

bara re-establecer conexión con su teléfono. Para activar "Auto connect" (conectar automáticamente):

- 1. Toque el botón 🏶 para ver el menú SETUP (configuración).
- 2. Seleccione el Sub-menú "Bluetooth".
- Toque el área de la derecha de "Conectar" para seleccionar "Auto".

# Perfil Avanzado de Distribución de Audio (A2DP)

El VM9224 le permite reproducir archivos de audio de su teléfono, PDA o reproductor personal de música usando la conexión Bluetooth.

Antes de usar un reproductor de audio, podría ser necesario ingresar un código PIN en la unidad. Ingrese el código PIN referente a "Funciones de Submenú de Bluetooth" on page 22.

NOTA: Por favor salga del modo A2DP antes de intentar hacer un llamado telefónico, dado que podrían producirse resultados inesperados dependiendo del modelo de su teléfono móvil.

El VM9224 puede controlar un reproductor de audio Bluetooth vía Perfil Avanzado de Distribución de Audio (A2DP) o Perfil de Control Remoto de Audio/Video (AVRCP). Los reproductores de audio Bluetooth (o adaptadores Bluetooth) compatibles con estos perfiles pueden conectarse a esta unidad. La funcionalidad varía dependiendo del perfil usado.



# **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Tabla 6: Resolución de Problemas

Problema	Causa	Acción Correctiva		
GENERAL				
La unidad no enciende	Fusible de Radio que- mado	Instale un nuevo fusible con la especificación correcta		
	Fusible de batería de automóvil quemado	Instale un nuevo fusible con la especificación correcta		
	Operación llegal	Presione el botón RESET ubicado en la esquina inferior derecha del panel frontal		
Control	Batería agotada	Reemplace la batería con una nueva		
Remoto no funciona	Batería instalada incor- rectamente	Quite la batería e instálela correcta- mente		
Sin/baja sal- ida de audio	Conexión de salida de audio inadecuada	Verifique cableado y corrija		
	Volumen fijado dema- siado bajo	Aumente el nivel de volumen		
	Conexión de "MUTE" ina- decuada	Revisar el diagrama de cableado y ver- ificar la conexión de "MUTE"		
	Parlantes dañados	Reemplace parlantes		
	Equilibrio de volumen fuertemente desviado	Ajuste el equilibrio de canal a la posición central		
	Cableado de parlantes en contacto con partes metálicas del automóvil	Aísle todas las conexiones de cableado de parlantes		
Mala calidad	Disco pirata en uso	Use copia original		
de sonido o distorsión	Especificación de poten- cia de los parlantes no compatible con la unidad	Conecte parlantes adecuados		
	Parlante en corto circuito	Verifique contacto de parlantes		
La unidad se restaura a si misma cuando se apaga el motor.	Conexión incorrecta entre ACC y cable positivo de batería	Verifique cableado y corrija		
PANTALLA TF	<u></u>			
Sin imagen	Conexión incorrecta al cable de freno de estacionamiento	Verifique cableado y corrija		
	Freno de estacionamiento no aplicado	Detenga el vehículo en lugar seguro y aplique el freno de estacionamiento		



Tabla 6: Resolución de Problemas

Problema	Causa	Acción Correctiva
Imagen inter- mitente o inter- ferencia	el DVD no es compatible con las preferencias actu- ales del sistema de TV	Cambie la configuración para acomodar el disco
aparece en la pantalla	Conexiones de señal de video inadecuadas	Verifique cableado y corrija
Imagen alar- gada o inadec- uada muestra de relación alto/ancho	Inadecuada configu- ración de proporción de aspecto	Use la configuración de proporción de aspecto correcta
SINTONIZADO	र	
Búsqueda de estación débil	Antena del automóvil no está completamente extendida	Conecte el cable de control de antena de automóvil adecuadamente
	Antena del automóvil no conectada adecuada- mente	Conecte el cable de control de antena de automóvil adecuadamente
	Función LOCAL está activada	Desactive la función LOCAL
No se puede insertar disco	Ya hay un disco en la unidad	Expulse el disco actual e inserte uno nuevo
Imagen bor- rosa, distor- sionada, u oscura	Disco copiado ilegal- mente	Use copia original
No reproduce	Disco doblado o roto	Use discos en buenas condiciones
el disco	Disco sucio o mojado	Limpie el disco con un paño suave
	Lector láser sucio	Limpie el lector láser con un disco de limpieza
	Se está usando un disco incompatible	Use disco compatible
	Calificación del disco excede el límite de califi- cación de Bloqueo Paren- tal	Cambie la configuración de Bloqueo Parental a una restricción más baja
	Código de región no es compatible con la unidad	Use disco con el adecuado código de región
	El disco está insertado con la cara superior hacia abajo	Inserte el disco con la etiqueta hacia arriba



Tabla 6: Resolución de Problemas

Problema	Causa	Acción Correctiva
PBC no puede usarse durante la reproduc- ción de VCD	PCB no está disponible en el disco	
Sin repetición o búsqueda durante la reproducción de VCD	PCB está activado	Desactive el PCB
MP3		
Se produce	Disco sucio o roto	Limpie o reemplace el disco
una inter- rupción durante la reproducción	Archivo está dañado/mal grabado	Vuelva a crear el disco con archivos buenos

# Mensajes de Error

Tabla 7: Mensajes de Error

Mensaje Mostrado	Causa	Acción Correctiva
Cargando	Se está leyendo el disco	
Sin Disco	Disco sucio	Limpie el disco con un paño suave
	El disco está insertado con la cara superior hacia abajo	Inserte el disco con la etiqueta hacia arriba
	Sin disco en el com- partimiento de carga	Inserte Disco
Disco Malo	Disco sucio	Limpie el disco con un paño suave
	El disco está insertado con la cara superior hacia abajo	Inserte el disco con la etiqueta hacia arriba
Disco Desconocido	Formato del disco no es compatible con la unidad	
Error de Región	DVD no es compatible con el código de región de la unidad	
Error	Operación llegal del mecanismo	Presione la tecla <b>EJECT</b> por 5 segundos para restaurar el mecanismo de carga



### Cuidado y Mantenimiento

- Use sólo un paño con siliconas limpio y detergente neutro para limpiar el panel frontal o el monitor. Un paño áspero y detergente no neutro (tal como alcohol) podría llevar a raspaduras o decoloración.
- 2. No aplique agua o fluidos de limpieza en la unidad.
- Si la temperatura dentro del reproductor está muy caliente, un circuito protector detiene automáticamente la reproducción del disco. Si esto se produce, permita que la unidad se enfríe antes de operar nuevamente el reproductor.
- Nunca inserte nada distinto a discos compactos de 5" (12 cm) dentro del reproductor dado que el mecanismo puede ser dañado por objetos extraños.
- No intente usar CD simples de 3" (8 cm.) en esta unidad, con o sin adaptador, dado que se podría producir el daño del reproductor y/o disco. Tales daños no están cubiertos por la garantía de este producto.
- El reproductor de CD podría no funcionar adecuadamente en calor o frío extremo. Si se produce tal condición, permita que el interior del vehículo alcance la temperatura normal antes de usar el reproductor.
- Cuando el vehículo se calienta durante clima frío o bajo condiciones de humedad, puede aparecer condensación en el panel LCD. Si esto se produce, la pantalla no funcionará adecuadamente hasta que se evapore la humedad.
- Sugerimos que use un disco de limpieza en esta unidad más frecuentemente que en la unidad en su casa debido a las condiciones ambientales del vehículo.



### **ESPECIFICACIONES**

#### Reproductor de DVD/CD

Medios Compatibles de Disco: DVD  $\pm$  R / RW (Capa simple y doble) y CD-R /

RW

Formatos de Medios Compatibles: CD-DA, MP3, WMA, VCD, SVCD, XviD,

AVI, MPEG1 / 2

Relación Señal Ruido: > 95dBA

Rango Dinámico >95dB

Respuesta a Frecuencias: 20Hz a 20 kHz, -3dB Separación de Canales: > 60dB @ 1 kHz

Convertidor D/A: Tasa de transferencia de 24-bit / 192 kHz de alto

rendimiento, Modulador Multi-Bit Sigma-Delta

Video

Formato: NTSC, PAL (detección automática)

Salida: 1Vp-p (75-ohm) Entrada: 1Vp-p (75-ohm)

Sintonizador FM

Rango de Sintonización: 87,5MHz - 107,9MHz

Sensibilidad Mono (-30dB): 9dBf Sensibilidad Acallado (-50dB): 15dBf Selectividad de Canal Alternativo 70dB Relación Señal Ruido @ 1 KHz: 58dB

Rechazo de Imagen 80dB

Separación Estéreo @ 1 kHz: >30dB

Respuesta a Frecuencias: 30Hz - 15 kHz, -3d

Sintonizador AM

Rango de Sintonización: 530 kHz - 1.720 kHz

Sensibilidad (-20dB): 15uV

Relación Señal Ruido @ 1 KHz: 50dB

Rechazo de Imagen 60dB

Respuesta a Frecuencias: 50Hz - 2 kHz, -3dB

Monitor

Tamaño de pantalla: 6,2" (Medida diagonalmente), 16:9 Widescreen Tipo de Pantalla: Pantalla de Cristal Líquido (LCD) TFT de Alta Definición Resolución: 1.152.000 sub píxeles, 800x3 (anchura) X 480 (altura)

General

Impedancia de Entrada Auxiliar 10k

Fuente de Alimentación: 11 a 16VCC, negativo a tierra

Alimentación de Antena (Azul): 500mA máx., protección limitada de corriente Amplificador Remoto (Azul/Blanco): 500mA máx., protección limitada de

corriente



Temperatura de Funcionamiento -20C ~ 65C

Fusible: 15-amp, Tipo ATM mini

Dimensiones de chasis DIN: 7" X 7" X 2" (178mm x 178mm x 50mm)

#### Calificaciones de Potencia CEA



Potencia de Salida: 13 Watts RMS x 4 canales dentro de 4-Ohms @ < 1% THD+N

Relación Señal Ruido: 70dBA bajo referencia (Referencia: 1 Watt, 4-Ohms)

Respuesta a Frecuencias: 20Hz - 20 kHz, -3dB Entrada Aux. usada como referencia de entrada)

Voltaje de Alimentación de Referencia: 14.4VDC

<sup>\*</sup>Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



# **CARACTÉRISTIQUES**

Félicitations d'avoir acheté un récepteur Multimédia Portatif VM9224 à Phase Linéaire de chez Jensen.

C'est une bonne idée de lire toutes les instructions avant de commencer l'installation. Nous recommandons que vous fassiez installer votre Jensen VM9224 par une boutique d'installation de bonne réputation.

#### DVD

- Rapport largeur/longueur Plein et normal
- Avance rapide 2X, 4X, 8X et 32X
- Ralenti 2X, 4X, 8X et 32X
- Reproduction, Pause, Arrêt, Chapitre prochain et chapitre précédent

#### CD / MP3 / WMA

- Compatible avec CD-Text
- Compatible avec ID3 Tag
- Recherche par répertoire (MP3 / WMA Uniquement)
- Accès directe à la piste par la télécommande
- Enregistrez jusqu'à 1500 fichiers MP3 et WMA sur un DVD+R / RW
- Recherche de piste en avant/ en arrière (CD-DA Uniquement)
- · Au hasard, Répétition et Intro
- · Reproduction, Pause, arrêt, Piste prochaine et Piste précédente

### AM-FM

- Espacement de fréquence USA / Europe / Latin America / Asia
- 30 Station préréglées (18 FM / 12 AM)
- · Auto Stereo / Mono
- Local / Distance
- Mise en mémoire automatique/Scannage à prévisionnement

### iPod

- Écoutez iPod utilisant le raccordement d'USB
- Interface de branchement direct à haut vitesse pour accéder aux listes d'écoute iPod, des artistes; des albums et des chansons. Jouer des fichiers musique et vidéo depuis votre iPod.
- Gestion de puissance charge iPod lorsqu'il est branché.

#### Châssis

- 2,0 DIN (Importation / ISO-DIN Montable)
- Panneau avant apposé
- Affichage aux cristaux liquides à 6,2" TFT Haute Définition
- 1.152.000 Sous-Pixels (800x3 X 480)
- Confirmation de tonalité bip (Choix Allumé-Eteint)
- Système de gestion de chaleur Refroidissement forcé pour garder les jeux de puces à des températures normales



#### General

- Prêt pour la navigation (NAV102)
- Prêt pour Bluetooth (avec l'achat de BTM10) fournissant un profil à mains libres pour la sécurité/commodité et un profil A2DP pour la musique en continu depuis un PDA/PMP
- Télécommande infra rouge à 44-Clé
- Une sortie Vidéo Composite pour des écrans supplémentaire
- Entrée audio/vidéo de panneau avant
- Commande de tonalité à trois bande (basse, moyenne, aigu) avec huit courbes EQ préréglées
- Panneau avant A/V Entrée auxiliaire pour des dispositifs portatifs média
- Sortie de ligne Avant, Arrière et Caisson de basse
- Commande de volume programmable
- Entrée de caméra arrière (Vue normale et l'image en miroir)
- · Mode de calibration écran tactile
- Sortie de ligne 2VRMS Tous les canaux
- · Commande audio enchiffreur à rotation
- Interface SWC Compatible avec un adaptateur de chez PAC SWI-PS Interface de commande du volant, vendu séparément

# **Equipement facultatif**

### NAV102

Le VM9224 est prêt pour la navigation. Avant d'accéder aux fonctions de la navigation, vous devez acheter et installer le module de navigation (NAV102). Toutes les instructions d'opération et d'installation seront inclues avec le module de navigation.

Lorsque le module de navigation est branché et fonctionne correctement, le mode de source NAV deviendra actif. Lorsque le module de navigation n'est pas installé le choix NAV apparaît gris, indiquant que la fonction n'est pas disponible.

#### BTM10

Avant de brancher à un dispositif avec Bluetooth, vous devez acheter et installer le BTM10 Jensen.

# Téléphone Bluetooth

Voir "Operation Bluetooth" on page 110.

### Caméra

Le VM9224 est prêt pour la caméra. Avant d'accéder aux fonctions de la caméra, vous devez acheter et installer une caméra vidéo à l'arrière. Lorsque la caméra à l'arrière est branchée et fonctionne correctement, le mode de source CAMERA deviendra actif. Lorsque la caméra n'est pas installée le choix CAMERA apparaît gris, indiquant que la foncition n'est pas AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque d'un accident de circulation (sauf lors de l'usage de la caméra vidéo à l'arrière) n'utilisez jamais la



fonction d'affichage vidéo lorsque vous conduisez le véhicule. C'est une violation de la loi fédérale.

AVERTISSEMENT! Ne démontez ni n'ajustez jamais l'appareil.

AVERTISSEMENT! Pour empêcher des blessures causées par un choc ou une incendie n'exposez jamais cet appareil à l'humidité ou à l'eau.

AVERTISSEMENT! N'utilisez jamais des disques irréguliers.

AVERTISSEMENT! Pour empêcher l'endommagement au mécanisme à l'intérieur de cet appareil, éviter l'impact au moniteur TFT.

AVERTISSEMENT! Le moniteur se sert d'un mécanisme automatique motorisé. Pour empêcher l'endommagement à ce mécanisme de coeur, ne poussez, tirez ou pivotez le moniteur à la main.



### **COMMANDES ET INDICATEURS**

### 1. Entrée Disque

### 2. Récepteur à télécommande infrarouge

#### 3. EJECT

Pressez pour éjecter un disque.

Pressez et maintenez pour réinitialiser la position du mécanisme de coeur.

#### 4. SRC

Pressez pour allumer l'appareil. *Pressez et maintenez* pour éteindre l'appareil. Lorsqu'il est allumé, pressez une fois pour sélectionner le mode de reproduction.

#### 5. NAV

Pressez pour afficher l'interface de navigation pour utilisateur.

### 6. Affichage de TFT

### 7. Enchiffeur à rotation

Tournez pour ajuster le volume. Pressez et relâchez pour entrer et/ou confirmer des réglages audio.

Pressez pour activer la fonction MUTE et assourdir le récepteur. Pressez de nouveau pour reprendre le son.

Pressez et maintenez pour activer le réglage Local (LOC). Pressez et maintenez de nouveau pour éteindre la réception Locale.

### 8. Connecteur de dispositif d'USB et SD

Branchez un dispositif USB ou carte SD pour la reproduction des fichiers vidéo/musique.


#### 9. Entrée A/V

Attachez un dispositif A/V compatible.

#### 10. RESET

Pressez pour réinitialiser les réglages du système aux réglages par défaut d'usine (à l'exception du mot de passe te le verrouillage parental).




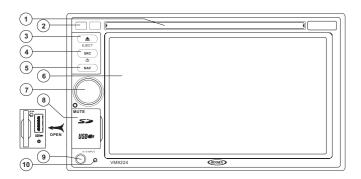



### **TELECOMMANDE**

Voir Table 1 pour fonctions télécommande.

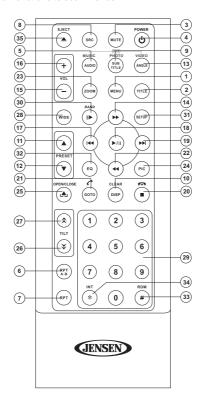



**Table 1: Remote Control Functions** 

Bouto	n			Fonction		
Name	#	DVD	VCD	TUNER	CD/MP3/ USB/SD	iPod
MENU	1	Entre dans le menu principal du disque	Eteint le PBC lor- sque vous jouez un VCD			Sélectionne le mode Photo
TITLE	2	Entre dans le menu titire du disque	Joue les dix premières secondes de chaque chapitre/ titre			Sélectionne le mode Musique
MUTE	3	Bascule la sortie audio allumer/ éteindre	Bascule la sortie audio allumer/ éteindre	Bascule la sortie audio allumer/ éteindre	Bascule la sortie audio allumer/ éteindre	Bascule la sortie audio allumer/ éteindre
POWE R/Ů	4	Allume/ éteint l'ali- mentation	Allume/ éteint l'ali- mentation	Allume/ éteint l'ali- mentation	Allume/ éteint l'ali- mentation	Allume/ éteint l'ali- mentation
AUDIO	5	Change le langage audio pour reproduc- tion du disque				Sélectionne le mode Musique
REPT A-B	6	Réglé pour répéter la reproduc- tion depuis le cadre temporel A jusqu'au cadre tem- porel B	Réglé pour répéter la reproduc- tion depuis le cadre temporel A jusqu'au cadre tem- porel B			
REPT	7	Répète la reproduc- tion du chapitre actuel	Répète la reproduc- tion du chapitre actuel		Répète la reproduc- tion de la piste actu- elle	Répète la reproduc- tion de la piste actu- elle
SRC	8	Sélectionne le mode de reproduction	Sélectionne le mode de reproduction	Sélectionne le mode de reproduction	Sélectionne le mode de reproduction	Sélectionne le mode de reproduction



**Table 1: Remote Control Functions** 

Bouto	n			Fonction		
Name	#	DVD	VCD	TUNER	CD/MP3/ USB/SD	iPod
SUBTI- TLE	9	Sélectionne la langue pour des soustitres				Sélectionne le mode Photo
DISP/ CLEAR	10	Affiche l'informa- tion sur la reproduc- tion  Effacer entrée ou aller à l'envers pour corri- ger l'erreur dans le mode d'accès direct	Affiche l'informa- tion sur la reproduc- tion  Effacer entrée ou aller à l'envers pour corri- ger l'erreur dans le mode d'accès direct	Affiche l'informa- tion sur la reproduc- tion  Effacer entrée ou aller à l'envers pour corri- ger l'erreur dans le mode d'accès direct	Affiche l'informa- tion sur la reproduc- tion  Effacer entrée ou aller à l'envers pour corri- ger l'erreur dans le mode d'accès direct	Affiche l'information sur la repro- duction  Effacer entrée ou aller à l'envers pour corriger l'erreur dans le mode d'accès direct
PRE- SET ∧	11			Navigue la liste des stations préréglées		
PRE- SET V	12			Navigue la liste des stations préréglées		
ANGLE	13	Reproduit le disque d'un angle dif- férent pour une scène	Reproduit le CD Picture d'un angle différent de l'image affichée			Sélectionne le mode vidéo
>>	14	Avance rapide du contenu du disque	Avance rapide du contenu du disque		Avance rapide du contenu du disque	Accède au menu iPod
VOL -	15	Diminue le volume	Diminue le volume	Diminue le volume	Diminue le volume	Diminue le volume
VOL+	16	Augmente le volume	Augmente le volume	Augmente le volume	Augmente le volume	Augmente le volume



Table 1: Remote Control Functions

Bouto	n			Fonction		
Name	#	DVD	VCD	TUNER	CD/MP3/ USB/SD	iPod
<<	17	Sélec- tionne le chapitre précédent pour repro- duction	Sélec- tionne le chapitre précédent pour repro- duction	Cherche une station de radio disponible en diminu- ant la fréquence de syntoni- sation	Sélec- tionne le chapitre précédent pour repro- duction	Suspend la reproduc- tion/com- mence la reproduction
>/	18	Suspend la reproduc- tion/com- mence la reproduc- tion	Suspend la reproduc- tion/com- mence la reproduc- tion		Suspend la reproduc- tion/com- mence la reproduc- tion	
>>	19	Sélec- tionne le chapitre prochain pour repro- duction	Sélec- tionne le chapitre prochain pour repro- duction	Cherche une station de radio disponible en augmen- tant la fréquence de syntoni- sation	Sélec- tionne la piste prochaine pour repro- duction	Sélectionne la piste pro- chiane pour reproduction
<b>■</b> / ⋒	20	Arrête la reproduction	Arrête la reproduction		Arrête la reproduction	
GOTO	21	Ouvre l'écran de recherche par entrée directe	Ouvre l'écran de recherche par entrée directe			
<<	22	Reproduc- tion en ral- enti/ rembobin- age en ral- enti	Reproduc- tion en ral- enti/ rembobin- age en ral- enti			
ZOOM	23	Zoom sur/ dehors sur une image	Zoom sur/ dehors sur une image			



**Table 1: Remote Control Functions** 

Bouto	n	Fonction				
Name	#	DVD	VCD	TUNER	CD/MP3/ USB/SD	iPod
PIC	24	Affiche les paramètres de configuration	Affiche les paramètres de configuration			
OPEN/ CLOSE	25	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé
҂	26	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé
\$	27	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé
WIDE	28	Sélectionne le mode d'affichage: FULL ou NORMAL	Sélectionne le mode d'affichage: FULL ou NORMAL			
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 (Numer ic Key- pad)	29	Accède directe- ment au chapitre		Sélec- tionne les préréglés 1- 6 pour la bande actu- elle	Accède directe- ment à la piste	
> / BAND	30	Pressez plusieurs fois de suite pour avance en ralenti/recul en ralenti	Pressez plusieurs fois de suite pour avance en ralenti/recul en ralenti	Sélec- tionne la bande FM/ AM		
SETUP	31	Affiche le menu Con- figuration	Affiche le menu Con- figuration	Affiche le menu Con- figuration	Affiche le menu Con- figuration	Affiche le menu Con- figuration
EQ	32	Accède au menu égali- seur	Accède au menu égali- seur	Accède au menu égali- seur	Accède au menu égali- seur	Accède au menu égali- seur
RDM	33	Joue tous les chapi- tres dans le désordre			Joue toutes les pistes dans le désordre	Joue toutes les pistes dans le désordre




**Table 1: Remote Control Functions** 

Bouto	n	Fonction				
Name	#	DVD	VCD	TUNER	CD/MP3/ USB/SD	iPod
INT	34				Joue les dix premières secondes de chaque piste	
EJECT	35	Ejecte le disque	Ejecte le disque	Ejecte le disque	Ejecte le disque	Ejecte le disque

# Rapport largeur/longueur

Pressez le bouton **WIDE** (28) sur la télécommande pour ajuster le rapport largeur/longueur comme suit :



#### **FULL**

L'écran tout entier est étendu horizontalement dans un rapport largeur/longueur de 16 à 9. Le rapport de l'étendue est le même à n'importe quel point.

#### NORMAL

L'image d'affichage conventionnel a un rapport de 4 à 3 de l'horizontal au vertical, laissant un champ blanc à droite et à gauche de l'affichage.

#### STANDBY

L'écran devient noir. Touchez l'écran pour reprendre.



# Réglages d'Image/et d'affichage

### Modes de sortie Vidéo

Table 2 montre le mode de sortie vidéo pour chaque source de reproduction.

Table 2: Modes de sortie vidéo

Sources de reproduction	Modes de sortie vidéo
AM/FM TUNER	RGB Mode
DVD	RGB Mode
AUX IN	CVBS Mode

<sup>\*</sup>CVBS - Composite Video Baseband Signal

### Ajustement de l'image

Pour ajuster les réglages d'affichage du moniteur, exécutez les étapes suivantes :

- Pressez le bouton PIC (24) sur la télécommande pour aller du réglage « BRIGHT » et « CONTRAST.
- 2. Tournez l'enchiffreur à rotation pour ajuster le niveau de réglage.
- Pressez le bouton PIC (24) sur la télécommande d'une à trois fois pour quitter le menu d'ajustement de l'image.

### Inhibition du frein de stationnement

Lorsque le fil de « Parking » rose est branché au circuit de frein de parking du véhicule, le moniteur TFT avant affichera de la vidéo lorsque le frein de stationnement est engagé. (Lorsque le fil rose est mise à la terre par le circuit du frein de stationnement la vidéo sera affichée).



# **INSTRUCTIONS D'OPERATION**

### Puissance allumée/éteinte

Pressez le bouton **ø/SRC** (4) sur l'appareil (ou le bouton **ø** (4) sur la télécommande) pour allumer l'appareil. Les boutons sur le devant de l'appareil s'illuminent et le statut du mode actuel apparaît dans l'affichage aux moniteur TFT (6).

Pressez et maintenez le bouton o pour éteindre l'appareil.

# Confirmation par bip audible

Une tonalité bip audible confirme la sélection de chaque fonction. La tonalité Bip peut être désactivée à travers le menu Configuration (Setup).

# Muet/Ligne muette

Pressez le bouton d'enchiffreur à rotation (7) sur le panneau avant ou le bouton **MUTE** (3) sur la télécommande pour assourdir le volume. Pressez l'enchiffreur à rotation de nouveau pour rétablir le volume. « MUTE » est affiché sur l'affichage aux cristaux liquides. Ajuster le volume ou l'utilisation de n'importe quelle fonction audio annulent la fonction d'assourdissement.

Si le fil « MUTE » est branché, la sortie audio s'assourdit lorsqu'un appel téléphonique est reçu par le téléphone de la voiture (en se servant du BTM10 facultatif) ou lorsque la navigation verbale s'exécute (en utilisant le NAV102 facultatif).


### Sélection de la source de reproduction

Lorsque le moniteur est fermé, pressez le bouton **SRC** sur le panneau avant (4) ou sur la télécommande (8) pour changer entres les sources de reproduction audio disponibles selon l'ordre suivant : RADIO, DISC, USB1, USB2, SD, BT, NAV, AUX et CAMERA.

#### Menu Source

Vous pouvez aussi utiliser l'écran tactile pour changer la source à travers le SOURCE MENU. Pour accéder au SOURCE MENU, touchez le coin gauche en haut de l'écran ou bien pressez le bouton **SRC** sur le panneau avant ou sur la télécommande (8).



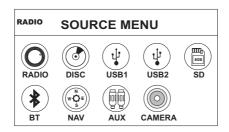


Touchez le bouton RADIO, DISC, USB1, USB2, SD, BT, NAV, AUX ou CAMERA pour sélectionner la source correspondante.

A NOTER : Si un iPod est attaché au port USB1, « iPod » apparaît au lieu du texte « USB1 ».

#### Dispositifs externes

Des dispositifs externes périphériques, y compris des consoles de jeux, des camcorders, des appareils de navigation, iPod, Zune, etc., peuvent être branché à cet appareil à travers la sortie RCA en utilisant le Câble d'Adaptateur Média A/V (pas fourni).

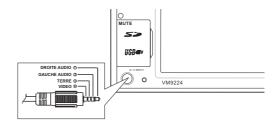

Branchez le dispositif externe au Câble d'Adaptateur Média A/V et puis branchez le câble dans le connecteur **A/V INPUT** (9) sur le devant dela radio. Sélectionnez « AUX » ou « AUX IN » (lorsque le moniteur est fermé) pour accéder aux dispositifs auxiliaires. Vous ne pouvez commander des dispositifs externes branchés à **A/V INPUT**. Pour l'information sur l'usage des dispositifs USB, voir "Insertion d'un dispositif USB ou SD" on page 102.



## Ajustement du volume

### Diminution/Augmentation du Volume

Pour augmenter ou diminuer le volume, tournez l'enchiffreur à rotation (7) sur le panneau avant ou bien pressez les boutons **VOL-/+** (15, 16) sur la télécommande. Lorsque le niveau de volume atteint « 0 » ou « 40 », un bip se fait entendre, indiquant que la limite d'adjustement a été atteinte. L'affichage aux l'écran TFT affichent le niveau du volume pendant 3 secondes.

### Volume de démarrage programmable

Cette fonction vous permet d'utiliser un réglage du volume de démarrage peu importe le réglage du volume avant la mise en arrêt de l'appareil.

Pour programmer un niveau de volume de démarrage, tournez l'enchiffreur à rotation (7) pour ajuster le volume jusqu'au volume de démarrage désiré. Appuyez et maintenez l'enchiffreur à rotation alors que l'icône de haut parleur et l'indication du niveau sont affichés sur l'écran. L'appareil va biper pour confirmer le réglage de volume de démarrage.

### Menu de Commande Audio

La fonction Audio Control vous permet d'ajuster facilement votre système audio pour satisfaire aux caractéristiques acoustiques de votre véhicule qui varient selon le type du véhicule et ses dimensions. Un réglage juste d'Equilibreur et de Balance augmente les effets de l'égaliseur de la cabine.

Touchez le bouton **EQ** à gauche de l'écran ou bien pressez le bouton **EQ** (32) sur la télécommande pour afficher le menu audio.

- Utilisez les boutons d'écran tactile +/- pour ajuster les réglages d'une fonction audio.
- Pour ajuster une fonction audio en utilisant la télécommande, exécutez les étapes suivantes :
  - a. Pressez les boutons (>>|)/(|<<) (19, 17) pour surligner la fonction audio à ajuster.
  - b. Pressez le bouton >/|| (18) pour sélectionner le choix surligné.



 Pressez les boutons |<<, >>|, >>, ou << (12, 15, 17, 20) sur la télécommande pour ajuster la fonction sélectionnée au réglage désiré.

Table 3: Ajustements audio

Fonction Audio	Gamme Adjustable
EQ	Utilisateur
	Acoustique
	Urbain
	Rave
	Latin
	Dance
	Нір Нор
	Rock
BASS	-14 to +14
MID	-14 to +14
TREBLE	-14 to +14
SUB	-14 to 0
FAD	Grid
BAL	Grid

A NOTER : Le mode EQ va automatiquement changer à « USER » lorsque des fonctions audio individuelles sont aiustées.

Le menu Audio va quitter automatiquement au bout de quelques secondes d'inactivité. Pour quitter rapidement, touchez le coin gauche en haut de l'écran ou bien *pressez et maintenez* l'enchiffreur à rotation (7).

# Réinitialisation du Système

Pour corriger un halte au système ou d'autres opérations illégales, utilisez le bout d'un stylo pour presser le bouton de réinitialisation (10) situé au coin droite en bas sur le devant de l'appareil. Après la réinitialisation du système, l'appareil rétablit tous les réglages par défaut d'usine.

A NOTER : Si l'appareil est réglé alors qu'un DVD est en train d'être joué, le DVD reprendre la reproduction lorsque la réinitialisation est terminée.

# Commande du volant (SWC)

Le VM9224 est compatible avec l'adaptateur de la commande du volant SWI-PS du PAC (Pacific Accessory Corporation). Un connecteur femelle à 3.5mm



(étiquetté « Interface SWC ») sur le dos de l'installation de tête permet la connectivité à l'adaptateur PAC. Veuillez vous référer aux instructions fournies avec l'adaptateur PAC pour des informations détaillées sur l'installation.

# SWC Functions

Les commandes suivantes sont disponibles pour la plupart des véhicules :

- Vol Down
- 2. Vol Up
- 3. Mute
- 4. Seek Down / Previous Track / \*\* Preset Down
- 5. Seek Up / Next Track / \*\* Preset Up
- 6. SRC (Source)
- 7. \*\* Select
- 8. \*\* Select
- 9. Band
- \*\* Si des boutons de commandes du volant supplémentaires sont disponibles sur le véhicule, les fonctions 7/8 peuvent être attribuées à la fonction
   « Select ». Cette fonction/caractéristique peut ne pas être disponible sur
- « Select ». Cette fonction/caractéristique peut ne pas être disponible sur certains véhicules.

#### Sélectionner l'opération

Si "Select" (fonction 7 ou 8) est pressé et maintenu et la fonction 4 est pressé momentanément, Préréglé vers le haut sera sélectionné. Si « Select » (fonction 7 ou 8) est pressé et maintenu et la fonction 5 est pressé momentanément, Préréglé vers le bas sera sélectionné.



# MENU CONFIGURATION

Pour accéder aux réglages système, pressez le bouton **SETUP** (29) sur la télécommande ou bien toucher le bouton sur l'écran pour entrer dans le menu « SETUP ». Le sous-menu « GENERAL » apparaît surligné en bleu.

RADIO	SETU	ΡN	/EN	1U	05:33 AM
RDS	General	Lang	uage	Audio	Back
Bluetooth Rating Hardware	Clock M		12Hi		
P.VOL	Tuner Re	egion	USA	$\triangleright$	
TS Cal DEMO	Beer	)	On	$\triangleright$	

#### Accéder aux articles du menu

Touchez le nom du sous-menu, pressez les boutons de direction <<, >>, |<<, ou >>| (22, 14, 17, 19) sur la télécommande pour sélectionner un sous-menu Les fonctions disponibles pour ajustement sous le choix du sous-menu surligné apparaîtront au centre de l'écran.

# Ajustement d'une fonction

- 1. Utilisez l'écran tactile pour sélectionner la fonction à ajuster.
- Entrer le champ de choix pour la fonction que vous voulez ajuster en utilisant l'écran tactile ou en pressant le bouton >/|| (18) sur la télécommande. Un sous-menu apparaît dans le deuxième rang avec le choix sélectionné surligné en bleu.
- Sélectionner une nouvelle valeur en utilisant l'écran tactile ou en pressant les boutons >> ou << buttons (14, 22) sur la télécommande.</li>
- Utilisez l'écran tactile ou pressez le bouton >/|| (18) sur la télécommande pour confirmer la configuration.



#### Fonctions du sous-menu Général

Réglage	Choix	Fonction
Mode horloge	12Hr	Horloge affiche l'heure à 12 heures en utilisant AM et PM
	24Hr	Horloge affiche l'heure à 24 heures jusqu'à 23:59.
Horloge	(HH:MM)	Horloge apparaît au coin droite en haut de l'écran et sur l'écran d'affichage aux cristaux liquides pendant certaines opérations. A NOTER: L'indication AM/PM changera au fur et à mesure que vous ajustez l'heure au delà de 12heures.
Tuner Region	USA	AM Frequency Spacing - 10kHz     AM Frequency Band - 530kHz-1720kHz     FM Frequency Spacing - 200kHz     FM Frequency Spacing - 200kHz     FM Frequency Band - 87.5MHz-107.9MHz
	S.Amer1	AM Frequency Spacing - 10kHz     AM Frequency Band - 530kHz-1720kHz     FM Frequency Spacing - 100kHz     FM Frequency Spacing - 100kHz     FM Frequency Band - 87.5MHz-108.0MHz
	Arabia	AM Frequency Spacing - 9kHz     AM Frequency Band - 531kHz-1620kHz     FM Frequency Spacing - 100kHz     FM Frequency Band - 87.5MHz-108.0MHz
	China	AM Frequency Spacing - 9kHz     AM Frequency Band - 522kHz-1620kHz     FM Frequency Spacing - 100kHz     FM Frequency Band - 87.5MHz-108.0MHz
	S. Amer2	AM Frequency Spacing - 5kHz     AM Frequency Band - 520kHz-1600kHz     FM Frequency Spacing - 100kHz     FM Frequency Band - 87.5MHz-108.0MHz
	Europe	AM Frequency Spacing - 9kHz     AM Frequency Band - 522kHz-1620kHz     FM Frequency Spacing - 50kHz     FM Frequency Band - 87.5MHz-108.0MHz
	Korea	AM Frequency Spacing - 9kHz     AM Frequency Band - 531kHz-1602kHz     FM Frequency Spacing - 200kHz     FM Frequency Band - 88.1MHz-107.9MHz
Bip	Allumé	Allumé, la tonalité du bip audible confirme la sélection de chaque fonction
	Eteint	Pas de tonalité bip



#### Fonctions du sous-menu Langue

Si un DVD soutient plus d'une langue de sous-titrage ou Audio, toutes les langues sont disponibles pour sélection pendant la reproduction. Si la langue sélectionnée n'est pas soutenue par le DVD la langue par défaut est utilisée.

Réglage	Choix	Fonction
Langue	Anglais	L'affichage sur écran apparaît en anglais
Sous-titre	Anglais	Les sous-titres du DVD apparaissent automatiquement en anglais quand ils sont disponibles
	Auto	Les sous-titres du DVD apparaissent selon la langue de sous-titrage par défaut spécifiée sur le disque
	Eteint	Les sous-titres du DVD n'apparaissent pas automatiquement
Audio	Anglais	DVD Audio est entendu en anglais lorsque le choix est disponible
DVD Menu	Anglais	Le menu DVD (si applicable) est affiché en anglais.

## Fonctions du sous-menu Audio

Réglage	Choix	Fonction
DRC	Eteint	Employé le Dynamic Range Control pour une meilleure reproduction à des volumes bas
	AlluméO n	reproduction a des volumes bas
Intensité	Eteint	Met l'augmentation basse en marche/en arrêt
	On	
Caisson	Eteint	Met le caisson de basse en marche/en arrêt
de basse	Allumé	
Sous-fil-	80Hz	Sélection d'un aire de recouvrement règle une fréquence de
tres	120Hz	coupure pour le filtre passe bas du caisson de basse
	160Hz	



#### Fonctions du sous-menu RDS

Réglage	Choix	Fonction
RDS	Eteint	
	Allumé	
CT	Eteint	
	Allumé	

# Fonctions du sous-menu Bluetooth

Setting	Options	Function
Bluetooth	Eteint	Désactive la fonction Bluetooth
	Allumé	Active la fonction Bluetooth
Connect	Manual	Branchement du dernier téléphone portatif activé en touchant l'icône CONNECT lorsqu'il est débranché
	Auto	Branchement automatique lorsque votre téléphone apparié est à la portée
Auto	Manual	Répondez aux appels en touchant le bouton « call »
		L'appareil répond automatiquement à tous les appels entrants
Code d'appari- ment		Le code par défaut est « 1234 ». Touchez l'icône du clavier pour ouvrir le clavier et puis entrez le code d'appariment ou la clé de passe demandé pour un branchement Bluetooth à votre téléphone portatif. Tous les téléphones ne demande pas un code d'appariment. Le code par défaut est « 0000 » pour plusieurs modèles.



#### Fonctions du sous-menu Rating

Le système DVD a une fonction de verrouillage parental encastrée qui empêchent des personnes non-autorisées de voir du contenu du disque restreint. Par défaut, le système du rating n'est pas verrouillé. Configuré, le verrouillage parental est relâché seulement lorsque le mot de passe correct est entré. Lorsque le mot de passe est entré, le rating est disponible pour configuration.

Réglage	Choix	Fonction
Mot de passe		Entrez un mot de passe de quatre chiffres pour activer la fonction « Rating »
Com- mande	1. Kid Safe	Sélectionner le niveau de rating approprié pour l'assistance voulue.
parentale	2. G	Vous pouvez surpasser des ratings plus élevés en utilisant
	3. PG	votre mot de passe
	4. PG-13	
	5. PG-R	
	6. R	
	7. NC-17	
	8. Adult	
Charge- ment d'usine	Reset	Sélectionnez « Reset » pour rétablir tous les réglages par défaut d'usine pour le système de Rating uniquement

Pour réinitialiser le mot de passe, accéder au menu « RATING » et entrez le mot de passe actuel. Lorsque le bon mot de passe est entré, vous pouvez accéder au champ « Password » et en entrer un nouveau.

A NOTER: Enregsitrez le mot de passe et gardez-le dans un endroit sûr pour référence à l'avenir. Le rating pour chaque disque est marqué sur le disque, sur l'emballage du disque ou sur la documentation. Si le rating n'est pas disponiblesur le disque, la fonction du verrouillage parental n'est pas disponible non plus. Certains disques ne restreignent que certaines parties du disque et le contenu approprié va jouer. Pour des détails référez-vous à la description du disque.



#### Fonctions du sous-menu Matériel

Réglage	Choix	Fonction
Camera In	Normal	
	Miroir	Renverse l'image de la caméra comme si on regardait à travers un miroir à vue arrière
Entrée Vidéo	NTSC	Les signaux en couleur sont sortis dans le format standardisé NTSC
(La circuit- erie d'entrée	PAL	Les signaux en couleur sont sortis dans le format standardisé PAL
détecte automa- tiquement le signal vidéo depuis une source AUX IN	Auto	La sortie du signal en couleur est interrompue automatique- ment basée sur le signal vidéo d'entrée actuel - NTSC ou PAL

Si le moniteur est en mode d'affichage, le moniteur change automatiquement au mode CAMERA lorsque le véhicule fait marche arrière. Lorsque la marche arrière s'arrête, le moniteur revient à sont mode d'entrée d'origine.

#### Fonctions du sous-menu P.VOL

Réglage	Choix	Fonction
Source	RADIO	Choisissez une source pour laquelle vous voudriez aug-
	DISC	menter le volume relatif (NIVEAU)
	USB1	
	USB2	
	SD	
	BT	
	NAV	
	AUX	
	CAMERA	
Niveau	0-6	Augmentez le volume relatif pour une source spécifiée jusqu'à 6 décibèles.

## TS Cal (Screen Calibration)

Pour accéder à la fonction « Calibration d'écran » depuis le menu SETUP, sélectionnez le choix « TS CAL ».

Après avoir entré le mode de calibration, un réticule + apparaît au coin quadrant del 'écran. Pour commencer la calibration, *pressez et maintenez* le



réticule pour une seconde jusqu'à ce qu'il se déplace au quadrant prochain. Continuez pour chaque quadrant jusqu'à ce que la calibration soit terminée.

#### Fonctions du sous-menu Demo

Vous pouvez arrêter/mettre en marche le mode démonstration ou mettre le Demo Auto RUN en marche/en arrêt en choisissant « Demo » depuis le MENU SETUP.

Lorsque le Démo « Auto Run » est éteint, vous pouvez sélectionner « Demo > Run » pour démarrer le Mode Démo. Démo se déroule à travers les écrans de source divers, simulant l'activité sur l'afficage. « Démo » est affiché discrètement en texte bleu (sous de l'horloge) pour indiqué que l'appareil est en mode démo. Pour arrêter le mode démo, pressez le quadrant supérieur à gauche du TFT (sélection de source).

Lorsque le Démo « Auto Run » est allumé, l'appareil va automatiquement afficher le mode démo lorsqu'il est alimenté.


# Quitter le Menu Configuration du Système

Pour quitter le mode de configuration et reprendre la reproduction normale, pressez le bouton **SETUP** (31) sur la télécommande ou touchez le bouton **BACK** sur l'écran.



## **OPERATION TUNER**

## Affichage TFT Tuner

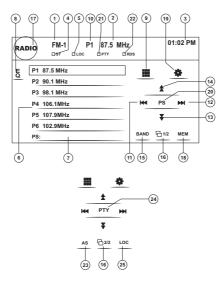

- 1. Indicateur de bande radio actuelle
- 2. Indicateur de fréquence radio
- Horloge
- 4. Indicateur d'émission en stéréo
- Indicateur d'émission à signal local fort
- Stations de radio préréglées : Toucher pour rappeler des stations préréglées
- 7. Information au sujet de la fonction actuelle
- 8. EQ: Toucher pour accès rapide aux réglages du niveau d'Egaliseur
- 9. **III**: Toucher pour accéder à l'écran d'entrée directe
- 10. Indicateur de station préréglée actuelle
- 11. |<< : Toucher pour chercher en arrière
- 12. >>| : Toucher pour cherhcer en avant
- 13. << : Toucher pour syntoniser en arrière par une étape
- 14. >> : Toucher pour syntoniser en avant par une étape



- 15. **BAND**: Toucher pour changer entre les bandes AM/FM
- 16. 1/2 : Toucher pour voir un deuxième écran de choix de menu
- III: Toucher pour voir le MENU SOURCE et sélectionner une nouvelle source de reproduction
- MEM : Voir l'écran utilisé pour entrer le canal actuel dans la mémoire prérféglée
- 19. Toucher pour voir le menu SETUP
- PS (Preview Scan): Toucher pour scanner toutes les stations disponibles, s'arrêtant pour 5 secondes à chaque station et continuant jusqu'à ce qu'une station soit sélectionnée
- 21. Indicateur PTY
- 22. Indicateur RDS
- 23. AS: Toucher pour mettre des stations en mémoire automatiquement
- 24. PTY: Toucher pour activer la fonction PTY
- 25. LOC: Presser pour activer/désactiver la fonction Locale

# Changer à la source de tuner radio

- Touchez le coin gauche supérieur de l'écran (le cercle RADIO) pour voir le MENU SOURCE. Touchez « Radio ».
- Pressez le bouton SRC (4) sur le panneau avant ou sur la télécommande pour change à AM/FM ou source RADIO.

## Sélectionner une bande AM/FM

Touchez le bouton **BAND** (15) sur l'écran, ou bien pressez le bouton **||>/BAND** sur la télécommande (30) pour changer entre les bandes suivantes : FM1, FM2, FM3, AM1,et AM2.

A NOTER: Le bouton BAND sur l'appareil ne fonctionne que lorsque le TFT est fermé.

# Syntonisation à recherche

Pour chercher une station prochaine vers le haut :

- Touchez le bouton >>| sur écran.
- Pressez le bouton >>| (19) sur la télécommande

Pour chercher une stations prochaine vers le bas :

- Touchez le bouton |<< sur écran.</li>
- Pressez le bouton |<< (17) sur la télécommande.</li>

# Syntonisation à la main

Pour augmenter ou diminuer la fréquence de syntonisation par une étape :

- Touchez les boutons >> ou << sur écran.</li>
- Pressez les boutons >> ou << (14, 22) sur la télécommande.



# Syntonisation directe

Pour entrer une station de radio directement, touchez le bouton **■** ou bien pressez le bouton **GOTO** (21) sur la télécommande pour afficher le menu d'entrée directe.



Entrez la station de radio désirée en utilisant le pavé numérique sur écran. Pressez le bouton **Enter** pour syntoniser à la station sélectionnée. Pour quitter l'écran sans changer la station, touchez **Exit**. Pour effacer votre entrée et recommencer, touchez **Clear**.

# Utilisation des stations préréglées

Six boutons préréglés numérotés mettent en mémoire et rappellent des stations pour chaque bande. Toutes les six stations mises en mémoire (P1-P6) pour la bande actuelle apparaissent sur l'écran.

#### Mettre une station en mémoire

- 1. Sélectionnez une bande (si nécessaire) et puis sélectionnez une station.
- 2. Touchez le bouton **MEM** (18) sur écran pour ouvrir l'écran des préréglés.



 Touchez le numéro préréglé dans lequel vous voudriez mettre en mémoire la station actuelle (ou bien touchez Exit pour annuler et fermer le menu). Le numéro préréglé et la station apparaissent surlignés.



#### Rappel d'une station

- 1. Sélectionnez une bande (si nécessaire).
- Touchez un bouton préréglé sur écran (6) pour sélectionner la station mise en mémoire correspondante.

P1	87.5 MHz
P2	90.1 MHz
РЗ	98.1 MHz
P4	106.1MHz
P5	107.9MHz
P6	102.9MHz

# Mise en mémoire automatique/Scan de présentation (AS/PS)

# Mise en mémoire automatique (AS)

Pour sélectionner six stations fortes et les mettre en mémoire dans la bande actuelle :

- 1. Sélectionnez une bande (si nécessaire).
- Touchez le bouton AS (23) à la page 2/2 des commandes sur écran pour activer la fonction de la mise en mémoire automatique.

Les nouvelles stations remplacent les stations déjà mises en mémoire dans cette bande.

## Scan de présentation (PS)

Pour scanner la bande AM ou FM pour une présentation des stations disponibles dans votre région particulière, touchez le bouton **PS** (20). Touchez de nouveau pour arrêter le scan de présentation.

# Recherche de la station radio locale (LOC)

Lorsque la fonction Locale est allumée, seules des stations de radio avec un signal radio local fort sont joués. Pour activer la fonction Locale dans le mode tuner AM/FM, pressez et maintenez le bouton enchiffreur à rotation (7) sur le panneau avant. Pressez et maintenez l'enchiffreur à rotation de nouveau pour mettre la fonction Locale en arrêt. Lorsque la fonction Locale est active l'indicateur LOC en haut de l'écran est est illuminé.



# **OPERATION VIDEO DVD/VCD**

A NOTER: Lorsqu'il est bien installé, la vidéo DVD ne peut pas être affichée sur l'écran TFT principale à moins que le frein de stationnement ne soit appliqué. Si vous tentez de jouer un DVD alors que le véhicule est en mouvement, l'écran TFT affiche « PARKING » avec un arrière fond en bleu. Des écrans vidéo à l'arrière fonctionneront normalement si applicable.

# Insertion d'un disque

Lors de l'insertion d'un disque DVD, le mode DVD est entré et la reproduction commence.

A NOTER: Si le verrouillage parental (Rating) est activé et le disque inséré n'est pas autorisé, il faudra entrer le mot de passe à 4 chiffres et/ ou le disque doit être autorisé (voir "Fonctions du sous-menu Rating" on page 84).

Vous ne pouvez insérer un disque s'il y a déjà un disque dans l'appareil ou si la puissance est éteinte.

A NOTER : DVD-R et DVD-RW ne joueront pas à moins que la session d'enregistrement ait été finalisée et le DVD soit fermé.

# Ejection d'un disque

Pressez le bouton ≜ (3) sur l'appareil ou sur la télécommande (35) pour éjecter le disque. L'appareil revient automatiquement au mode Tuner. Vous pouvez éjecter un disque avec la puissance éteinte. L'appareil restera éteint après l'éjection du disque.

# Réinitialisation du mécanisme de chargement

Si le disque se charge de manière anormale ou une opération du mécanisme de coeur anormal advient, pressez et maintenez le bouton ≜ (3) sur l'appareil ou sur la télécommande pour réinitialiser le mécanisme de chargement. Opération normale se reprend.

## Accéder au mode DVD

Pour changer au mode DVD lorsqu'un disque est déjà inséré, pressez le bouton **SRC** (4) sur le panneau avant ou sur la télécommande (8).



# Commander la reproduction

Pour accéder aux commandes sur écran, touchez le tiers inférieur de l'écran alors qu'un DVD est en train de jouer. Touchez le bouton **1/2** pour voir une deuxième page de commandes.



#### Arrêt de la reproduction

Touchez le bouton stop (**•**) sur écran ou bien pressez le bouton ||>/**BAND** (20) sur la télécommande pour arrêter la reproduction du DVD.

#### Suspension de la lecture du disque

Touchez le bouton jouer/faire pause (>) sur écran ou bien pressez le bouton >/|| sur la télécommande (18) pour suspendre ou reprendre la lecture du disque.

#### Lecture en ralenti

Pressez le bouton << (22) sur la télécommande ou le bouton << sur écran pour jouer le titre actuel en ralenti. Pressez et relâchez le bouton plusieurs fois de suite pour augmenter la vitesse de « x2 » à « x4 », « x8 », et « x20 ».

Pressez le bouton >/|| (16) sur la télécommande ou bien touchez le bouton de lecture sur écran (>) pour reprendre la lecture normale.

#### Lecture rapide

Pressez le bouton >> (14) sur la télécommande ou le bouton >> sur écran pour faire avance rapide. Pressez et relâchez le bouton pour augmenter la vitesse de « x2 » à « x4 », « x8 », et « x20 ».

Pressez le bouton >/|| (18) sur la télécommande ou touchez le bouton sur écran (>) pour reprendre la lecture normale.

# Répétition de la lecture

Pressez le bouton **RPT** (7) sur la télécommande ou bien le bouton sur écran pour modifier le mode de répétition comme suit :

- DVD : Répéter Chapitre, Répéter Titre, Répéter Eteint
- VCD (PBC Off) : Répéter Simple, Répéter Eteint



#### A NOTER : Pour la lecture VCD, la fonction répétition n'est pas disponible lorsque le PBC est allumé

#### Fonction à Répétition par Section (A-B)

Utilisez la fonction A-B pour définir une zone spécifique du disque à répéter.

- Pressez le bouton REPT A-B (6) sur la télécommande (ou le bouton A-B sur écran) pour régler le point de départ (A) de la section à répéter.
- Pressez le bouton REPT A-B de nouveau lorsque vous êtes arrivé au point final (B) de la section à répéter. La partie sélectionnée du DVD se répétera de manière continuelle.
- Pressez le bouton REPT A-B de nouveau pour annuler le réglage de la section A-B et arrêter la lecture répétée.

#### Accéder au menu DVD

Pressez le bouton **MENU** (1) sur la télécommande pour rappeler le menu DVD principal. Utilisez les boutons (flèches) directionnels sur la télécommande pour sélectionner un titre du menu ou touchez le titre sur écran.

Pressez le bouton **TITLE** (2) sur la télécommande ou sur écran pour sélectionner un titre différent pour lecture.

Pressez le bouton >/|| (18) sur la télécommande ou bien pressez l'enchiffreur à rotation (7) pour confirmer votre sléection et commencer la lecture. Vous pouvez aussi sélectionner un titre en utilisant l'écran tactile.

# Déplacement à travers les chapitres

Pressez le bouton >>| (19) sur la télécommande ou le bouton >>| sur écran pour avancer jusqu'au prochain chapitre sur le DVD.

Pressez le bouton |<< (17) sur la télécommande ou le bouton |<< sur écran pour aller au chapitre précédent.

## **Recherche Goto**

Pendant la lecture du DVD ou du VCD, exécutez les étapes suivantes pour utiliser la fonction GOTO pour accéder à une localisation spécifique sur le disque :

- Pressez le bouton GOTO (21) sur la télécommande pour accéder à l'écran « Search ».
- Pressez les boutons >> ou << (14, 22) sur la télécommande pour sélectionner une catégorie.



 Pour le mode DVD, vous pouvez choisir l'Heure ou la recherche par Titre/Chapitre.

Search		
Title	20	
Chapter	5	
Time	00:00:00	

Recherche DVD

Title – Allez à un titre spécifique

Chapter – Allez à un chapitre spécifique

Time – Allez à un temps spécifique dans le titre

 Pour le mode VCD, pressez le bouton GOTO pour choisir la recherche par Temps.



Recherche piste VCD

**Time** – Allez à un temps spécifique sur la piste actuelle

- Entrez un temps dans le champ en utilisant le pavé numérique (29) sur la télécommande.
- Pressez le bouton >/|| (18) sur la télécommande ou bien pressez l'enchiffreur à rotation (7) pour aller à une localisation spécifique sur le disque.
- 5. Pressez le bouton GOTO de nouveau pour quitter.

# Sélection directe de Chapitre/Piste

# Entrée directe par télécommande

Pendant la reproduction DVD, VCD et CD, vous pouvez utiliser le pavé numérique sur la télécommande (29) pour accéder directement à une piste.





#### Entrée directe par écran tactile

Pour sélectionner un chapitre/piste directement, touchez le bouton **■** sur écran pour afficher le menu d'entrée directe.



Entrez le chapitre/piste désiré en utilisant le pavé numérique sur écran. Pressez le bouton **Enter** pour syntoniser à la station sélectionnée. Pour quitter l'écran sans changer de station, touchez **Exit**. Pour effacer votre entrée et recommencer, touchez **Clear**.

# Visionnement d'un angle d'image alternatif (DVD uniquement)

Certains DVDs contiennent des scènes qui ont été filmées des angles différents. Pour des disques avec des angles multiples, pressez le bouton **ANGLE** (13) sur la télécommande pour basculer entre les angles disponibles sur l'image sur écran.

# Zooming

Pressez le bouton **ZOOM** (23) sur la télécommande pour élargir et faire un panoramique à travers l'image vidéo en utilisant les options suivantes : « Q1 », « Q2 », « Q3 » et « OFF ».

# Disques multi-langue (DVD Uniquement)

# Changement de la langue audio

Si vous regardez un disque enregistré en langues multiples, pressez le bouton **AUDIO** (5) sur la télécommande pour choisir une langue.

# Changement de la langue de soustitrage

Si vous regardez un disque enregistré en langues multiples avec soustitrage, pressez le bouton **SUBTITLE** (9) sur la télécommande pour choisir la langue dans laquelle vous voudriez que les sous-titres apparaissent.



A NOTER: Pendant la lecture d'un VCD, pressez le bouton AUDIO (5) sur la télécommande pour choisir entre le canal gauche, le canal droite et le Stéréo.

# PBC - Play Back Control (VCD Uniquement)

Pour des VCDs avec la fonction de reproduction, le play back control (PBC) fournit des commandes supplémentaires pour la lecture VCD.

Pressez le bouton **MENU** (1) sur la télécommande pour basculer la fonction PBC « On »/ « Off ». Lorsque le PBC est allumé, la lecture commence à partir de la première piste de la liste d'écoute.

A NOTER: Lorsque le PBC est activé, avance rapide, lecture en ralenti et la piste prochaine/précédente sont disponibles. La répétition et la sélection directe dela piste ne sont pas disponibles.

Lorsque le PBC est activé, la sélection de la lecture au hasard, le scannage ou la lecture à rechercher désactive automatiquement le PBC.

#### Information sur la lecture

Pendant la lecture du DVD et du VCD, pressez le bouton **DISP** (10) sur la télécommande pour afficher l'information sur la lecture sur l'écran, y compris la média en jeu et le temps de lecture actuel.

#### Information sur la lecture du DVD

- DVD Video Format du disque actuel.
- Time 00:01:30/00:36:10 Indique le temps de lecture de la piste actuelle.
- Title 5/08 Indique que le cinquième des 8 titres sur le DVD est actuellement en lecture.
- Chapter 2/16 Indique que le deuxième des 16 titres sur le DVD est actuellement en lecture.

#### Information de la lecture du VCD

- VCD2.0 Format du disque actuel.
- Time 00:01:30/00:36:10 Indique le temps de lecture de la piste actuelle.
- PBC On/Off Indique si le Play Back Control est allumé ou éteint.



# Information général sur le disque

Table 4: Caractéristiques du Disque

Symbole	Caractéristiques du disque à 12cm	Temps de lecture max
DVD VIDEO	Simple face, simple couche (DVD-5) Simple face double couche (DVD-9) Double face simple couche (DVD-10) Double face double couche (DVD-18)	(MPEG 2 Method) 133 minutes 242 minutes 266 minutes 484 minutes
DISC (DIGITAL VIDEO)	Simple face simple couche (VCD)	(MPEG 1 Method) 74 minutes
disc	Simple face simple couche	74 minutes

Table 5: Symboles du disque

Symbol	Meaning	
<b>®</b> ))	Nombre de langues vocales enregistrées. Le numéro à l'intérieur de l'icône indique le nombre de langues sur le disque (maximum 8)	
32	Nombre de langues de soustitrage disponibles sur le disque (maximum 32).	
<b>9</b> 1	Nombre d'angles fournis (maximum 9)	
16:9 LB	Rapport largeur/longueur disponible. « LB » signifie Boîte à Lettres et « PS » signifie Pan/Scan. Dans l'exemple à gauche, le vidéo 16:9 peut être converti en un vidéo Boîte à Lettre.	
	Indique le code régional où le disque peut être joué.  Region 1 : USA, Canada, East Pacific Ocean Islands  Region 2 : Japan, Western Europe, Northern Europe, Egypt, South Africa, Middle East  Region 3 : Taiwan, Hong Kong, South Korea, Thailand, Indonesia, South-East Asia  Region 4 : Australia, New Zealand, Middle and South America, South Pacific Ocean Islands/Oceania  Region 5 : Russia, Mongolia, India, Middle Asia, Eastern Europe, North Korea, North Africa, North-West Asia  Region 6 : Mainland China  ALL : Toutes les régions	



## **OPERATION AUDIO DVD/CD**

Instructions pour la commande TFT et Insertion/Ejection sont les mêmes pour opération DVD et CD. Veuillez voir la section sur Opération Vidéo DVD/Disque pour des informations sur ces sujets.


Le VM9224 jouera de la musique et d'autres fichiers audio des média disque suivantes :

- CD-DA
- CD-R/RW
- DVD
- DVD+R/RW
- DVD-R/RW

Après l'insertion d'un disque avec l'écran TFT ouvert, le disque le titre de la piste (si disponible) avec le numéro dela piste et le temps de reproduction apparaissent sur l'écran.

## Interface d'utilisateur du lecteur CD

Les indicateurs sur écran et les zones de clés tactiles pour la reproduction du CD sont donnés ci-dessous.

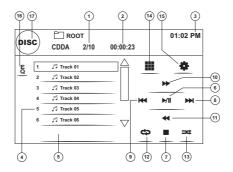

- 1. Piste actuelle et le nombre total des pistes sur le disque
- 2. Temps de reproduction écoulé
- Temps actuel
- 4. Titres des pistes
- 5. Titre du disque
- 6. ▶/||: Touchez pour reproduire/suspendre la reproduction du disque
- 7. : Touchez pour arrêter la reproduction du disque
- 8. >>|: Touchez pour aller à la piste prochaine



- 9. <a>|<<</a> : Touchez pour aller à la piste précédente
- 10. >> : Touchez pour faire avance rapide sur la piste actuelle
- 11. << : Touchez pour rembobiner la piste actuelle
- 12. Touchez pour activer/désactiver le mode de reproduction à répétition
- 13. Touchez pour activer/désactiver le mode Au Hasard
- 14. **III**: Touchez pour accéder à l'écran d'entrée directe
- 15. Touchez pour voir le menu SETUP
- 16. Touchez pour accès rapide aux réglages du niveau d'Egaliseur
- Touchez pour voir le MENU Source et sélectionner une nouvelle source de reproduction

# Commander la reproduction

## Arrêter la reproduction

Touchez le bouton ■ sur l'écran ou bien pressez le bouton ||>/BAND (30) sur la télécommande pour arrêter la reproduction du disque.

Pour reprendre la reproduction, touchez le bouton ▶/|| sur l'écran ou pressez le bouton >/|| sur la télécommande (18).

#### Suspendre la reproduction

Touchez le bouton ▶/|| sur écran ou pressez le bouton >/|| sur la télécommande (18) pour suspendre ou reprendre la reproduction du disque.

## Déplacement à travers les pistes

Pressez le bouton >>| (19) sur la télécommande ou sur l'écran pour avancer jusqu'à la prochaine piste sur le disque.

Pressez le bouton |<< (17) sur la télécommande ou sur l'écran pour aller à la piste précédente.

## Reproduction à répétition

Touchez le bouton 🗢 sur l'écran ou bien pressez le bouton RPT (7) sur la télécommande pour modifier le mode à répétition comme suit :

- DVD : Répéter Chapitre, Répéter Titre, Répéter Eteint
- CDDA: Répéter Simple, Répéter Dossier, Répéter Eteint
- CD-R/RW : Répéter Simple, Répéter Eteint
- DVD-R/RW : Répéter Simple, Répéter Eteint

# Sélection de piste par scannage (disques CD-DA uniquement)

Pendant la reproduction du disque, pressez le bouton **INT** (34) sur la télécommande pour jouer les dix premières secondes de chaque piste. Lorsqu'une piste désirée arrive, pressez le bouton **INT** de nouveau pour annuler la fonction et jouer la piste sélectionnée.

# Sélection de la reproduction au hasard

Lorsque la reproduction du disqu est arrêtée touchez le bouton 

sur l'écran ou le bouton RDM (33) sur la télécommande pour jouer les pistes sur le disque



dans un ordre mélangé au hasard. Pressez le bouton **⇒** (**RDM**) de nouveau pour annuler le mode de reproduction au hasard.

A NOTER: CD-R et CD-RW ne joueront pas à moins que la sessions d'enregistrement n'ait été finalisée.

## Avance rapide

Touchez le bouton >> sur l'écran ou bien pressez le bouton >> (14) sur la télécommande pour faire avance rapide. Pressez et relâchez plusieurs fois de suite pour augmenter la vitesse de « x2 » à « x4 », « x8 », et « x20 ». Pressez le bouton >/|| pour reprendre la reproduction normale.

# Entrée de piste directe

Pour sélectionner une piste directement, touchez le bouton **■** sur la commande sur écran pour afficher le menu à l'entrée directe.



Entrez la piste désirée en utilisant le pavé numérique sur écran. Pressez le bouton enter (flèche) pour syntonisation à la station sélectionnée. Pour quitter l'écran sans modifier la station, touchez **Exit**. Pour dégager votre entrée et recommencer de nouveau touchez **Clear**.



# **OPÉRATION MP3/WMA**

Instructions pour la commande TFT et Insertion/Ejection sont les mêmes pour les opérations DVD et MP3. Veuillez voir la section sur l'opération DVD/ Disque vidéo pour des informations sur ces sujets.

# Exigences de la média et des fichiers

Ce lecteur vous permet de reproduire les fichiers MP3 et WMA enregistrés sur des CD-R/RWs, DVD+R/RWs, et DVD-R/RWs. Pour des disques CD-RW veuiller vous assurer qu'il est formaté en utilisant la méthode complète et non pas la méthode rapide pour empêcher une opération du disque illégale.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 1500 chansons/fichiers sur un disque pour un mélange de muisque DVD. N'excédez pas ce nombre de chanson/fichiers sinon vous pouvez avoir des problèmes avec la lisibilité du :disque.

#### Compatibilité avec format MP3

Les formats de la nomination des fichiers donnés ci-dessous sont compatibles avec cet appareil :

- ISO 9660 nom du fichier : 12 caractères, extension de fichier : 3 caractères
- ISO 9660 nom du fichier : 31 caractères, extension du fichier : 3 caractères
- Joliet 64 caractères

Si le nom du fichier ou du dossier ne se conforment pas au système de fichier ISO 9660, il peut ne pas être affiché ou reproduit correctement. utilisez les réglages suivants lorsque vous comprimez des données audio pour votre disque MP3.

- Débit binaire du transfert : 128kbps
- Fréquence d'échantillonnage : 48kHz


Lorsque vous enregistrez MP3 jusqu'à la capacité maximale dudisque, désactivez écriture supplémentaire. Pour enregistrer sur un disque dive jusqu'à la capacité maximale du disque, utilisez le réglage « Disc at once ».

## Ordre de reproduction des fichiers MP3

Lorsqu'ils sont sélectionnés pour reproduction, des fichiers et des dossiers (Recherche Dossier, Recherche fichier, ou Sélection du Dossier) sont accédés dans l'ordre dans lequel ils ont été écrits par l'écrivain CD. Par conséquent, l'ordre dans lequel on s'attend à les entendre peut ne pas s'accorder avec l'ordre dans lequel ils sont en fait reproduits. Vous pouvez néanmoins régler l'ordre dans lequel des fichiers MP3/WMA sont joués en les écrivant sur un médium tel que CD-R avec leur nom de fichier commençant avec les numéros de séquence de reproduction tels que « 01 » à « 99 ».



Par exemple, un médium avec la hiérarchie dossier/fichier suivant est soumis à la Recherche Dossier ; Recherche Fichier ou Sélection du Dossier comme montré ci-dessous.

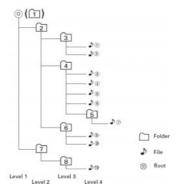

Le VM9224 ne reconnaîtra que trois niveaux de dossier et n'afficher pas de dossiers qui ne contiennent que d'autres dossiers. Dans l'exemple donné cidessus, l'appareil va afficher des dossiers 3, 4, 6, et 8, mais non pas 2 et 7 puisque ceux-ci ne contiennent pas de pistes directement. Dossier 5 n'est pas reconnu du tout puisqu'il est au quatrième niveau.

## Insertion d'un dispositif USB ou SD

A NOTER: Le port USB reconnaîtra la plupart des dispositifs à mémoire flash et des disques durs portatifs (des disques durs doivent être formatés au FAT32, NTFS n'étant pas soutenu.

1. Trouvez le connecteur USB/SD (8) sur le devant de la radio.






- Levez le couvercle de protection pour révéler la fente USB/SD.
- Insérez le dispositif USB/SD dans le connecteur. L'appareil lira les fichiers audio/vidéo automatiquement.

Pour enlever le dispositif USB/SD, pressez le bouton **SRC** (4) pour changer à un autre mode et puis enlevez le dispositif du connecteur.

## Interface d'utilisateur MP3

Les indicateurs sur écran et les zones de clé tactile pour la reproduction MP3 sont donnés ci-dessous.

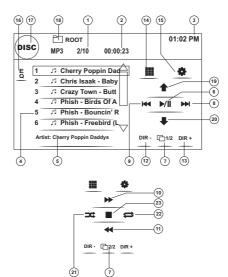

- 1. Piste actuelle et le nombre total des pistes sur le disque
- 2. Temps de reproduction écoulé
- 3. Temps actuel
- 4. Titres des pistes
- 5. Information ID3
- 6. ▶/|: Touchez pour jouer/suspendre la reproduction du disque
- 1/2, 2/2: Touchez pour vous déplacer entre les pages 1 et 2 des commandes sur écran



- 8. >>|: Touchez pour aller à la piste prochaine
- 9. I<< : Touchez pour aller à la piste précédente
- 10. >> : Touchez pour faire avance rapide x2, x4, x8, x20
- 11. << : Touchez pour faire recul rapide x2, x4, x8, x20
- 12. DIR : Touchez pour voir le dossier précédent
- 13. **DIR** +: Touchez pour voir le dossier precedent
- 14. III: Touchez pour accéder à l'écran d'entrée directe
- 15. **\***: Touchez pour voir le menu SETUP (Configuration)
- 16. Touchez pour accès rapide aux réglages du niveau d'Egaliseur
- Touchez pour voir le MENU SOURCE et sélectionner une nouvelle source de reproduction
- 18. Nom du dossier
- 19. Page vers le haut
- 20. Page vers le bas
- 21. Hasard Allumé > Hasard Eteint
- 22. Répéter Simple > Répéter Dossier > Répéter Eteint
- 23. ■: Touch to stop disc playback

# Commander la reproduction

## Lecture des fichiers MP3/WMA

Après l'insertion d'un disque MP3/WMA des fichiers seront lus dans la séquence du répertoire « Racine ».

A NOTER: En enregistrant des fichiers MP3/WMA sur un disque DVD, utilisez le choix d'enregistrement 2X ou 4X si disponible. Cette vitesse d'enregistrement plus lente aidera à éliminer des erreurs tampon et augmentera la lisibilité du disque. Aussi, utilisez des dossiers lorsque vous enregistrez un nombre important de chansons/fichiers sur un disque pour faciliter la navigation des chansons. Sélectionnez le choix « Disc at Once » et fermez votre disque.

# Arrêt de la reproduction

Touchez le bouton ■ ur écran ou bien pressez le bouton ||>/BAND (30) sur la télécommande pour arrêter la reproduction du disque.

Pour reprendre la reproduction, touchez le bouton ▶/|| sur écran ou bien pressez le bouton >/|| sur la télécommande (18).

## Suspension de la reproduction

Touchez le bouton ▶/|| sur écran ou bien pressez le bouton >/|| sur la télécommande (18) pour suspendre ou reprendre la reproduction du disque.

# Déplacement à travers les pistes

Pressez le bouton >>| (19) sur la télécommande ou sur écran pour avancer jusqu'à la piste prochaine sur le disque.



Pressez le bouton |<< (17) sur la télécommande ou sur écran pour aller à la piste précédente.

# Reproduction à répétition

Pressez le bouton **RPT** (7) sur la télécommande pour modifier le mode à répétition comme suit : Répéter Simple, Répéter Dossier, Répéter Eteint.

# Entrée de piste directe

Utilisez le pavé numérique (29) sur la télécommande pour accéder directement aux fichiers ou bien pressez le bouton **Ⅲ** (voir "Entrée de piste directe" on page 100).



# **OPÉRATION iPod**

A NOTER: Assurez-vous que votre iPod a le dernier logiciel d'Apple installé pour éviter des questions de connectivité.

#### Accéder au mod iPod


Cet appareil est fait pour l'iPod. Vous pouvez commander votre iPod à travers les boutons du panneau avant de l'installation de tête et accéder à la liste d'écoute, l'artiste, l'album, chansons, etc. Des modèles soutenus mais non limités à :

- iPod Classic
- iPod Touch 2G / 3G
- iPod Nano 3G / 4G / 5G
- iPhone 3G / 3GS

L'appareil va changer automatiquement au mode iPod lorsqu'un iPod est branché dans le connecteur USB.

A NOTER: Pour une connectivité iPod de base, vous pouvez utiliser le blanc 30 aiguilles à câble iPod USB qui accompagna votre dispositif Apple. Pour iPod vidéo ou photo, vous devez acheter le câble jLink-USB.

Pour revenir au menu iPod de n'importe quelle autre source menu, pressez le bouton **SRC** (4) sur le panneau avant ou sur la télécommande (8) jusqu'à ce que le menu iPod apparaisse sur l'écran. Les indicateurs sur écran et les zones de clés tactiles pour iPod sont donnés ci-dessous..

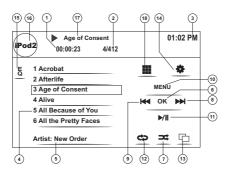

Temps de reproduction écoulé pour le fichier actuel



- 2. Le numéro du fichier et le nombre total des fichiers sur le disque
- 3. Temps actuel
- Titres des fichiers
- 5. Information ID3 (Artiste/Album)
- OK: Touchez pour « Enter »
- 7. Touchez pour jouer tous les fichiers dans le désordre
- 8. >>|: Touchez pour aller au fichier prochain
- 9. |<< : Touchez pour aller au fichier précédent
- 10. MENU: Touchez pour voir le menu iPod principal
- 11. ▶||: Touchez pour jouer/suspendre la reproduction du disque
- 12. Touchez pour Répéter Fichier > Répéter Dossier
- 13. Touchez pour voir l'écran d'art d'album
- 14. \*: Touchez pour voir le menu SETUP (configuration)
- 15. Touchez pour accès rapide aux réglages du niveau d'Egaliseur
- 16. Voir le MENU SOURCE et sélectionnez une nouvelle source
- 17 Titre de fichier actuel
- 18. **III**: Touchez pour accéder à l'écran d'entrée directe

## Commander votre iPod

Touchez le bouton **MENU** ou bien pressez les boutons de télécommande suivants pour accéder au menu principal d'iPod.

Menu	Télécommande
Music	AUDIO
Photos	SUBTITLE
Videos	ANGLE

Utilisez l'écran tactile ou les clés directionnels sur la télécommande pour naviguer les menus iPod.

Reproduction du fichier

Pour accéder aux fichiers musiques, touchez le bouton **MENU** sur écran jusqu'à ce que vous reveniez au menu principal d'iPod et puis sélectionnez « MUSIC », « VIDEO » ou « PHOTO » ou bien pressez le bouton de télécommande indiqué dans le table ci-dessus.

- Touchez le bouton >/|| sur écran pour jouer/suspendre.
- Touchez >>| sur écran ou bien pressez le bouton >>| (19) sur la télécommande pour aller à l'article suivant sur le menu.
- Touchez |<< sur écran ou pressez le bouton |<< (17) sur la télécommande pour aller à l'article précédent sur le menu.
- Utilisez l'écran tactile ou pressez le bouton >/|| (18) sur la télécommande pour sélectionner le choix menu surligné.



- Pressez le bouton >> (14) sur la télécommande ou touchez le bouton
   MENU sur écran, pou revenir au menu précédent.
- Pendant la reproduction de la musique, l'écran suivant est affiché :



- Pour retourner au menu musique iPod de l'écran d'art d'album, pressez
- Pour retourner au menu Vidéo ou Photo lorsque vous visionnez de la vidéo ou des photos, touchez l'écran.

## Avance/Recul rapides

Pressez et maintenez les boutons | << ou >> | sur l'écran ou sur la télécommande (17, 19) pour 1 seconde et continuez à presser pour avance ou recul rapides. Relâchez pour reprendre la reproduction normale.

#### Chercher des liste d'écoute/Artiste/Album/Chanson

Pour chercher à travers les listes d'écoute, les artistes, les albums et les chansons, pressez le bouton **MENU** (1) sur la télécommande lorsque vous vous trouvez dans l'un des répertoires suivants : Listes d'écoute, Artiste, Album ou Chanson. Le répertoire sélectionné sera accédé avec le nombre des pages et des fichiers dans ce répertoire affiché en haut de la page. Pour accéder à la page ou au fichier, entrez le numéro de la page ou du fichier directement depuis le clavier sur la télécommande. Pressez les boutons **|<<** ou **>>|** (17, 19) sur la télécommande pour sélectionner la chanson ou le fichier désirés.



Track: _						
1	2	3	Exit			
4	5	6				
7	8	9	Enter			
0	0 Clear					

#### Entrée une piste directement

Pour sélectionner une piste directement, touchez le bouton **s** sur écran pour afficher le menu d'entrée directe.

Entrez la piste désirée en utilisant le pavé numérique sur écran. Pressez Enter pour syntoniser à la station sélectionnée. Pour quitter l'écran sans changer de station, touchez Exit. Pour effacer votre entrée et recommencer, touchez Clear.

A NOTER: Pour transmettre de la vidéo depuis votre iPod à l'écran VM9224, vous devez régler les choix suivants à travers le menu de réglages vidéo de votre iPod: TV Out = On, TV Signal = NTSC, and Widescreen = On.

A NOTER : Après avoir débranché votre iPod, le VM9224 reviendra toujours au dernier mode accédé lorsque l'iPod est rebranché à l'appareil.



#### **OPERATION BLUETOOTH**

A NOTER: L'opération Bluetooth exige l'accessoire BTM10 facultatif.

# Au sujet de Bluetooth

Bluetooth est une technologie de branchement radio sans fil et de courte portée qui a été développée comme un remplacement pour téléphones portatifs, des ordinateurs de poche et d'autres dispositifs. Bluetooth fonctionne dans la gamme de fréquence 2.4 GHz et transmet des données et la voix à des vitesse d'un mégabits par seconde. Bluetooth a été lancé par un groupe à intérête spécial (SIG) comprenant Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba et IBM en 1998, et il est actuellement développé par presque 2000 sociétés globalement. La marque de mot et des logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et tout utilisation de telles marques par Audiovox Corporation est sous licence. D'autres marques déposées et des noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

A NOTER: La distance ligne-de-vue entre cet appareil et votre téléphone cellulaire doit être 8 mètres ou moins pour envoyer et recevoir la voix ou des données par la technologie sans fils Bluetooth. Cependant, la distance de transmission peut devenir plus courte que la distance estimée en fonction de l'environnement utilisé.

Avant de tenter d'utiliser les fonctions Bluetooth sur le VM9224, vous devez acheter et installer le BTM10. Lorsqu'il est branché correctement, la lumière bleue apparaît illuminée. Les fonctions Bluetooth ne sont disponibles que lorsque le BTM10 est installé.

Veuillez vous assurer que votre téléphone portatif soutient des fonctions Bluetooth (Combiné ou profil Mains libres ou les deux). Adhérez aux consignes suivantes pour une opération Bluetooth réussie.


- Avant d'utiliser des fonctions Bluetooth, vous devez apparier votre téléphone portatif à l'installation de tête VM9224 (voir "Apparier le système Bluetooth avec votre téléphone portatif et l'installation de tête" on page 113). Pour assurer la meilleure réception pour l'appariment et le rebranchement, veuillez vous assurer que la pile du téléphone est chargée avant que vous ne commenciez.
- Essayez d'apparier dans quelques minutes de la mise en marche du téléphone.
- Lorsque l'appareil a été apparié avec le téléphone, le numéro du modèle de l'appareil, « VM9224 », sera affiché sur le téléphone portatif.
- Pour avoir la meilleure performance, gardez toujours le téléphone portatif à 3 mètres del'installation de tête.




- Gardez toujours un chemin sans obstacles entre le téléphone portatif et l'installation de te^te. Ne placez jamais un objet métallique ou tout autre obstalces entre le téléphone portatif et l'installation de tête.
- Certains téléphones portatifs (comme Sony Ericsson) peuvent avoir un choix « Mode d'économie de puissance ». VEUILLEZ NE PAS utiliser le mode d'économie de puissance avec le VM9224.
- Avant d'accepter ou de farie un appel, assurez-vous que la « fonction Bluetooth » de votre téléphone portatif est allumée.
- Pour assurer la meilleures qualité/performance de conversation, restez dans un mètres du BTM10 lorsque vous parlez.
- Pour débrancher le téléphone portatif de l'installation de tête, mettez le branchement Bluetooth sur le téléphoneportatif en arrêt ou bien touchez le bouton .
- Chercher directement dans l'annuaire à travers l'installation de tête n'est disponible que si le téléphone portatif soutient le télédéchargement de l'annuaire. Si la fonction n'est pas soutenue, l'installation de tête affichera « Phone book not provided by this phone », lorsqu'une tentative est faite de télédécharger un annuaire.

#### Interface d'utilisateur Bluetooth

Les indicateurs sur écran et les zones de clés tactiles pour l'opération Bluetooth sont donnés ci-dessous

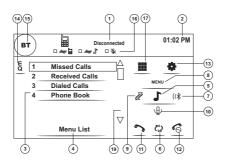





INTERFACE TÉLEPHONE INTERFACE MUSIQUE

- 1. Dispositif branché/statut de branchement actuel
- 2. Temps actuel
- 3. Menu Bluetooth
- 4. Statut d'opération actuelle
- Menu Basculement Musique/Téléphone
- 6. Transfért de l'appel actif au combiné
- 7. Apparier votre téléphone Bluetooth (utilisation pour la première fois)
- 8. Quitter l'affichage du listing d'appels
- Brancher/Débrancher le dispositif Bluetooth (téléphone, PDA, lecteur de musique personnel, etc.) avec la fonction main libre
- 10. Assourdir/désassourdir le microphone pendant un appel actif
- 11. Répondre à l'appel entrant/faire un appel
- Rejeter l'appel entrant/quitter le processus d'appariment/quittez la lecture de l'annuaire ou le listing d'appels
- 13. : Touchez pour voir le menu SETUP (configuration)
- 14. Touchez pour voir l'égaliseur
- Touchez pour voir le MENU SOURCE et sélectionner une nouvelle source de reproduction.
- 16. Indicateurs de statut (mode téléphone, mode musique, microphone muet)
- 17. **III**: Touchez pour accéder à l'écran d'entrée directe
- 18. ■: Touchez pour arrêter la reproduction A2DP
- Touchez la barre de déroulement et les flèches pour voir la page précédente/prochaine des choix (n'est visible que s'il le faut)
- 20. Mode/menu du basculement Musique/téléphone
- 21. >/|| : Jouer/suspendre le fichier sélectionné
- 22. |<< : Touchez pour aller au fichier précédent
- 23. >>|: Touchez pour aller au fichier prochain



# **Profil Mains Libres (HFP)**

Pour utiliser un téléphone sans fil avec cet appareil, il est nécessaire d'abord d'établir une connexion en utilisant la technologie sans fil Bluetooth. La connexion est normalement établie en utilisant le profil mains libres (HFP) ce qui vous donne une commande totale des fonctions disponibles sur le téléphone source. Cependant, en fonction de votre téléphone, la connexion peut être faite en utilisant le profile Combiné (HSP), rendant certaines fonctions hors de disponibilité. C'est une limitation de votre téléphone, et non pas de VM9224.

Puisqu'il y a un nombre de mises en oeuvre du téléphone portatifs Bluetooth disponibles sur le marché, des opérations avec votre téléphone portatif Bluetooth peuvent varier de manière signifiante.

Veuillez vous référer au mode d'emploi qui a accompagné votre téléphone portatif Bluetooth avec ce mode d'emploi lorsque vous opérez votre téléphone avec cet appareil.

# Apparier le système Bluetooth avec votre téléphone portatif et l'installation de tête

- Pressez le bouton (\$\text{\$\sigma}\$ (7) pour initier le processus d'appariment. Gardez le téléphone portatif dans 2 mètres de l'installation de tête lorsque vous appariez. (Pour terminer le processus d'appariment, pressez le bouton (\$\text{\$\sigma}\$ de nouveau.)
- Sélectionner le choix de configuration Bluetooth sur le téléphone portatif à apparier (veuillez vous référer au mode d'emploi du téléphone pour apprendre comment entrer dans la configuration Bluetooth, mettre le Bluetooth en marche/en arrêt et performer l'appariment).

A NOTER: Certains téléphones exige un « clé de passe » ou un code d'appariment pour se brancher. Si votre téléphone exige un clé de passe ou un code d'appariment vous aurez besoin d'entrer ce numéro dans le champ Pairing Code sous le menu SETUP Bluetooth. Le code d'appariment par défaut pour plusieurs téléphones est « 0000 ». Le code par défaut pour le VM9224 est « 1234 », Voir "Fonctions du sous-menu Bluetooth" on page 83 pour des instructions sur l'entrée du code d'appariment.

- Sélectionnez « VM9224 » depuis la liste d'appariment sur le téléphone portatif.
  - Si l'appariment est réussi, le TFT affichera le numéro du modèle du téléphone apparié ou son nom (comme spécifié dans le menu Setup Bluetooth de votre téléphone).
  - Si l'appariment échoue, « Phone pairing fail » est affiché en bas de l'écran.



#### Rebranchement

Lorsque le dispositif Bluetooth a été apparié, vous pouvez toucher le bouton de branchement ₹ (9) pour vous rebrancher.

# A NOTER : Vous ne pouvez brancher à un téléphone qu'en utilisant les boutons sur l'interface Phone sur écran.

Chaque fois que le bouton # est pressé, l'installation de tête va automatiquement se rebrancher au téléphone portatif une fois (uniquement si le téléphone portatif a été précédemment apparié avec l'installation de tête).

# Gestion des appels entrants

Lorsque vous êtes branché à un téléphone Bluetooth, l'appareil va assourdir la sortie audio, suspendre la reproduction CD et changer à l'écran Bluetooth lorsqu'un appel est reçu. Le numéro du téléphone entrant apparaîtra en haut de l'écran

#### Répondre à un appel entrant

Pour répondre à un appel, touche le bouton 🥎 (11).

# A NOTER : Le bouton TALK sur le BTM10 peut être utilisé pour répondre aux appels ou raccrocher.

Pour la meilleure réception, parlez fort et clairement.

Pour terminer la conversation, pressez le bouton & (12). L'écran va afficher la durée d'appel pendant 3 secondes et puis retourner au mode précédent.

## Rejeter un appel entrant

Touchez le bouton 6 pour rejeter un appel entrant. L'appel va retourner à votre téléphone et peut être répondu directement ou laissé pour messagerie vocale.

#### Contrôle du volume

Pour augmenter ou diminuer le niveau de volume, tournez la commande volume (7) sur le panneau avant ou bien pressez les boutons **VOL+/ VOL-** sur la télécommande (15, 16).

## Microphone Assourdi


Pour assourdir la microphone, touchez le bouton  $\Psi$  (10). Touchez de nouveau pour reprendre la fonctionnalité microphone.



# Faire un appel sortant

A NOTER: Pressez le bouton na depuis l'écran principal Bluetooth pour composer automatiquement le dernire appel reçu.

1. Touchez le bouton **#** pour ouvrir l'écran de composition directe...

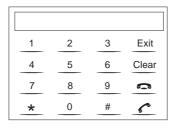

- 2. Utilisez 0-9, \*, et # pour entrer le numéro du téléphone.
  - Touchez le bouton CLEAR pour effacer le dernier chiffre.
  - Touchez le bouton spour effacer le numéro tout entier et recommencer.
- Après avoir entré le numéro de téléphone, pressez le bouton pour composer le numéro. L'écran de composition directe va se fermer lorsque votre appel est branché.

Pour terminer la conversation, pressez le bouton 6.

# Transfert d'appel

En parlant, pour transférer laudio de l'installation de tête à votre téléphone portatif, touchez le bouton © (6). Le TFT affichera « Transfer ». Vous ne pouvez transférer un appel qu'après y avoir répondu.

## Menu des Listes

Le menu des listes apparaît dans la partie gauche de l'écran et peut être accédé depuis d'autres modes en touchant le bouton **MENU** dans la partie droite de l'écran.

A NOTER: Pas tous les téléphones permettent l'accès aux appels manqués, reçus ou composés et certains ne permettront pas le téléchargement du carnet d'adresse de votre téléphone.



#### Appels mangués

La liste des appels manqués récupère la liste des appels manqués de votre téléphone. Le dernier numéro manqué est le premier sur la liste. Touchez le choix menu Missed Calls pour voir la liste. Pour faire un appel depuis la liste des appels manqués, touchez le numéro et puis touchez le bouton . Le TFT affichera « Cannot get missed record » lorsque la fonction n'est pas disponible.

#### Numéros composés

La liste des Numéros composés récupère la liste des numéros composés sur votre téléphone. Le denrier numéro composé sera le premier sur la liste. Touchez le choix menu Dialed Calls pour voir la liste. Pour faire un appel depuis la liste des Numéros Composés, touchez le numéro et puis touchez le bouton . Le TFT affichera « Cannot get dialed record » lorsque la fonction n'est pas disponible.

#### Appels reçus

Utilisez la liste des Appels reçus pour voir les dix derniers numéros reçus et mis en mémoire sur votre téléphone. Pour accéder à la liste Received, touchez le choix menu Received Calls. Le dernier numéro reçu sera le premier numéro sur la liste. Pour faire un appel depuis la liste des Received Calls, touchez le numéro et puis touchez le bouton . Le TFT affichera « Cannot get received record » lorsque la fonction n'est pas disponible.

#### Annuaire

- Touchez le choix menu Phone Book, pour afficher l'annuaire mis en mémoire sur votre téléphone portatif, si compatible. L'écran va afficher
  « Readv... » lorsque que l'annuaire se télédécharge.
- 2. Lorsque le télédéchargement est terminé, vous pouvez utiliser les boutons flèches et la barre de déroulement dans la partie droite de la fenêtre pour naviguer la liste. Puisque l'appareil télédécharge une page d'entrée à la fois il peut y avor un léger retard lorsque la prochaine page de numéros se télédécharge.
- Touchez pour surligner le numéro que vous voulez composer et puis touchez le bouton .

A NOTER: Certains téléphones portatifs ne soutiennent pas le téléchargement d'Annuaire par Bluetooth. C'est une limitation du téléphone, pas d'VM9224.



# **Configuration Bluetooth**

#### Autorépondeurs

Vous pouvez choisir de faire répondre vos appels entrants automatiquement par UV) votre téléphone apparié Bluetooth. Pour allumer « Auto answer » :

- Touchez le bouton \* pour voir le menu SETUP.
- Sélectionner le sous-menu « Bluetooth »
- 3. Touchez la zone à droite d' « Auto answer » pour sélectionner « Auto ».

#### Branchement automatique

Le choix du branchement automatique permettra à VM9224 de se brancher automatiquement à votre téléphone Bluetooth déjà apparié lorsqu'il est à portée. Lorsque le choix Connect est réglé à « Manual », vous devez pressez le bouton pour rétablir le branchement avec votre téléphone. Pour allumer « auto Connect » :

- Touchez le bouton pour voir le menu SETUP.
- 2. Sélectionnez le sous-menu « Bluetooth ».
- Touchez la zone à droite de « Connect » pour sélectionner « Auto ».

# Profil de distribution audio avancé (A2DP)

Le VM9224 vous permet de reproduire les fichiers audio de votre téléphone, PDA ou lecteur de musique personnel, en utilisant un branchement Bluetooth. Avant d'utiliser un lecteur audio, il peut être nécessaire d'entrer un code PIN dans l'appareil; Entrez le code PIN en vous référant à "Fonctions du sousmenu Bluetooth" on page 83.

A NOTER: Veuillez quitter le mode A2DP avant de tenter de faire un appel téléphonique, comme des résultats inattendu s peuvent se produire en fonction du modèle de votre téléphone portatif.

Le VM9224 peut commander un lecteur audio Bluetooth à travers le Profil de distribution audi avancé (AZDP) ou par le profil à Télécommande Audio/Vidéo (AVRCP). Des lecteurs audio Bluetooth (ou des adaptateurs Bluetooth) compatibles avec ces profils peuvent être branché à cet appareil. La fonctionnalité varie selon le profil utilisé.



# **DEPANNAGE**

Table 6: Dépânnage

Problème	Cause	Correction		
GENERAL				
L'appareil ne s'alimente pas	Fusible radio sauté	Installez nouveau fusible avec le bon rating		
	Fusible de la batterie voiture sauté	Installez nouveau fusible avec le bon rating		
	Opération illégale	Pressez le bouton <b>RESET</b> situé au coin droite en bas du panneau avant		
Télécom-	Pile épuisée	Remplacez la pile avec une nouvelle		
mande ne fonctionne pas	Pile installé incorrecte- ment	Enlevez la pile et installez correctement		
Sortie audio nulle ou basse	Branchement de sortie audio mauvais	Vérifiez le câblage et corrigez		
	Volume réglé trop bas	Augmentez le niveau de volume		
	Branchement MUTE mauvais	Revoyez le diagramme du câblage et vérifiez le branchement « MUTE »		
	Hauts parleurs endom- magés	Remplacez les hauts parleurs		
	Balance de volume extrême	Ajustez la balance du canal à une position au centre		
	Câblage des hauts par- leurs est en contact avec la partie métallique de la voiture	Isolez tous les branchements du câblage pour haut parleur		
Mauvaise	Disque piraté	Utilisez la copie originale du disque		
qualité de son ou distortion	Rating de puissance haut parleur n'est pas compati- ble avec cet appareil	Branchez les bons hauts parleurs		
	Court-circuit du haut par- leur	Vérifiez le contact du haut parleur		
L'appareil se réinitialise lor- sque le moteur est en arrêt	Branchement incorrect entre l'ACC et le fil positif de la pile	Vérifiez le câblage et corrigez		
MONITEUR TFT				
Pas d'images	Branchement incorrect au frein de stationnement	Vérifiez le câblage et corrigez		
	Le frein de stationnement n'est pas engagé	Arrêtez le véhicule dans un endroit sûr et appliquez le frein de stationnement		



# Table 6: Dépânnage

Problème	Cause	Correction
Image qui cli- gnote ou une interférence apparaît sur l'écran	DVD n'est pas compati- ble avec les réglages du système TV actuels	Changez la configuration pour accommoder le disque
	Des branchements du sig- nal vidéo mauvais	Vérifiez le câblage et corrigez
Image pro- longée ou bien rapport hau- teur/largeur n'est pas bon	Mauvaise configuration du rapport largeur/ longueur	Utilisez le bon réglage du rapport largeur/longueur
TUNER	1	
Recherche de station faible	Antennez auto n'est pas étendue jusqu'au bout	Branchez le câble de commande d'antenne auto correctement
	Antenne Auto n'est pas bien branchée	Branchez correctement le câble de commande d'antenne auto
	Fonction LOCAL est activée	Eteignez la fonction LOCAL
Ne peut pas insérer le disque	Disque déjà dans l'appar- eil	Ejectez le disque actuel et en insérer un nouveau
Image floue, tordue ou som- bre	Disque est une copie illégale	Utilisez le disque originel
Disque ne se reproduit pas	Le disque est voilé ou égratigné	Utilisez un disque en bon état
	Le disque est sale ou moite	Nettoyez le disque avec un tissu doux
	Le pickup Laser est sale	Nettoyez le pickup laser avec un disque de nettoyage
	Disque incompatible utilisé	Utilisez un disque compatible
	Le rating du disque excède la limite mise par le rating du verrouillage parental	Changez les réglages du verrouillage parental pour abaisser les restrictions
	Le code régional du disque n'est pas compati- ble avec cet appareil	Utilisez un disque avec les bons codes régionaux
	Le disque est inséré sens dessus sens dessous	Insérez le disque avec la face étiquette en haut



# Table 6: Dépânnage

Problème	Cause	Correction		
PBC ne peut pas être utilisé pendant la reproduction du VCD	PCB n'est pas disponible sur le disque			
Pas de répéti- tion ni de recherche alors qu'on joue un VCD	PCB est allumé	Eteignez le PCB		
MP3				
Interruption advenue pen- dant la repro- duction	Le disque est sale ou égratigné	Nettoyez le disque ou remplacez		
	Le fichier est endom- magé/ mauvais enregis- trements	Recréez le disque avec de bons fichiers		



# Message Erreur

Table 7: Message erreur

Message affiché	Cause	Correction
Loading	Disque est en train d'être lu	
No Disc	Le disque est sale	Nettoyez le disque avec un tissu doux
	Le disque est sens dessus sens dessous	Insérez le disqueavec la face étiquette en haut
	Le disque n'est pas présent dans le compartiment à charger	Insérez le disque
Bad Disc	Le disque est sale	Nettoyez le disque avec un tissu doux
	Le disque est sens dessu sens dessous	Insérez le disque avec la face étiquette en haut
Unknown disc	Le format disque n'est pas compatible avec cet appareil	
Region Error	Le DVD n'est pas compatible avec le code régional de l'appareil	
Error	Opération illégal du mécan- isme	Pressez la clé EJECT pour 5 sec- ondes pour réinitialiser le mécanisme de chargement



#### Soin et Maintenance

- N'utilisez q'un tissu propre ensilicone et un détergent neutre pour enttoyez le panneau avant ou le moniteur. Un tissue rugueux et un détergent nonneutre (tel qu'alcools) peut donner des égratignures ou des discolorations.
- 2. Ne versez pas d'eau ou des fluides détergentes sur l'appareil.
- Si la température à l'intérieur du lecteur devient trop chaude, un circuit de protection arrête automatiquement la lecture du disque. Si cela arrive, laissez à l'appareil le temps de se refroidir avant d'utiliser le lecteur de nouveau.
- N'insérez jamais rien d'autre qu'un disque compact de 5" (12 cm) dans le lecteur comme le mécanisme est susceptible d'être endommagé par des objets étrangers.
- 5. Ne tentez pas d'utiliser un disque de CD Simple à 3" (8cm) soit avec ou sans un adaptateur comme cela peut endommager le lecteur et/ou le disque. De tels endommagements ne sont pas couverts par la Garantie sur ce produit.
- 6. Le lecteur CD peut ne pas fonctionner dans la chaleur ou le froid extrême. Si de telles conditions prévalent permettez à l'intérieur du véhicule d'atteindre à une température normale avant d'utiliser le lecteur.
- 7. Lorsque le véhicule se réchauffe pendant la saison froide ou dans des conditions humides, de la condensation peut apparaître sur le panneau d'affichage aux cristaux liquides. Si cela arrive, l'écran ne fonctionnera pas bien avant l'évaporation de le condensation.
- Nous suggerons que vous utilisez un disque de nettoyage dans cet appareil plus fréquemment que dans le système chez v ous à cause des conditions environnementales du véhicule.



## **SPECIFICATIONS**

#### Lecteur DVD/CD

Média disque compatible : DVD + R / RW (Simple et Double couche) and CD-

R/RW

Formats média compatibles: CD-DA, MP3, WMA, VCD, SVCD, Xvid, AVI,

MPEG1/2

Rapport signal au bruit : >95dBA Gamme dynamique : >95dB

Réponse en fréquence : 20Hz to 20 kHz, -3dB Séparation des canaux : > 60dB @ 1 kHz

Adaptateur D/A: High performance 24-bit / 192 kHz sample rate, Multi-Bit

Sigma-Delta Modulator

Video

Format: NTSC, PAL (auto-detection)

Sortie: 1Vp-p (75-ohm) Entrée: 1Vp-p (75-ohm)

Tuner FM

Gamme de syntonisation : 87.5MHz - 107.9MHz Sensibilité Mono (-30dB) : 9dBf

Sensibilité d'assourdissement (-50dB) : 15dBf

Sélectivité de canal alternatif : 70dB Rapport signal au bruit @ 1 kHz : 58dB

Rejet d'image: 80dB

Séparation stéréo @ 1 kHz : >30dB

Réponse en fréquence : 30Hz - 15 kHz, -3d

Tuner AM

Gamme de syntonisation : 530 kHz - 1720 kHz

Sensibilité (-20dB): 15uV

Rapport signal au bruit @ 1 kHz: 50dB

Rejet d'image : 60dB

Réponse en fréquence : 50Hz - 2 kHz, -3dB

Monitor

Taille d'écran : 6,2" (Mesuré diagonalement), 16:9 Widescreen

Type d'écran : TFT Affichage aux cristaux liquides (LCD) Haute Définition

Résolution: 1,152,000 sub pixels, 800x3 (largeur) X 480 (taille)

Général

Impédance d'entrée auxiliaire : 10k

Alimentation : 11 to 16VDC, mise à la terre négative

Antenne puissance (Bleue) : 500mA max, protection limitée de courant

électrique



Amplificateur à distance (Bleu/Blanc) : 500mA max, protection limitée de

courant électrique

Température d'opération : -20C ~ 65C Fusible : 15-amp, mini ATM type

Dimensions du châssis DIN: 7" X 7" X 2" (178mm x 178mm x 50mm)

#### **CEA Power Ratings**



Sortie puissance : 13 Watts RMS x 4 channels into 4-Ohms

@ ≤ 1% THD+N

Rapport signal au bruit : 70dBA below reference (Reference :

1 Watt, 4-Ohms)

Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz, -3dB. (Entrée

auxiliaire utilisé comme entrée de référence) Reference Supply Voltage : 14.4VDC

\*Les spécifications sont susceptibles à être modifiées sans avis préalable.



Audiovox Electronics Corporation Hauppauge, NY 11788 Technical Assistance: 1-800-323-4815 www.jensen.com

> © 2010 Audiovox Ver. 020510 Printed in China